

# ARDF-Fuchsjagd-Auswertung FjwW



Das Programm **FjwW** dient der Auswertung von [ARDF](#) - Wettkämpfen mit dem



System **Sportident**® der AES Arnstadt  
[www.sportident.com](http://www.sportident.com)



System **Fox-Clock-Control-Device**  
[www.dl7vdb.de/...](http://www.dl7vdb.de/...)

Ab Version 7.5 nicht mehr im Standard-Release von FjwW enthalten !

Diese Hilfe in [Englisch](#)

Bei einem Amateurradio-Funkpeil-Wettkampf (engl. [ARDF](#)) trägt der Wettkämpfer (Fuchsjäger) neben seinem Peilempfänger einen speziellen Chip/Karte mit sich, mit dem er sich beim Auffinden eines Senders (Fuchs) und am Ziel registriert. Die Ankunftszeiten werden im Chip/Karte und in den Zeiterfassungsgeräten (Stationen) bei der Registrierung gespeichert. Das Programm **FjwW** ermöglicht mit den erfassten Daten des Wettkampfes und der Teilnehmer und Lesen der Zeitstempel aus den Chips/Zeiterfassungsgeräten umfangreiche Auswertungen der Ergebnisse eines oder auch mehrerer Wettkämpfe.

**©Copyright** FjwW ist **keine Freeware** und erfordert **auf jedem PC**, auf dem das Programm benutzt werden soll, die einmalige Eingabe eines von diesem PC und/oder einem SI-Chip abhängigen LizenzKey, der beim [Autor des Programms](#) zu erhalten ist. Ohne diesen LizenzKey startet das Programm in einer Demoversion mit eingeschränkter Funktionalität.

Zu [Besonderheiten](#) dieser FjwW-Unicode Version gegenüber den Vorgängerversionen [siehe](#)

Beschreibung der Installation [siehe](#)

Beschreibung der Lizenzierung [siehe](#) .

Informationen zu ARDF-FjwW, Versionen, "FjwW-in-Bildern", aktuelle Namenslisten, ...

sind unter [www.dl7vdb.de](http://www.dl7vdb.de) oder [www.ARDF-FjwW.com](http://www.ARDF-FjwW.com) zu finden. Dort ist eine Beschreibung [FjwW-in-Bildern](#) im Entstehen.

Auflistung der unterstützten **SportIdent** Geräte und Chipkarten [siehe](#) .

Zur ARDF-Fuchsjagd-Auswertung mit FjwW gehören folgende Dateien, wenn alle Sprachvarianten installiert werden:

<b>FjwW.exe</b>	ARDF-Auswerteprogramm
<b>FjwE.cmd</b>	Kommandodatei zum separaten Start des FjwW-Editors
<b>FjwW.ini</b>	INI-Datei zur Speicherung von Einstellungen, ab V9.12 im UTF16-Format! alte INI-Datei im ANSI-Format ist aber weiter verwendbar (wenn [RatingRUS] nicht nötig)
<b>FjwWenu.dll</b>	DLL für die englische Sprachversion von FjwW
<b>FjwWfra.dll</b>	DLL für die französische Sprachversion
<b>FjwWnld.dll</b>	DLL für die niederländische Sprachversion
<b>FjwWcsy.dll</b>	DLL für die tschechische Sprachversion
<b>FjwWrus.dll</b>	DLL für die russische Sprachversion
<b>FjwWplk.dll</b>	DLL für die polnische Sprachversion
<b>FjwWara.dll</b>	DLL für die deutsche OL-Sprachversion
<b>FjwWcht.dll</b>	DLL für die englische OL-Sprachversion
<b>FjwWdeu.chm</b>	Hilfe in Deutsch
<b>FjwWenu.chm</b>	Hilfe in Englisch
<del><b>FjwWfra.chm</b></del>	<del>Hilfe in Französisch (nicht mehr vollständig übersetzt)</del>
<b>FjwW_TTSdeu.txt</b>	Aussprache-Wörterbuch für Deutsch, nur für TTS von L&H !

<b>FjwWdispl.exe</b>	Windows-Programm für DisplayPC's, für die Nutzung bitte auf diese PC's kopieren
<b>FjwMap.exe</b>	Programm zur Planung von ARDF-Wettkämpfen und einfachen Erstellung der Standortdaten und schnellen Übernahme in FjwW <a href="#"><u>FjwMap mit Beispiel starten</u></a> Darstellung von GPX/TCX-Tracks
<b>FjwLay.exe</b>	Programm für den Urkunden-Seriendruck <a href="#"><u>FjwLay mit Beispiel starten</u></a>
<b>EDADcheck.exe</b>	Programm zum Check von EDA-Dateien
<b>FjwTconv.exe</b>	Programm zum gezielten Umrechnen von Zeitstempeln in KOR-/DAT-Dateien
<b>DCFGPSvdb.exe</b>	DCF/GPS-Synchronisations-Programm, zum genauen Stellen der PC-Uhr
<b>ZyklCopy.exe</b>	Programm zum zyklischen Backup der TLN/KOR Dateien oder eigenständige Verwendung
<b>psftp.exe</b>	Programm zum sicheren, verschlüsselten Hochladen von Dateien zu einem SFTP-Server (ähnlich FTP) (c)tartarus.org
<b>NamensListe?.txt</b>	Zwei umfangreiche Namens-Listen, deutsche + internationale ARDF-Sportler
<b>reduceGPX.cmd</b> <b>reduceGPX.txt,</b> <b>sed.exe</b>	Tools zum Reduzieren der <b>GPX</b> -Datei-Größe auf die für die Nutzung in <b>FjwMap</b> notwendigen Koordinaten-/Zeit-/Höhen-Daten
Verzeichnis <b>Beispiele</b>	Verschiedene TLN-, KOR-, RTF-, XLS-, BMP-, GIF-, JPG-, LBL-, CSV-, HTM- Beispiele
Verzeichnis <b>CSS</b>	Verschiedene CSS-Layout-Dateien, beliebig ergänzbar vom Benutzer

## Installation von FjwW

FjwW wird als installierbare Programmdatei mit dem Namen **Setup-FjwW-??.??.exe** geliefert. Nach Start der Installation ist den

Anweisungen zu folgen. Die dabei gewählte Sprache (Deutsch, Englisch, Französisch) ist die bevorzugte Sprache nach Start von FjwW. Nicht installierte Sprach-Komponenten (Dateien FjwW???.dll) können auch nachträglich noch hinzugefügt werden. Wird eine neue Version in das Verzeichnis einer früheren Version installiert, werden dort vorhandene Dateien:


**NamensListe1.txt, NamensListe2.txt** und **FjwW.ini**

die vom Benutzer auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst sein können, in

**NamensListe1.txt.???, NamensListe2.txt.???, FjwW.ini.???**

(??? ist eine Zahl  $\geq 001$ ) umbenannt, wenn diese Dateien vom Benutzer geändert wurden, um sie vor dem Überschreiben durch die Dateien der neuen Version zu schützen.

Beim ersten Start von FjwW muss der Benutzer einen LizenzKey eintragen; ohne LizenzKey kann man sich mit dem Programm in einem Demomodus (eingeschränkte Funktionalität) vertraut machen.

Ein Aufruf des Menüs **Extras | Verknüpfungen zu FjwW** [siehe](#)  stellt sofort alle Verknüpfungen und Pfade auf die gestartete Version von FjwW her. Diese Funktion wird auch beim ersten Start mit LizenzKey angeboten und sollte für die Bedienfreundlichkeit von FjwW ausgeführt werden.

Sollen SI-Stationen mit USB-Interface verwendet werden, ist ein spezieller USB-Treiber zu installieren! Dieser Treiber kann von der [SportIdent-Homepage](#) heruntergeladen werden.

## Handhabung der Lizenzierung

Nach Programmstart wird im Feld **PCid** eine unique Zeichenfolge dargestellt. Bitte diese PCid und für eine Lizenzierung mit SportIdent-Chip die Nummer des Chip an den [Autor](#) senden. Den erhaltenen **LizenzKey** in das Eingabefeld darunter eintragen und **Akzeptiere** klicken, bei wiederholtem Programmstart braucht der LizenzKey nicht mehr eingetragen werden.


Auf einem beliebigen anderen PC eine betriebsbereite SportIdent-Lesestation an eine serielle Schnittstelle COM 1...50 anschalten, zusätzlich **SI-Chip Lizenz** aktivieren, **Akzeptiere** klicken und nach Aufforderung den für die SI-Chip-Lizenzierung vorgesehenen SportIdent-Chip in die Station stecken.

Ohne eingegebenen, gültigen LizenzKey startet das Programm in einer Demo-Version mit eingeschränkter Funktionalität.

### Hinweis:

Bei der SI-Chip-Lizenzierung muss der freigeschaltete SI-Chip bei jedem Programmstart auf einem beliebigen PC vorhanden sein, der LizenzKey aber muss nur beim ersten erfolgreichen Programmstart angegeben werden, später kann das Eingabefeld leer bleiben; bei einer darauffolgenden Verwendung eines anderen SI-Chips auf dem gleichen PC muß der zu diesem Chip gehörige LizenzKey auch wieder das erste Mal eingegeben werden.

Bei der Lizenzierung mit SI-Chip wird an allen verfügbaren COM-Ports des PC nach einer Lese-Station gesucht. Gibt es Probleme mit diesem Scannen, kann FjwW auch mit dem Kommandozeilen-Parameter **"/p?"** (? = Port-Nr.) gestartet werden.

Sollte sich die Lese-Station im *Autosend-Modus* befinden [siehe](#) , muss bei einem wiederholten Stecken des SI-Lizenz-Chips mindestens 20 sec gewartet werden.

## Start des Programms

**FjwW** kann wie jedes Window-Programm durch Doppelklick oder Taste **Enter** gestartet werden. Es kann auch gestartet werden durch:

- Drag&Drop: Ziehen des(der) Icons einer oder mehrerer TLN / EDA-Datei(en) und Fallenlassen auf das FjwW-Icon oder in das Haupt- oder Wettkampfdaten-Fenster von FjwW
- Im **Window-Startmenü|Ausführen** oder als Inhalt einer BAT-/CMD-Datei oder als Kommandozeile z.B.: **FjwW.exe [/i xyz.ini] 1.tln [2.tln] [3.eda] ....**

Zeichenersetzung für (\*, ?) wird unterstützt: **FjwW \*.tln** (nur sinnvoll bei TLN)

Nach TLN-Dateien können auch KOR / DAT-Dateien angegeben werden, die zum Wettkampf der davor stehenden TLN-Datei geladen werden. Die Dateien können mit ihrem Namen relativ zum Pfad von FjwW.exe angegeben werden.

- FjwW kann von jedem Verzeichnis aus gestartet werden, weil das Verzeichnis von FjwW in die Windows-Umgebungsvariable **PATH** bei der Installation eingetragen wird.
- Mit der Tastenkombination **Strg+Alt+F** besonders schnell, mit Tasten **Strg+R** kann danach die letzte benutzte TLN-Datei geladen werden
- Der Editor von FjwW kann allein (beliebig oft) mit der Kommandozeile **FjwW /e [Editdatei]** oder der Tastenkombination **Strg+Alt+E** gestartet werden


Wenn in FjwW **Extras|Verknüpfungen zu FjwW** ausgeführt wird, entsteht ein Eintrag **ARDF-FjwW-uni** im Windows-Startmenü und man kann auf die wichtigen TLN / KOR / DAT / EDA-Dateien von FjwW mit der rechten Maustaste klicken und in dem sich öffnenden Kontext-Dialog das **Senden an/ARDF-FjwW** nutzen.

Wird das **Senden an/ARDF-FjwW** (Kontext-Menü) angewendet auf eine

- TLN / EDA-Datei: wird FjwW gestartet und als erster oder bei einem bereits gestarteten FjwW als weiterer Wettkampf geladen
- KOR / DAT-Datei: wird bei einem bereits gestarteten FjwW zum aktuellen Wettkampf geladen

**FjwW** ist siebenschprachig: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, Russisch und Polnisch. Die Sprache ist über Menü **Extras|Sprache** einstellbar; Deutsch ist immer verfügbar, die anderen nur, wenn die Sprach-Unterstützung bei der Installation von FjwW ausgewählt wurde.

## Die Kontext-Hilfe

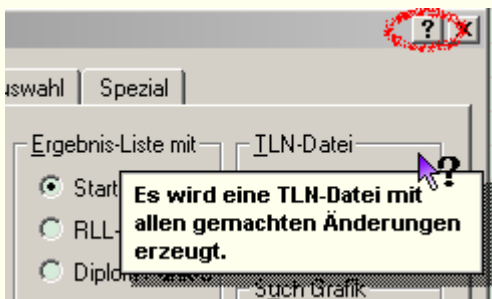

Zum Aufruf dieser Hilfe kann in **FjwW** jederzeit die Taste **F1** oder das Menü **Hilfe** im Programm-Hauptfenster benutzt werden. Außerdem kann in den Fenstern mit dem Fragezeichen **?** (Titelleiste rechts oben oder im Menü) die Kontext-Hilfe zur Erklärung der

Elemente des betreffenden Fensters genutzt werden. Dazu wird zunächst auf das Fragezeichen und dann auf das zu erklärende Element geklickt (siehe Beispiel links). Ist das zu erklärende Element markiert (hat den Focus, oder der Cursor ist in das Element gesetzt), können die Tasten **Umsch+F1** gedrückt werden, um die Kontext-Hilfe zu bekommen.

## Besonderheit in den Einstell-Dialogen

Wenn in "**Fjw\*.exe**" Programmen ein Dialog zur Einstellung von Feature geöffnet wird, werden die **letzten** in diesem Dialog mit "OK" bestätigten Einstellungen aus der Registry geholt und dargestellt. Die Check-, Radio-, Auswahl-, Edit-, ... Boxen stellen also nicht unbedingt den aktuellen Zustand dar, sondern ist nur ein Vorschlag für eine neue Einstellung !!! Das ist auch für die Arbeit mit mehreren Instanzen von FjwW zu beachten.

## Unterstützung zur Fehlerbeseitigung

In Fällen von Programmabstürzen erzeugt FjwW ein oder zwei Dateien im FjwW-Programm-Verzeichnis **LOG** mit den Namen **~FjwWcrash.txt** und nicht immer **~FjwWcrash.dmp**; bitte diese Dateien und die LOG-Datei **~FjwW.log** an den [Autor](#) senden (z.B. mit Menü **Hilfe | Bug Report**), möglichst mit Beschreibung der Umstände und der dabei verwendeten/entstandenen TLN-/KOR-/DAT-/LOG-Dateien (bevorzugt als ZIP-(o.ä.)Archiv), um die Beseitigung von Fehlern in FjwW zu beschleunigen. Danach können diese Dateien gelöscht werden.



**FjwW-Unicode** läuft auf Window-PC's ab Windows XT.

## **Besonderheiten der Versionen ab 19.8**

Um die von SI-Chip5 gelesenen Zeitstempel besser zu verarbeiten, gibt es eine Veränderung ab der Version 19.8. In der KOR-Datei werden die aus dem SI-Chip5 gelesenen Zeitstempel unverändert gespeichert, es finden sich dort nur Zeitstempel von **0:00:00** bis **11:59:59**. Dieser Chip5-Typ kann nur 12-h-Zeitstempel auf Grund des begrenzten Speicherplatzes (in Sekunden, zwei Byte pro Zeitstempel) speichern. Erst beim Wiedereinlesen eines Wettbewerbs (erst TLN- dann KOR-Datei) werden die Zeitstempel entsprechend der Wettbewerbsdaten (Begin-End Zeit) umgerechnet und bewertet. So ergibt sich bei Änderungen von Wettbewerbsdaten immer eine korrekte Auswertung, deshalb ist diese Option zu bevorzugen.

Da die Zeitstempel aus der KOR-Datei ab V19.8 anders verarbeitet werden, muss dieses in der zugehörigen TLN-Datei durch eine neue Schlüsselwortzeile gekennzeichnet werden:

**@VERSION: 1908**

Bei einem in FjwW neu angelegten Wettbewerb (Menü **Datei / Neuer Wettkampf Strg+N**) wird dieses Schlüsselwort automatisch eingetragen. Wird der Wettbewerb durch eine selbst erzeugte/kopierte/veränderte TLN-Datei angelegt, muss sie dabei eingefügt werden. Wenn bereits SIchip5-Daten in der KOR-Datei vorhanden sind, darf sie nicht nachträglich eingetragen werden. Damit können die Vorteile, die sich durch die andere Speicherung in der KOR-Datei ergeben, genutzt werden.

Der SI-Chip5 kann ohne Probleme in den 12 Stunden nach Wettbewerbs-Beginn, auch bei Zwei-Tages-Wettbewerben über Mitternacht, eingesetzt werden. Ist das nicht der Fall, müssen die vom Chip gelesenen Zeitstempel manuell korrigiert werden (um 12/24/36 Stunden). Liegt die Zeit am Folgetag ist die Uhrzeit mit einem Buchstaben "a" zu ergänzen, z.B. **10:12:34a**).

---

## Besonderheiten der UNICODE-Version

FjwW-Unicode kann alle internationalen Zeichen darstellen, wie kyrillisch, arabisch, koreanisch, ost- und nordeuropäische Sonderzeichen ... erfordert aber, vorallem bei koreanisch/japanisch/chinesisch, auch entsprechende Fonts auf dem PC.

Intern arbeitet FjwW dazu mit Unicode-Zeichen im UTF-16 Format (immer 2 Byte pro Zeichen). Die von FjwW erzeugten Dateien und Listen verwenden aber das UTF-8 Format (ein bis vier Byte pro Zeichen). Das führt nun aber dazu, daß diese Dateien nicht mehr in den Vorgängerversionen geladen werden können, weil diese das UTF-8 Format nicht lesen können.

Es ist aber möglich, die UTF-8-Dateien mit FjwW-Unicode(\*) oder Window-Programmen(\*\*) nach ANSI (Zeichensatz 1252) zu konvertieren. Zeichen, die es nicht im Zeichensatz 1252 gibt, wie kyrillisch, werden beim Konvertieren zu Fragezeichen.

Wenn in FjwW-Unicode TLN/KOR/DAT-Dateien im ANSI-Format von FjwW-Vorgängerversionen geladen werden, können Ergebnislisten dieses Wettkampfes erzeugt werden, es können aber keinerlei Veränderungen der Daten des Wettkampfes oder der Teilnehmer vorgenommen werden. Wenn dies beabsichtigt ist, müssen vor dem Laden der TLN/KOR/DAT-Dateien diese mit FjwW-Unicode(\*) oder anderen Window-Programmen(\*\*) ins UTF-8 Format konvertiert werden.

(\*) Konvertieren in FjwW-Unicode ist mit dem Editor möglich: Menü **Datei|Datei zeigen editieren Strg+E**. Bei **Datei|Speichern unter** kann dann das andere Dateiformat gewählt werden.

(\*\*) Window-Programme, die sich zum Anzeigen, Editieren oder Konvertieren von Dateien im UTF-8 Format eignen: z.B. **MS-Editor(NOTEPAD.EXE)**, **MS-Word**.

# Das Programm Hauptfenster

StNr	PI	Name	DOK	Call	Laufzeit	Fz	Start	Ziel	Chip Nr	Reihenfolge	Kat	Geb	Status	GRP	Bonus
3		1. Pohl, Walter	G10	DL5KCS	60'40	5	12:00	13:00:40	362809	S-4.1-5-2-B-Z	M50	1963	PM		
17		2. Drews, Christian	D04	DL7APD	61'16	5	11:55	12:56:16	7650506	S-4.5-1-2-B-Z	M50	1965	PM		
8		3. Kühlewein, Matthias	P12	DL3SDO	79'16	5	11:40	12:59:16	9737373	S-4.1-5-2-B-Z	M50	1970	PM		
33		4. Balke, Olaf	I48	DL9OBG	87'11	5	11:50	13:17:11	443990	S-4.1-5-2-B-Z	M50	1968	PM		
4		5. Eichler, Gerald	Z21	DL1DSR	119'08	4	11:30	13:29:08	411769	S-4.1-2-B-Z	M50	1966	PM		
38	OVT	Kaiser, Markus	B27		121'39	3	11:45	13:46:39	7207902	S-4.1-B-Z	M50	1966	PM		

## Tooilleiste




- Auswahlliste zur Wahl und Anzeige des Dateinamens der TLN-Datei des im Programm-Hauptfenster dargestellten aktuellen Wettkampfes. Die Anzeige des nächsten Wettkampfes kann auch mit **Strg+Cursor unten**, des vorherigen mit **Strg+Cursor oben** erfolgen.
- Icons zur Wahl und Anzeige der im Programm-Hauptfenster dargestellten Kategorie. Die schnelle Wahl einer Kategorie kann auch mit den Tasten **Strg+F1 . . . Strg+F10** erfolgen; die Anzeige der nächsten Kategorie erfolgt mit **Strg+Cursor rechts**, der vorherigen mit **Strg+Cursor links**.
- Icons zur Veränderung der Reihenfolge der Kategorien; diese Reihenfolge wird auch in allen Ergebnislisten und beim Senden der Ergebnisse zu DisplayPCs benutzt. Die Icons sind nur sichtbar, wenn eine Änderung der Reihenfolge möglich ist.
- Icons zur Anzeige der Teilnehmer, die noch nicht (auch **Strg+A**) oder schon (auch **Strg+Z**) im Ziel sind.

- Icon (auch **Strg+Q**) zur Anzeige der SI-Chipnummer, mit der kein Teilnehmer im Wettbewerb registriert ist. Entsteht beim Lesen der Chip-Daten während eines Wettbewerbs oder bei Teilnehmer-Registrierung durch Chip-Lesen und Nichtübernahme in den Wettbewerb.
- Icon (auch **Strg+H**) zur Anzeige der Helfer
- Icon (auch **Strg+C**) zur Anzeige der im Depot gespeicherten nicht aktiven Teilnehmer/Helfer.
- Icon (auch **Strg+S**) zum Speichern der Daten in der TLN-Datei.
- Icon (auch **Strg+F**) zur Schnellsuche nach Namen, Rufzeichen, DOK, Start- und Karten-Nummer.

## Kopfleiste des Programm-Hauptfenster

StNr	PI	Name	DOK	Call	Laufzeit	Fz	Start	Ziel	Chip Nr	Reihenfolge	Kat	Geb	Status	GRP	R
------	----	------	-----	------	----------	----	-------	------	---------	-------------	-----	-----	--------	-----	---

Abkürzungen haben folgende Bedeutung :

- **PI** = Platz, Platzziffer oder Abkürzungen OVT, NOF, SPW, DSQ  
[siehe](#) 
- **Fz** = Fuchszahl, Stern \* davor bedeutet, dass die Anzahl manuell gesetzt wurde; Gleichheitszeichen, rot hinterlegt =, wenn wegen Nichteinhaltung von vorgeschriebenen Suchreihenfolgen (z.B. beim SPRINT) die Fuchsanzahl verringert wurde. **Dann sollte das kontrolliert werden und ggf. die Fuchszahl manuell korrigiert werden.**
- **Bonus** = Zeitgutschrift(-strafe) in Minuten:Sekunden.
- **Chip Nr** = SI-Chip-Nummer, Leih-Chips sind vorn mit einem Stern \* markiert
- **Reihenfolge** = Start-Füchse-Ziel werden mit Bindestrich getrennt dargestellt, andere Zeichen vor der Fuchsnummer bedeuten:
  - \* Fuchs wurde gefunden, wird aber für den Teilnehmer nicht gewertet, weil dieser nicht in Fuchsliste seiner Kategorie eingetragen ist
  - # Fuchs wurde mehrfach gefunden/gestempelt mit einer Zeitdifferenz > 1 Minute
  - + Fuchszeit liegt nicht innerhalb Start- und Zielzeit (überprüfen), Fuchs wird nicht gewertet

? Registrierte Fuchszeit ist fehlerhaft (überprüfen), Fuchs wird nicht gewertet

! Steht nach der Fuchsnummer, bedeutet 'Pflichtfuchs', beim SPRINT zeigt es den Zuschauerfuchs (engl. Spectator)

^ Steht nach der Fuchsnummer, bedeutet 'Freier Fuchs', kann jederzeit gestempelt werden

Existiert eine Bake, wird die Reihenfolge rot hinterlegt, wenn die Bake nicht direkt vor dem Ziel gefunden oder die durch den/die 'Pflichtfuchs(e)' vorgegebene Reihenfolge nicht eingehalten wurde (z.B. **S-1-2-3-4-B-5-Z**).


- **Laufzeit** am Wettkampftag kann dahinter ein Ausrufezeichen erscheinen (z.B. **65'59 !**) und die Platzspalte grün hinterlegt sein. Das bedeutet, daß sich die Platzierung dieses Teilnehmers nicht mehr verändern kann.

Sie wird rot (z.B. **-8'01**) hinterlegt, wenn sie negativ wird, weil die Zielzeit vor der Startzeit liegt, diese Zeiten also nicht korrekt und so zu kontrollieren/korrigieren sind.

Ist der Teilnehmer noch unterwegs (hat noch keine Zielzeit) und seine Laufzeit (zum aktuellen Zeitpunkt) ist größer als die Limitzeit oder die Limit-Uhrzeit ist überschritten, wird die **StNr** und die **Laufzeit** gelb hinterlegt (z.B. **99 . . . 133'44**).

Die erreichte Laufzeit wird blau hinterlegt (z.B. **120'01**), wenn die Limitzeit überschritten ist und wird hellbraun hinterlegt, wenn der Teilnehmer eine Zeitgutschrift (Bonus) erhalten hat (z.B. **60'01**).

- **Start** = Startzeit, die Startzeit kann in der TLN-Datei, im Teilnehmer-Registrierungs-Dialog oder durch Auslösen festgelegt werden. Dann werden sie bei einer eingegebenen Startverzögerung automatisch umgerechnet. Bei manuell gesetzten Startzeiten (im Korrektur-Dialog) geschieht das nicht, als Hinweis werden diese Startzeiten dann **blau** hinterlegt.
- Die **Kategorie** wird gelb hinterlegt (z.B. **M50**), wenn bei vorhandenem **Geburtsjahr** der Teilnehmer nicht in seiner altersrichtigen Kategorie (nach IARU-R1 ARDF-Regeln) startet. Wenn in der INI-Datei unter **[FjwW]** in **MenCatFirstChar=** und **WomenCatFirstChar=** andere erste Buchstaben gelistet sind, werden die altersgleichen IARU-Kategorien für diese Bewertung herangezogen.

- Die **Kategorie** wird rot hinterlegt (z.B. **M21** ), wenn bei vorhandenem **Geburtsjahr** der Teilnehmer in einer alters-höheren Kategorie (nach IARU-R1 ARDF-Regeln) startet.
- Bei **StNr** erscheint ein , wenn durch Filterung mit dem GRP-Namen der Teilnehmer nicht im Ergebnis erscheint, nach dem Kreuz wird der GRP-Name dargestellt.




Die Spaltenbreite lässt sich verändern durch Verschieben der senkrechten Trennlinien, und durch Drag&Drop kann die Reihenfolge der Spalten beliebig verändert werden. Die optimale/notwendige Spaltenbreite für alle Datenspalten kann über Menü

**Extras|Optimale Spaltenbreite** erreicht werden. Steht der Cursor auf der Trennlinie zwischen zwei Spalten kann mit Doppelklick die optimale Breite der linken von der Trennlinie befindlichen Spalte eingestellt werden. Die Spaltenbreiten und -reihenfolge werden mit **Extras|Einstellungen speichern** in der INI-Datei abgespeichert und bei einem erneuten Programmstart wieder so dargestellt.

Ein erster Klick auf eine Spalte der Kopfleiste sortiert das Programm-Hauptfenster alphabetisch/numerisch aufsteigend nach dem Inhalt der betreffenden Spalte, ein erneuter Klick sortiert absteigend, ein dritter schaltet die Sortierung aus; bei Sortierung wird die komplette Spalte **blau** hinterlegt. Bei einer Aktualisierung des Programm-Hauptfenster mit Taste **F5**, **ESC** oder Menü

**Extras|Aktualisieren** wird die Tabelle wieder ohne Spaltensortierung dargestellt.

## Programm-Hauptfenster

 417	1.	Viktor Korshunov	UKR	UT4UXB	61'16	4	10:35	11:36:16	5	2004717	S-3-1-5-B-Z	M60
 416	2.	Oleg Fursa	UKR	UR4URL	66'22	4	11:30	12:36:22	5	2004716	S-3-1-5-B-Z	M60
 194	3.	Manfred Platzek	GER		67'05	4	10:25	11:32:05	5	2004494	S-3-1-5-B-Z	M60


- Darstellung der Resultate der Teilnehmer einer Kategorie oder der Einlaufliste (im Ziel, der letzte Teilnehmer steht oben), oder der am Ziel fehlenden Teilnehmer (n.i.Ziel, Startgruppen sind




- optisch getrennt, 5 min vor der realen Startzeit sind die zu startenden Teilnehmer markiert).
- Das Icon links der Startnummer dient der Darstellung, ob der Teilnehmer durch die eingestellte Gruppen-Auswahl in **Ergebnisse|Listen Optionen/Gruppe/L-Faktor** in den erzeugten Ergebnislisten erscheinen wird.
  - Am Wettkampftag werden die Teilnehmer bei der Laufzeit mit einem Ausrufezeichen markiert, deren Platzierung durch noch nicht im Ziel eingetroffene Teilnehmer nicht mehr verändert werden kann.

Ein Klick mit der rechten Maustaste im Programm-Hauptfenster öffnet ein Kontext-Menü (identisch mit dem Menü unter **Bearbeiten|...**). Taste **ESC** hebt die Selektierung einer Teilnehmerzeile auf.

Am Wettkampftag gibt es eine spezielle Funktion in den Tabellen zur Anzeige der Teilnehmer, die noch nicht (Tasten **Strg+A**) oder schon (Tasten **Strg+Z**) im Ziel sind, wenn kein Teilnehmer markiert ist (Taste **ESC**). Dann werden die nächsten startenden Teilnehmer immer sichtbar im Fenster gehalten bzw. immer der letzte im Ziel eingetroffene Teilnehmer in der obersten Zeile angezeigt.

## Statusleiste



- Anzeige der Nummer des aktuellen, im Programm-Hauptfenster dargestellten Wettkampfes (entspricht Reihenfolge des Einlesens) und der Gesamtzahl der geladenen Wettkämpfe
- Anzeige der Kategoriebezeichnung und der Anzahl der Teilnehmer dieser Kategorie
- Anzeige des Kurztitels des Wettkampfes
- Anzeige zu speichernder Änderungen mit Icon , abwechselnd mit Icon  (Änderungen müssen in TLN-Datei abgespeichert werden, z.B. Tasten **Strg+S**)
- Anzeige des Vorhandenseins einer **TLN-BAK-Datei** mit Icon  (Tooltip zeigt den Dateinamen)



## Das Wettkampf-Daten Fenster

Das Wettkampfdaten Fenster zeigt alle Daten jedes geladenen Wettkampfes und ermöglicht die Änderung dieser Angaben (Button **Ändern**).



Das Fenster kann mit Taste **ESC** versteckt und durch Klick auf das kleine Icon in der Taskleiste oder, wenn eines der Fenster von FjwW aktiv ist (den Focus hat), durch Taste **Strg+F3** wieder sichtbar gemacht werden.


Die Auswahlbox rechts ermöglicht die Anzeige der Daten eines anderen geladenen Wettkampfes. Nach Ändern von Angaben muss **Speichern** geklickt werden. Deaktivieren von **Ändern** vor Speichern verwirft alle gemachten Änderungen.


Zur Erläuterung der Felder sollte die Kontext-Hilfe (Fragezeichen rechts oben, dann zu erklärendes Feld anklicken) benutzt werden.

### Zu den Eingabefeldern:

- Im oberen Feld können bis zu acht Textzeilen angegeben werden, die in den verschiedenen Einzel-Ergebnissen als Kopftext zur Beschreibung des Wettkampfes ausgegeben werden.
- **Datum** kann nur so lange geändert werden, wie noch keine Daten aus KOR/DAT-Dateien oder von SI-Chips gelesen wurden.
- Die **Bake** muss von allen Teilnehmern angelaufen werden und wird als gefundener Fuchs gezählt. Sie wird in verschiedenen Listen anders als die Füchse behandelt. Die Fuchs-/Baken-Nummern müssen kleiner als die **Ziel-Nr** sein.
- Die **Fuchsliste** gibt für jede Kategorie die Nummern der Füchse an, die von den Teilnehmern dieser Kategorie zu suchen sind und nur die gewertet werden. Andere von den Teilnehmern

gefundene Füchse erscheinen zur Kontrolle in einigen Listen. Beim Einfügen von Teilnehmern mit einer im Wettkampf noch nicht existierenden Kategorie werden alle bisher definierten Fuchsnummern übernommen. Für Start/Ziel eingesetzte Fuchsnummern und die Bakenummer gehören nicht in die Fuchsliste. Wenn der Fuchsnummer ein Ausrufezeichen '!' angefügt wird, wird dieser Fuchs zu einem 'Pflichtfuchs': alle davorstehenden Füchse müssen vor, alle dahinterstehenden Füchse nach dem Pflichtfuchs aufgesucht werden. Die Reihenfolge der aufgeführten Fuchsnummern vor/nach dem Pflichtfuchs oder ohne Pflichtfuchs ist beliebig. Wenn der Fuchsnummer ein Zeichen '^' angefügt wird, wird dieser zu einem 'freien Fuchs': er wird immer gewertet unabhängig einer durch Pflichtfuchs/füchse vorgeschriebenen Reihenfolge.

[siehe](#)  Beispiele für die Möglichkeiten des 'Pflichtfuchses'. Der Fuchsliste kann die Startgasse vorangestellt werden. Sie muß als "A: " bis "Z: " bezeichnet werden.

Bereits definierte Kategorien ohne Teilnehmer werden in der Auswahlbox mit (\*) beginnend dargestellt. Diese können auch mit  **Löschen** entfernt werden.

Wird nach **Ändern** in das Eingabefeld der Auswahlbox eine noch nicht existierende Kategorie eingegeben, kann mit **+ Neu** diese angelegt werden.

Außer den Kategorie-Bezeichnungen erscheinen hier auch:

**aK!** außer Konkurrenz

**kK!** keine Kategoriewertung

**allFox** alle in den Kategorien angegebenen Fuchs-Nummern (Gesamt-Fuchsliste, nur Anzeige)

- Die **Beginn** und **Endezeit** des Wettkampfes sind notwendig zum Eingrenzen des Zeitraumes der Wertung. Alle Start-, Ziel- und Fuchszeiten müssen innerhalb dieses Zeitraumes liegen, sonst kommt es bei Start- und Zielzeit zu Fehlermeldungen, oder Fuchszeiten werden ignoriert.

Beginn	Ende
9:00	15:59
<input checked="" type="checkbox"/> folg. Tag	

Die Endzeit kann auch am **folgenden Tag** liegen, dazu die Checkbox unter **Ende** aktivieren. Zeitdaten des folgenden Tages werden in

verschiedenen Fenstern, Dialogen und Listen mit einem angehängten **a** (wie **a**nderer Tag) gekennzeichnet. Siehe [siehe](#)

Achtung: Bei diesen Wettkämpfen über zwei Tage kann die **SI-Card5** nur innerhalb der ersten 12 Stunden eingesetzt werden (die 12-Stunden-Zeitstempel können nicht automatisch in den Zwei-Tage-Zeitraum eingeordnet werden) !!!

Die Fuchszeiten, die innerhalb von Start- und Zielzeit des Teilnehmers liegen, werden als gefundene Füchse gewertet. Fuchszeiten, die zwischen Beginnzeit und Startzeit und nach Zielzeit und vor Endzeit liegen, sind eigentlich fehlerhaft und erscheinen deshalb in einigen Listen (z.B. LZL) speziell markiert, aber nicht in den Ergebnislisten.

- Bei Änderung der Startverzögerung in **Start-Verz.** werden die Startzeiten (geloste und in der TLN-Datei stehende) der Teilnehmer entsprechend geändert, aber nicht manuell gesetzte Startzeiten! Die Beginn- und Endzeiten des Wettkampfes müssen evtl. entsprechend verringert oder erhöht werden.
- Die Herkunft der Startzeiten der Teilnehmer wird in **Startzeit von** angezeigt und kann eingestellt werden, es bedeuten:

**TLN Daten** Startzeiten kommen aus TLN- oder KOR-Datei, sie sind entstanden durch Auslösen, manuelle Eingabe oder bereits in der TLN-Datei vorhanden.

**TLN + SI-Start-St. (..sek)** Startzeiten kommen aus TLN/KOR, werden aber überschrieben von Startzeiten aus SI-Card/Startstation Sekunden-genau.

**SI-Start-Station (..sek)** Startzeit ist der Zeitstempel aus einer SI-Startstation Sekunden-genau, die Startzeiten aus der TLN-Datei und geloste Startzeiten werden nicht benutzt.

**SI-Start-Station (1 min)** Startzeit ist der Zeitstempel aus einer SI-Startstation aufgerundet auf volle Minuten (0,1,2,..).

**SI-Start-Station (2 min)** Startzeit ist der Zeitstempel aus einer SI-Startstation aufgerundet auf zwei Minuten (0,2,4,..).

**SI-Start-Station (2,5 min)** Startzeit ist der Zeitstempel aus einer SI-Startstation aufgerundet auf zwei 1/2 Minuten (0,2:30,5,..).

**SI-Start-Station (5 min)** Startzeit ist der Zeitstempel aus einer SI-Startstation aufgerundet auf volle fünf Minuten (0,5,10,...).


**Fuchs xx** Startzeit ist der Zeitstempel aus einer SI-Startstation (für Sonderfälle, wenn z.B. die Zeit an einer Fuchs-Station als Startzeitpunkt für einen zweiten Wettkampfabschnitt gewertet werden soll). Die Fuchs-Nummer darf nicht in den Fuchslisten aller Kategorien stehen.

- Die Herkunft der Zielzeiten der Teilnehmer wird in **Zielzeit von** angezeigt und kann eingestellt werden, es bedeuten:

**SI Zielstation** Zielzeit ist der Zeitstempel aus einer SI-Ziel-Station.

**Letzter Fu or SI-Ziel** Zielzeit ist der Zeitstempel aus der SI-Fuchs-Station, die der Teilnehmer zuletzt registriert hat oder die Zeit aus der Zielstation, wenn kein Fuchs gestempelt wurde.

**Fuchs xx** Zielzeiten sind die aus einer SI-Fuchs-Station gelesenen Zeitstempel.

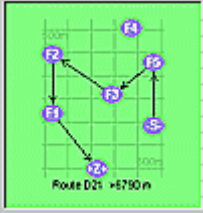-  Sind **Standorte** der Füchse angegeben, wird eine grafisch maßstabgerechte Darstellung der Standorte, mit einem 500-m-Gitternetz hinterlegt, gezeigt. Sie ermöglicht eine Kontrolle der richtigen Angabe der Standorte, die aus einer Karte zu entnehmen sind (mit einer Genauigkeit weniger als einige 10 Meter). Fehlende Standortangaben sind in den X-Y-Eingabefeldern mit Fragezeichen gekennzeichnet. Für jede Kategorie wird die optimale Reihenfolge mit der kürzesten Laufstrecke (Luftlinie) dargestellt. Fehlen Standortangaben, werden die Eingabefenster rot hinterlegt.

- SI-Stations-Nummernliste **SI-Nr**


Beim Einsatz von SportIdent-Geräten muss es für die Fuchs-Geräte eine Übersetzungsliste zur Umrechnung der SI-Stations-Nummer (immer **20...254**) in die Fuchs-Nummer geben. Hier dürfen keine Stationsnummern fehlen oder gleiche Stationsnummern bei verschiedenen Fuchs-Nummern vorkommen, die Eingabefelder sind **rot** hinterlegt, wenn ein Fehler vorliegt.

Im zweiten Feld **Reserve** kann für jeden Fuchs eine

zweite(Reserve) SI-Nr angegeben werden. Das bringt den Vorteil, daß bei zwei am Fuchs eingesetzten SI-Stationen genau unterschieden werden kann, aus welcher Station die Daten kommen. Oder es bringt den Vorteil, daß zu jeder Zeit bei Problemen mit einer SI-Station eine Reserve-Station (mit nicht noch einmal im Wettkampf existierender SI-Nr) am Fuchs eingesetzt werden kann.

**Ausnahme bei SPRINT:** Der Zuschauerpunkt(Spectator) kann am gleichen Ort wie die Bake stehen, dann gibt es nur den Baken-Sender und die SI-Bakenstation. Das wird in den Wettbewerbsdaten eingestellt dadurch, dass auch für den Spectator die eine/gleiche SI-BakenStations-Nummer eingetragen wird !

Erfolgen Änderungen, werden automatisch die vorhandenen TLN-namensgleichen KOR/DAT-Dateien eingelesen.



- Der Button  ermöglicht bei gestartetem Programm **FjwMap** das schnelle Holen der dort erfassten Standorte und Fuchslisten.

Der Button [Optimale Suchreihenfolgen](#) zeigt für alle Kategorien diese Suchreihenfolgen in einem neuen Fenster (mit Druckmöglichkeit). Der Button **Bild** ermöglicht das Speichern der angezeigten Karte als GIF-Datei.

### **Anzeige der Angaben zum Veranstalter u.a. :**

Mit dem Button rechts oben oder mit den Tasten **Alt+<** kann das Textfeld für den Wettkampftitel versteckt und die folgenden Eingabefelder sichtbar gemacht werden:

- Veranstalter (Name), Rufzeichen, DOK/Club des Veranstalters
- Kurztitel des Wettkampfes
- Typ des Wettkampfes (**OFF** - offizieller Wk, **INT** - internationaler Wk, **OV** - Wk in einem Ortsverband)
- **Foxoring** - Wettkampf, wird benötigt für veränderte Ergebnislisten-Ausgabe, die Standort-Grafiken(GIFs) werden größer dargestellt

- **Sprint** - Bewirkt das richtige Zählen der zu wertenden Füchse bei Nichteinhaltung der korrekten Suchreihenfolge beim Sprint, verändert einige Darstellungen in Ergebnislisten; muss vor dem Lesen von Daten aus den SI-Chips oder aus den KOR/DAT-Dateien aktiviert sein !
- **Score** - Jedem gefundenen Fuchs kann eine Punktzahl zugeordnet werden durch **manuellen** Eintrag der Punktzahlen hinter dem Schlüsselwort @**FOX\_SCORE\_LISTE** in der TLN-Datei [siehe](#) . Die Punkte der gefundenen Füchse werden addiert und ersetzen die gefundene Fuchszahl bei der Platzierung der Teilnehmer.
- **Multi SI-Card** - Mehrfache Verwendung von SI-Cards in einem Wettbewerb [siehe](#) 
- Veröffentlichung der Ausschreibung (Heft-Nr., Jahrgang, Seite in DARC-Zeitschrift CQ-DL)

Nach Aktivieren **Ändern** können die Angaben verändert und mit **Speichern** übernommen werden.

Die endgültige Sicherung der Wettkampfdaten in der TLN-Datei muss immer mit **Datei|Speichern TLN-Datei** oder Tasten **Strg+S** erfolgen.

Die Angaben rechts unten werden ständig bei Registrierung von Teilnehmern am Ziel aktualisiert. Sie ermöglichen einen schnellen Überblick über den Stand des Wettkampfes.

## Das SportIdent-Status Fenster

Das SportIdent-Status Fenster wird dargestellt, wenn die serielle Schnittstelle zur Abfrage der SI-Station aktiviert ist. Das Fenster zeigt im linken Teil wichtige Zustandsinformationen der angeschlossenen SI-Station. Im rechten Teil zeigt es die Daten der letzten gelesenen SI-Card.

Das Fenster kann mit Taste **ESC** versteckt und dann durch Klick auf das kleine Icon in der Taskleiste (SysTray) oder, wenn eines der Fenster von FjwW aktiv ist (den Focus hat), durch Tasten **Strg+F3** wieder sichtbar gemacht werden.

### Linker Teil

Diese Angaben werden durch zyklische Abfrage der SI-Station ermittelt. Nach Registrieren einer SI-Card werden sie nach Ablauf der eingestellten Zykluszeit aktualisiert.

- Stations-Nummer; Status der letzten Abfrage, zusätzlich Hintergrund  
**grün** (ok, Lese-Station),  
**blau** (ok, keine Lese-Station),  
**rot** (COM-Schnittstelle gestört, Station ausgeschaltet) oder **weiss** wenn die gelesene SI-Chip-Nummer dargestellt wird und der Chip keine Fuchs-/Start-/Ziel-Zeiten enthält.  
Wenn zwei Schnittstellen für SI-Stationen freigegeben sind, wird vor die Stations-Nummer ein [A] oder [B] gesetzt.
- Funktion der Station; Art der akustischen und optischen Signale bei Registrierung einer SI-Card
- Stations-Serien- und CPU-Nummer
- Abweichung der internen Uhr der Station von der PC-Uhrzeit.  
Wenn das Datum der Station vom PC-Datum abweicht, wird der Text **? Datum ?** rot hinterlegt ausgegeben.
- Uhrzeit der Station

- Zahl der benutzten / maximal vorhandenen Speicherblöcke in der Station

### Mittlerer Teil

- Uhrzeit des letzten Backup der Daten der Station
- Auf der letzten gelesenen SI-Card enthaltenen Daten: Startnummer, Checkzeit, Startzeit, Zielzeit und Kartenummer

### Rechter Teil

- In der linken Listbox: alle Zeitstempel der gelesenen Card (seit V19.8 bei SI-Chip5 der originale Zeitstempel 0:00:00 bis 11:59:59 !, nicht umgerechnet auf wirkliche Zeit mit Hilfe der Wettkampf-Beginnzeit) mit Stations-Nummer der Füchse
- In der rechten Listbox: Wettkampf- und Startnummern, die in der TLN-Datei zu den gelesenen Kartenummern zugeordnet sind; die letzte steht oben.
- Checkbox **Sound**: Aktivierung ergibt akustische Signale beim Stecken (Window-Systemklang **Hinweis**) oder Herausziehen (Window-Systemklang **Standardton**) eines SI-Chips in der Lesestation


### Oberer Teil

- Werden die gelesenen Zeitstempel in der zugehörigen KOR-Datei abgespeichert, erscheint ein Disketten-Chip-Icon (**gelb** umrandet), wurde nicht abgespeichert, ist das Icon **grau und rot durchkreuzt**.

Die folgenden Symbole und Beschriftungen sind normalerweise nicht zu sehen:

- Blinkendes SI-Logo fordert dazu auf, ein **Backup** der Daten der SI-Station mit **Station löschen nach Backup** zu machen. Wenn die Speicherfähigkeit überschritten wird, sind alle Daten der davor gespeicherten SI-Cards nicht mehr auslesbar! Die Warnung beginnt bei 90% Füllstand.

- Solange Daten beim Backup aus der SI-Station ausgelesen werden, erscheint eine kleine Animation.
- Wird eine SI-Card mit einer Kartenummer gelesen, die keinem Teilnehmer zugeordnet werden kann, ertönt ein vierfaches akustisches Signal (Window-Systemklang **Frage**), der Hintergrund der Listbox mit den Zeitstempeln wird rot schraffiert hinterlegt und an der grün umrandeten Stelle erscheint die Gesamtzahl bisher nicht zugeordneter Kartenummern.
- Werden Daten von einer SI-Card oder an den seriellen Interfaces B/C empfangen für die kein Wettbewerb gefunden wird, wo sie einem registrierten Teilnehmer zugeordnet werden kann, erscheint dieses Icon:

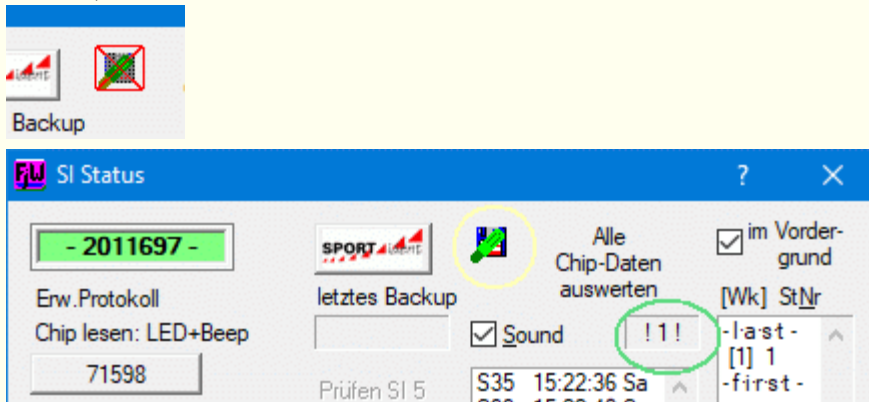

## Unterer Teil

- Ist der Empfang von Fuchsdaten an der COM-B oder COM-C aktiviert, erscheinen in der Box die Teilnehmer, die sich in einer Start-, Ziel- oder bei einer Fuchs-Station registriert haben. Es werden Nummer der Fuchs-SI-Station oder "Start(3)"/"Ziel(4)", SI-Kartenummer, Name (wenn SI-Kartenummer zugeordnet werden kann) und DOK des Teilnehmers angezeigt. Die Box kann aufgeklappt werden, um die letzten max. 200 Zeitstempel zu zeigen.


Hinweis: Sollen die akustischen Signale auf dem Auswerte-PC auch zu hören sein, müssen natürlich die Window-Systemklänge **Hinweis** und **Standardton** in der Systemsteuerung von Windows aktiviert sein.

## Das Text/Editor Fenster

Dieses Fenster stellt einen kompletten Editor mit umfangreichen Funktionen dar :

- in den Texten können nun auch Grafiken enthalten, eingefügt, entfernt und begrenzt verändert und der Texthintergrund eingefärbt werden (dann \*.RTF)
- Mehr Editiermöglichkeiten als bekannte Editierprogramme wie Notepad/Wordpad
- Unterstützung von Tastaturkürzeln für schnelles Editieren
- Kontextmenü bei Klick mit rechter Maustaste (wie Menü **Bearbeiten|...**)
- Suchen und Ersetzen von Textteilen, Springen zu einer angegebenen Zeile
- Anzeige der aktuellen Cursor-Position mit Zeilen-/Spalten-Nummer und Zeilen-Gesamtzahl
- Sehr weit reichende Rückgängig(Undo)-Wiederherstellen(Redo)-Funktion
- Öffnen und Speichern von Textdateien im Textformat (\*.TXT) und im Rich-Textformat (\*.RTF)
- Alle Window-bekanntes Formatierungen für Schriftfont und -farbe
- Drag&Drop von markierten Textteilen
- Drucken mit Hintergrundbild(ern)
- Zoom-Einstellung des Editorfensters, exakte Druckvorschau

Beispiel für das Einfügen einer Grafik, für die Einfärbung von Texthintergrund und die Druckvorschau.

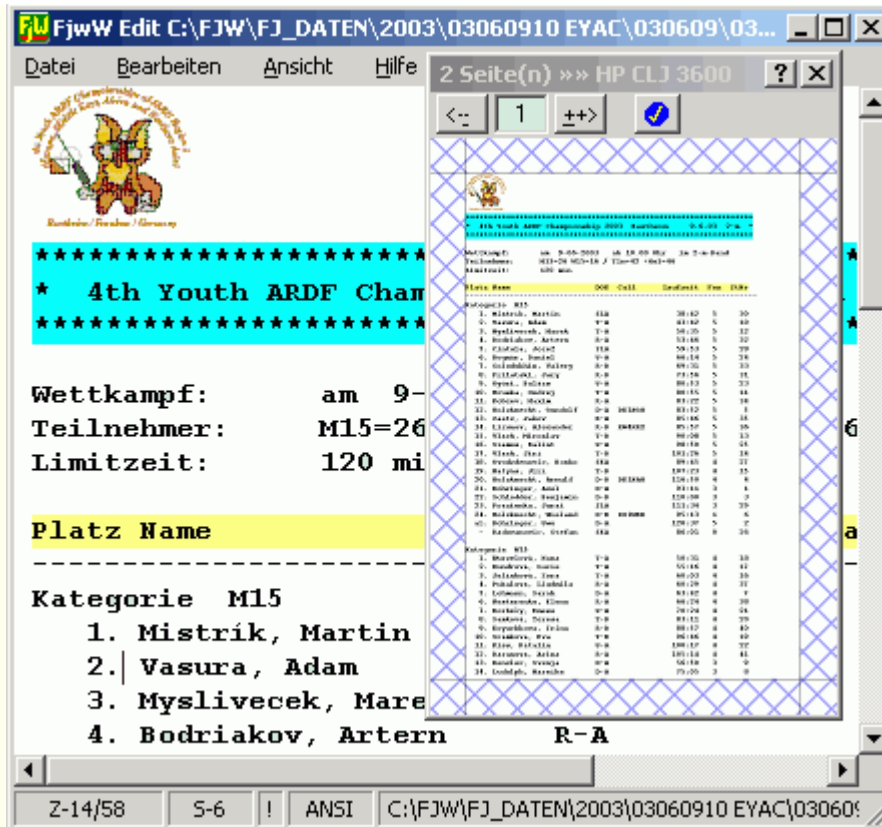

Dieses Editorfenster wird auch benutzt, wenn erzeugte Ergebnislisten sofort angezeigt werden. So können z.B. vor dem Ausdruck noch spezielle Formatierungen vorgenommen werden.


Das geöffnete Editorfenster kann jederzeit, wenn eines der Fenster von FjwW aktiv ist (den Focus hat), durch Tasten **Strg+F5** in den Vordergrund geholt werden.

Der Editor kann seit V10.10 schnell, beliebig oft und unabhängig von FjwW mit den Tasten **Strg+Alt+E** oder der Kommandozeile "FjwW /E" gestartet und genutzt werden.

Wird die LOG-Datei über Menü **Extras|LOG Datei** oder mit Tasten **Strg+G** dargestellt, hat sie einen hellgrauen Hintergrund, ist geschützt vor Veränderung und sofort werden die letzten Zeilen der Datei dargestellt.

## Die Menü Struktur

## **Datei** Menü

- **Neu** Strg+N  
Legt eine leere Datei des gleichen zuvor geladenen Datei-Typs (ANSI / UTF8 / UTF16 / RTF) an.
- **Öffnen** Strg+O  
Öffnet eine Datei zum Anzeigen/Editieren. Eine UTF8-, UTF16- oder RTF-Dateien werden durch ihren Inhalt in den ersten Zeichen der Datei automatisch erkannt. Bei RTF zeigt der Fenster-Hintergrund eine hellblaue Farbe.
- **Speichern** Strg+S  
Speichert die aktuelle Datei mit gleichem Dateinamen und gleichen Datei-Typs.
- **Speichern unter** Strg+Umsch+S  
Die Speicherung der aktuellen Datei ist unter anderem Dateinamen möglich. Bei Textdateien im ANSI-, UTF8- oder UTF16-Format kann dabei in ein anderes Format ausgegeben werden.
- **Speichern als RTF**  
Eine Text-Datei (ANSI/UTF8/UTF16) kann auch als RTF-Datei abgespeichert werden. Das ist insbesondere dann notwendig, wenn in einer Textdatei (\*.TXT) Schrift-Formatierungen durchgeführt oder Grafiken eingefügt wurden, was in einer Text-Datei verloren gehen würde.
- **Drucken** Strg+P  
Ermöglicht das Drucken des Gesamttextes oder einzelner Seiten in der gleichen Formatierung, wie im Editor-Fenster zu sehen.
- **Drucken mit Bild**  
Die ausgedruckten Seiten können mit einer Grafik (BMP-/GIF-/JPG-Format) an verschiedenen Ecken/Mitte (unabh. von eingestellten Druckrändern) der Druckseite hinterlegt werden. Die Transparenz und die Größe des Bildes ist einstellbar. Ein Beispiel ist [hier](#)  zu sehen.
- **Druck Einstellungen**  
Die eingestellten Ränder, das Papierformat, ... werden beim

Ausdrucken des Textes und ggf. der Hintergrundbilder benutzt. Wenn **Ansicht|Zeilen/Wort Umbruch** nicht aktiviert ist, werden über den rechten Rand hinausragende Textzeilen abgeschnitten.

Werden Druckränder kleiner (z.B. =0) als der nicht bedruckbare Rand des Papiers (abhängig vom Druckertyp) eingetragen, werden diese automatisch auf die minimal möglichen Ränder gestellt.

Beim ersten Aufruf werden Druckränder angeboten, die in der [INI-Datei](#) stehen :

[Edit]

; Druck-Ränder für oben,unten,links,rechts in mm

mTop=10

mBottom=10

mLeft=15

mRight=8

- **Beenden**

## **Bearbeiten** Menü

- **Rückgängig** Strg+Z  
Die letzte durchgeführte Änderung wird rückgängig gemacht; kann vielfach wiederholt werden.
- **Wiederherstellen**  
Stellt den letzten Änderungszustand wieder her; kann vielfach wiederholt werden.
- **Alles auswählen** Strg+A
- **Ausschneiden** Strg+X, Umsch+Entf
- **Kopieren** Strg+C, Strg+Einf
- **Einfügen** Strg+V, Umsch+Einf
- **Suchen** Strg+F
- **Ersetzen** Strg+R
- **Gehe zu Zeile**  
Nach Eingabe der Zeilennummer wird diese markiert angezeigt.

- **Schriftart**  
Eine Einstellung der Schriftart wirkt immer auf den markierten Text, wenn keine Auswahl vorhanden ist, wirkt die Schriftformatierung ab der momentanen Position des Cursors.
- **Letzte Schrift anw.**  
Die zuletzt eingestellte Schrift-Formatierung wird auf den selektierten Teil des Textes angewendet.

## **Ansicht** Menü

- **Zeilen/Wort Umbruch**  
Aktivieren bewirkt bei **auf Fensterbreite** einen automatischen Umbruch kompletter Worte am Zeilenrand des Editor-Fensters  
und bei **auf Druckseitenbreite** einen automatischen Umbruch kompletter Worte am rechten Rand, wie bei einer Druckerausgabe entsprechend der Einstellungen bei **Datei|Druck Einstellungen**.
- **Druck Vorschau**  
Das neue Fenster zeigt die Druckseitenbreite und -höhe so an, wie sie mit dem in **Datei|Druck Einstellungen** gewählte Einstellungen (Druckränder, Papiergröße, Hoch-/Quer-Format, ...) ausgedruckt würde. Eine Veränderung der Einstellungen zeigt die neue Druckansicht. So kann z.B. kontrolliert werden, mit welcher Schriftart und -größe der Text beim Ausdruck auf die Zeilenbreite passt.  
Im Fenster oben/Mitte kann die darzustellende Druckseite direkt eingegeben oder mit **Alt+ (+)** oder **Alt+ (-)** die nächste oder vorhergehende Seite gewählt werden.
- **Normal 100%    Zoom 80%    Zoom 60%**  
Die Darstellung im Editorfenster wird entsprechend des Zoom-Faktors verkleinert.
- **Haupt Fenster    Strg+F2**  
Das FjwW-Hauptfenster wird sichtbar gemacht und in den Vordergrund geholt.

## Der Korrektur Dialog

Das Korrektur Fenster dient der Anzeige und Korrektur der für den ausgewählten Teilnehmer vorhandenen Daten.

Daten des angezeigten Teilnehmers können sofort korrigiert werden, die Korrekturen werden mit **Speichern** sofort in der **Korrektur-Datei** (\*.KOR) gespeichert oder müssen später über Menü **Datei / TLN-Datei speichern** in der **TLN-Datei** gespeichert werden. Mit **Abbrechen** können die Korrekturen verworfen werden.

Gerade in diesem Fenster können die Shortcuts für eine schnelle Eingabe genutzt werden, z.B. für die Eingabe einer Startzeit 12:05 mit: **ALT+E, ALT+T, "12 5", ENTER** .

FjwW merkt sich, wo der Bediener die letzte Änderung vor **Speichern** eingegeben hat und setzt den Eingabe-Cursor bei Wiederholung erneut in dieses Eingabefeld. So wird z.B. die Änderung der Startzeiten mehrerer Teilnehmer erleichtert.

### Linker Teil oben

- Die Grafik zeigt maßstabgerecht die Verteilung der Fuchsstandorte. Hinterlegt ist ein Gitternetz mit 500 m Abstand. Durch Linien und Pfeile ist die Suchlaufreihenfolge dargestellt.

### Rechter Teil oben

Die Eingabe der Start-Ziel-Zeiten kann sehr vereinfacht werden, weil als Trennung zwischen den Zahlen das *Leerzeichen* oder jedes beliebige Sonderzeichen verwendet werden kann !

- **Fuchszahl** : (0...62) Bei 0(Null) Füchsen erfolgt für den Teilnehmer keine Platzierung. Hintergrund ist **blau** , wenn manuell geändert wurde.

Rücknahme der manuellen Korrektur durch Eingabe von Prozentzeichen %.

- **Startzeit** : Sie muss nach Wettkampfbeginn und vor dem um die Limitzeit verringerten Wettkampfe liegen. Eintragen einer Zeit 0.00:00 (oder einfach 0) setzt den Teilnehmer auf **nicht gestartet**. Es kann anstelle der Startzeit auch die Startgruppe (1...) angegeben werden, vor die Zahl ist dann ein Stern \* zu schreiben. Die Startgruppe wird in die Startzeit umgerechnet, es wird ein Startgruppenabstand von 5 min zugrunde gelegt, wenn dieser nicht in der TLN-Datei bei **@START\_LOSEN** oder bei **Datei / Auslosen Startzeiten** verändert wurde.

Hintergrund ist **blau**, wenn manuell geändert wurde.

Rücknahme der manuellen Korrektur durch Eingabe von Prozentzeichen %.

- **Zielzeit** : Sie muss nach Wettkampfbeginn und vor Wettkampfe liegen. Eintragen einer Zeit 0.00:00 (oder einfach 0) setzt den Teilnehmer auf **not compl** (nicht beendet) und es erfolgt für ihn keine Wertung.

Hintergrund ist **blau**, wenn manuell geändert wurde.

Rücknahme der manuellen Korrektur durch Eingabe von Prozentzeichen %.

- **Fuchszeiten** : Zum Verändern die Fuchsnummer/-zeit anklicken/auswählen und die neue Zeit im rechten oberen Eingabefeld eingeben, ggf. weiter die nächste Fuchsnummer/-zeit auswählen. Ein Fuchs wird gelöscht und nicht mehr gewertet durch Eintragen einer Zeit 0.00:00 (oder einfach 0). Gespeichert werden die Veränderungen aller Fuchszeiten erst mit **Speichern**.


Geänderte Fuchszeiten sind mit einem Ausrufezeichen ! markiert. Rücknahme der manuellen Korrektur durch Eingabe von Prozentzeichen % für die Fuchszeit.

\* Fuchs wurde gefunden, wird aber für den Teilnehmer nicht gewertet, weil dieser nicht in Fuchsliste seiner Kategorie eingetragen ist

# Fuchs wurde mehrfach gefunden mit einer Zeitdifferenz > 1 Minute

- + Fuchszeit liegt nicht innerhalb Start- und Zielzeit (überprüfen), Fuchs wird nicht gewertet
- ? Registrierte Fuchszeit ist fehlerhaft (überprüfen), Fuchs wird nicht gewertet
- **Für alle Zeitangaben** : bei Wettkämpfen über zwei Tage signalisiert ein an die Zeitangabe angehängtes **a** eine Zeitangabe vom zweiten Wettkampftag.

## Mittelteil

- Die Eingaben eines **Namen, Vornamen** werden zurückgewiesen, wenn es einen Teilnehmer oder Helfer mit identischem Namen+Vornamen im gleichen Wettkampf gibt. Name und Vorname wird zu Name, Vorname oder Vorname Name zusammengefasst und auf 36 Zeichen begrenzt. Zur Struktur des Namens [siehe](#) 
- **DOK / Land** (Deutscher Ortskenner des DARC) ist eine zusätzliche Angabe über den Teilnehmer, bei internationalen Wettkämpfen kann hier z.B. der Name des Landes des Teilnehmers stehen. Bei der Mannschafts-Wertung dient er zur Bildung der einzelnen Mannschaften.
- **Gruppe** ermöglicht die Auswertung des Wettkampfes für Teile/Gruppen von Teilnehmern, z.B. zur getrennten Erzeugung von Ergebnislisten für die inländischen und ausländischen Teilnehmer des Wettkampfes. Die Gruppe wirkt also als Filter, wenn das aktiviert wird.
- **Chip-Nr** der SportIdent-Card (4...7 stellige Zahl). Bei Veränderung werden die (Start)/Fuchs/Ziel-Zeiten gelöscht und automatisch die zum Wettkampf gehörenden, TLN-namensgleichen KOR/DAT-Dateien durchsucht, um die bereits vorhandenen Daten für die neue Karten-Nummer einzulesen. Die Karten-Nummer kann als Leih-Chip markiert werden, diese wird dann in verschiedenen Fenstern und Listen gekennzeichnet Stern \* und speziell behandelt. Mit Aktivieren der Checkbox darunter wird die letzte oder nächste in der SI-Lesestation gelesene Chip-Nr. übernommen. Wenn ein Teilnehmer z.B. mit einer unbekanntem Chip-Nr. zum

Auslesen des Chips erscheint, ist es damit möglich, diese Chip-Nr. dem bereits im Wettbewerb registrierten Teilnehmer (ohne oder mit falscher erfasster Chip-Nr.) einfach zuzuweisen.

- **Bonus** Zeitgutschrift in Minuten, negative Werte verlängern die Laufzeit; in der Ergebnisliste wird durch ein Plus-/Minus-Zeichen (+/-) nach der Laufzeit die Veränderung durch einen eingetragenen Bonus angezeigt.
- **Status** Fuchsmeister-Kennzeichen, wird benötigt zur Berechnung der Punkte für das DARC-Fuchsjagd-Diplom in der Ergebnisliste; oder Klassen-Zugehörigkeit für die SRR-Wertung in Russland/Ukraine.
- **Aufgegeben** Der Teilnehmer wird nicht platziert und erscheint nicht mehr in der Liste der am Ziel erwarteten Teilnehmer; wenn der Teilnehmer eine Zielzeit hat, wird 'Aufgegeben' zurückgesetzt.
- **Disqualifikation** Der Teilnehmer wird nicht platziert und erscheint nicht mehr in der Liste der am Ziel erwarteten Teilnehmer; Disqualifikation wird vom Veranstalter/Jury ausgesprochen.
- Es sind alle Bezeichnungen der **Kategorie** aus bis acht Buchstaben/Zahlen möglich. Werden nicht die dreistelligen Standard-Bezeichnungen verwendet, erscheint ein neutrales Icon mit den ersten drei Zeichen des Kategorie-Namens (aber mit dem Tooltiptext der vollen Bezeichnung) in der Toolleiste im Hauptfenster von FjwW.

## Unterer Teil

- Zur **Auswahl** nach einem Namen oder Startnummer sind in das entsprechende Feld die ersten oder alle Zeichen des Namens oder die ersten oder alle Ziffern der Startnummer einzugeben. Wenn dann die Taste Cursor-Unten gedrückt oder das Eingabefeld aufgeklappt wird, erscheint eine sortierte Liste mit Namen oder Startnummer, die mit diesen Zeichen beginnen. Die Richtige kann ausgewählt werden und die Daten dieses Teilnehmers werden angezeigt.

- Gespeichert wird nach dem Prüfen aller gemachten Änderungen mit **OK** oder **Übernehmen**. Nach OK wird das Fenster geschlossen, nach Übernehmen können weitere Änderungen vorgenommen oder ein anderer Teilnehmer ausgewählt werden.
- Das Fenster kann mit **Schließen** oder Taste **ESC** geschlossen werden, wenn keine ungespeicherten Änderungen vorhanden sind.

## Rechter erweiterbarer Teil

- Nach Klicken des Button **<<<<--->>>>** wird der rechte Teil des Dialoges um ein Listfeld erweitert (oder wieder geschlossen). FjwW durchsucht die KOR/DAT-Datei nach der Chipnummer des im Dialog gezeigten Teilnehmers. Auf diese Weise werden alle vom SI-Chip gelesenen Zeitstempel und manuelle Korrekturen verständlich gezeigt.
  - Die Zeile über dem Listfeld erklärt, was in den Spalten dargestellt wird:
    - SFZ:** Start-/Fuchs-/Ziel-Daten stehen in der Zeile
    - SINr:** Nummer der SI-Station, von der die Fuchs-Zeitstempel stammen
    - Zeit:** Zeit des Zeitstempels (hh.mm:ss)
    - Datum:** Datum des Zeitstempels (dd/mm/yy)
    - Zeile:** Zeilennummer der KOR/DAT-Datei, in der der Zeitstempel zu finden ist
  - Die Datenzeilen werden farblich hinterlegt:
    - gelb** Kommentarzeile, die die Zeit des Empfangs/Auslesens des Zeitstempels zeigt.
    - grün** Gültige Zeitstempel, die für die Wertung des Teilnehmers übernommen werden.
- <>- <>- <>** Zeile signalisiert, daß ein Zeitsprung rückwärts zwischen der vorrigen zur nächsten Datenzeile auftritt. Zeitstempel werden im SI-Chip nacheinander gespeichert, so auch ausgelesen und in die KOR-Datei geschrieben; gültige Zeitstempel eines Wettkampfes müssen also zeitlich aufsteigend sein. Dieser Fall kann so z.B. darauf deuten, daß

der SI-Chip nicht vor dem Wettkampf gelöscht wurde.

**blau** Manuelle Korrektur eines Zeitstempels

## Der Teilnehmer-Erfassungs Dialog

In diesem Dialog können folgende Dinge realisiert werden:


1. Manuelle Eingaben der notwendigen Teilnehmerangaben und Einfügen in einen oder mehrere der geladenen Wettkämpfe.
2. Auswahl eines Teilnehmers aus einer zuvor geladenen Namensliste. Die Schnellauswahl kann nach Namen+Vornamen, Kartennummer, DOK oder Rufzeichen erfolgen. Die Angaben können korrigiert werden.
3. Automatische Auswahl eines Teilnehmers aus der Namensliste nach Registrieren des zum Teilnehmer gehörenden SI-Chips in der SI-Lesestation. Sofortiges Senden der Anmeldedaten zu DisplayPC's. Möglichkeit der Markierung einer Chip-Nummer als Leih-Chip.
4. Schnelles Finden eines zu einer unbekanntem SI-Karten-Nummer gehörenden Teilnehmers.
5. Aktualisierung, Korrektur, Ergänzung, Abgleich, Löschen, Hinzufügen von Einträgen der Teilnehmer-Namensliste, Abspeicherung in einer (neuen) Datei.

Eine oder mehrere Namens-Liste(n) können einfach mit Drag&Drop, also Ziehen des(der) Icon der Namens-Dateien und Fallenlassen dieser auf das Fenster der Teilnehmer-Erfassung, geladen werden. Die Namen, der in einem Vorgang geladenen Namensliste(n), merkt sich FjwW in der Registry und lädt diese bei Öffnen des Dialogs erneut.

Beim Speichern werden alle zu diesem Zeitpunkt geladenen und mit dem Button **+ Neu** hinzugefügten Einträgen in einer (neuen) Datei abgespeichert.

## Details zu 1.

Einfach alle Teilnehmerangaben in die oberen Auswahlboxen eintragen, eine **Start Nr** angeben (oder **Freie StNr** klicken) und mit **Einfügen** diesen Teilnehmer in den aktuell eingestellten Wettkampf (zu sehen auch in der Titelleiste dieses Fensters) einfügen. Auf fehlende, aber notwendige Daten oder doppelte Namen u.ä. wird hingewiesen, Teilnehmer/Helfer mit gleichem Vor- und Nachnamen darf es in einem Wettkampf nicht geben, ggf. ist die Schreibweise leicht zu modifizieren oder Zusätze zum Vor- oder Nachnamen zu machen. Der SI-Chip kann als Leih-Chip gekennzeichnet werden, die Karten-Nummer wird damit speziell behandelt. Auch die Startzeit und die Gruppe kann hier bereits eingetragen werden.

Die Namen sollten vorzugsweise als '**Nachname, Vorname**' oder '**Vorname Nachname**' eingegeben werden [siehe](#) 

Wenn ein Teilnehmer mit einer noch nicht existierenden Kategorie eingefügt wird und bereits eine Fuchsliste für die Kategorie " " oder "kK!" (keine Klassenwertung) angelegt wurde, wird dem Teilnehmer diese Fuchsliste zugewiesen.

Nach Wechsel des aktuellen Wettkampfes kann auch in diesen der Teilnehmer eingefügt werden, also auf den aktuellen Wettkampf achten, wenn mehrere geladen sind !

Um den richtigen geladenen Wettkampf auszuwählen, in den der Teilnehmer eingefügt werden soll, kann direkt mit den Tastenkombinationen **Strg+Umsch+1 . . 9** (für die ersten neun Wettkämpfe) oder nacheinander mit **Strg+Cursor unten** oder **Strg+Cursor hoch** gewechselt werden. Der Teilnehmer kann so schnell auch in mehrere vorzubereitende Wettkämpfe übernommen werden.

## Details zu 2.

Die bessere Möglichkeit ist, eine/mehrere Namens-Liste(n), eine beliebige TLN-Datei oder eine CSV-Datei (mit TLN-Schlüsselworten) zu laden, so dass in den Auswahlboxen sehr viele Teilnehmer zur Auswahl bereitstehen. Es können auch mehrere solcher Dateien hintereinander geladen werden, wenn die Checkbox **Hinzu laden** aktiviert ist. Alle geladenen Teilnehmer aus allen Dateien sind dann alphabetisch in den vier Auswahlboxen sortiert zu finden und es ist leicht, neue Teilnehmer nach Namen, Kartenummer, DOK oder Rufzeichen zu suchen und dann ggf. mit Veränderung in den aktuellen Wettkampf einzufügen.

Die Namen der letzten geladenen Dateien werden bei Schließen des Dialogs in der Registry gespeichert. Bei erneutem Öffnen des Dialoges, auch nach erneutem FjwW-Start werden sie sofort wieder geladen.

Um einen Teilnehmer nach dem Namen zu suchen, kann folgendermaßen gearbeitet werden:

- Mit Mausklick Auswahlbox aufklappen oder Taste **Cursor unten** drücken; Eingabe der ersten Zeichen des zu suchenden Namens; nach jedem Zeichen wird die aufgeklappte Liste aktualisiert; ist der zu suchende Name sichtbar, mit Taste **Cursor unten** Markierung auf den Teilnehmer setzen und **Enter** drücken oder einfach anklicken.
- Eingabe der ersten Zeichen des Namens des zu suchenden Teilnehmers; Taste **Cursor unten** drücken; in der aufgeklappten Liste stehen sortiert die Teilnehmer mit den eingegebenen Anfangsbuchstaben; mit Taste **Cursor unten** Markierung auf den Teilnehmer setzen und **Enter** drücken.
- Wurde ein Teilnehmer ausgewählt und hat er mehr als eine Kartenummer (also im Kommentarfeld ein **SI????/?????**), dann erscheinen in der Chip-Auswahlbox nur seine verwendeten Kartenummern, von der eine ausgewählt werden kann. Mit "Show all SI" im ersten Eintrag können wieder die Kartenummern aller Teilnehmer dargestellt werden.

Details und Beispiel einer ladbaren [Namensliste](#).

### Details zu 3.


Die Teilnehmererfassung für einen Wettkampf kann durch Registrieren(Stecken) der SI-Card des anmeldenden Teilnehmers und Suche in der Namensliste beschleunigt werden. Folgende Vorbereitungen sind zu treffen:


- Anschließen einer eingeschalteten SI-Lesestation an eine serielle Schnittstelle.
- Aktivieren der Schnittstelle über Menü **Interface|SportIdent**.
- Öffnen dieses Fensters mit **Bearbeiten|Tln/Hlp Erfassung**, Laden einer Teilnehmerliste, z.B. die mitgelieferte **Namensliste?.txt** mit dem Button links.
- Aktivieren der Checkbox **Chip-Anmeldung**, der Hintergrund dieser Box muss **grün** werden, dann ist eine betriebsbereite (sonst **rot**) SI-Lesestation vorhanden. Ist der Hintergrund **blau**, ist die SI-Station nicht als Lesestation programmiert.

Nach dem Registrieren(Stecken) der SI-Card wird die Checkbox **Chip-Anmeldung** inaktiv und der Teilnehmer mit der SI-Kartennummer erscheint in den oberen Auswahlboxen, wenn er in der Namensliste vorhanden ist. Die Kartennummer erscheint auch unter der Kartennummer-Auswahlbox. Wenn der oben angezeigte Teilnehmereintrag nicht dem registrierten Chip zugeordnet werden soll, kann manuell ein beliebiger anderer Eintrag ausgewählt werden, und die eben registrierte Kartennummer kann mit dem kleinen Button rechts daneben übernommen werden. Ist der SI-Chip nicht gelöscht (min. eine Fuchs-/Start-/Ziel-Zeit vorhanden), ist die Nummer **rot**, bei gelöschtem Chip **weiss** hinterlegt. Sind die Daten komplett, wird **Einfügen** angeklickt.

Mit erneutem Aktivieren der Checkbox **Chip-Anmeldung** kann der nächste SI-Chip erfasst werden. Sollte bereits in der

Zwischenzeit ein weiterer SI-Chip gesteckt worden sein (zu erkennen im [SI-Status Fenster](#)), steht er sofort mit Aktivieren der Checkbox zur Verfügung.

Wenn in Menü **Interface|Ergebnis Anzeige** bei **Anzeige** der Eintrag **\*\* Anmeldung \*\*** gewählt wird, werden sofort die für den gesteckten SI-Chip in der NamensListe gefundenen Teilnehmer-Daten zu DisplayPC's gesendet und dort angezeigt. Sind ggf. Korrekturen im Teilnehmer-Erfassungs-Fenster notwendig, kann die Anzeige auf den DisplayPC's durch Klick auf das Button  aktualisiert werden. Nach **Einfügen** des Teilnehmers werden dann die letzten fünf registrierten Teilnehmer zu den DisplayPC's gesendet.

Weitere Details zur Einstellung des Sendens zu den DisplayPC's [siehe](#) 

#### **Details zu 4.**

Wenn während des Wettkampfes am Ziel eine unbekannte Si-Karten-Nummer auftaucht (zu erkennen u.a. an den schrägen roten Hintergrundstrichen im [SI-Status Fenster](#) ), wird einfach die Checkbox **Chip-Anmeldung** aktiviert und der zur Kartenummer bekannte Teilnehmer wird angezeigt (es muss eine/mehrere Namensliste(n) geladen sein).

Zur Anmeldung eines Teilnehmers muss die **Chip-Anmeldung** aktiviert sein, nach Lesen des SIchip wird der zugehörnde Teilnehmer in der/den Namensliste(n) gesucht und angezeigt (wenn er vorhanden ist) und kann in den aktuellen Wettbewerb eingefügt werden. Sollte vor dem Einfügen in den Wettbewerb mit **Einfügen** bereits ein weiterer SIchip ausgelesen werden, wird dieser vorherige SIchip in das Fenster **'Unangemeldete SI-Chips, STRG+Q'** eingefügt und kann später mit Doppelklick weiter bearbeitet werden.

#### **Details zu 5.**

Aktualisierung: die zu ergänzende Namens-Liste laden; mit **<Special>** das Fenster vergrößern; Box **Hinzu laden** aktivieren; TLN-Datei des Wettkampfes dazu laden, der die neuen Teilnehmer enthält, die in die Namens-Liste mit aufgenommen werden sollen; nun **Abgleich** ausführen und mit **Suchen** auf inkonsistente Einträge prüfen und ggf. Korrekturen vornehmen. Die Anzahl der Einträge wird zu jedem Zeitpunkt links unten angezeigt.

Nun kann die Namens-Liste wieder in einer Datei abgespeichert werden.

Korrektur: Zu korrigierenden Teilnehmereintrag oder ersten Eintrag **\_\_neu\_new\_\_** in den oberen Boxen auswählen, die Angaben erscheinen nun auch in den mittleren Eingabefeldern. Nach Aktivieren **Edit** können die Angaben verändert und mit **✓Ändern** für den ausgewählten Eintrag übernommen werden, es kann aber auch mit **✗Löschen** der Eintrag komplett entfernt oder mit **+Neu** zu den bereits bestehenden Einträgen hinzugefügt werden.

Wird die Karten-Nummer mit einem nachfolgenden Plus-Zeichen(+) versehen, ist sie als Verleih-Chip markiert.

Bei **Abgleich** wird einer von zwei vollständig gleichen Einträgen gelöscht und Einträge mit identischen Namen+Vornamen und nicht widersprüchlichen weiteren Angaben bei fehlenden Angaben durch den anderen Eintrag ergänzt. Beispiel: aus den zwei Einträgen wird nur ein Eintrag mit vollständigen Angaben.

Schade, Karl-Heinz	6613	D21	DL7VDB		
Schade, Karl-Heinz			DL7VDB	1950	M60
-----					
Schade, Karl-Heinz	6613	D21	DL7VDB	1950	M60

Bei **Suchen** wird auf mehrfache Einträge mit gleicher Karten-Nummer bei verschiedenen Teilnehmern geprüft. Entsprechende Paare werden in den oberen Auswahlboxen und den mittleren Eingabefeldern dargestellt. Identische Karten-Nummern sind durch **== == ==** gekennzeichnet. Beispiel:


Stein, Jens	6310	B01	DL8KAN	1964	M40
	== ==				
Voit, Günter	6310	B11	DK1SC		M60

Zusätzlich werden Einträge mit identischen Namen/Vornamen und widersprüchlichen weiteren Angaben, durch <> <> <> gekennzeichnet, dargestellt. Beispiel:

Biehl, Dieter	411791	M25	DK8LU	1950	M60
== == == ==	<> <> <>			<> <>	
Biehl, Dieter	235677	M25	DK8LU	1951	M60

Nach **Abgleich** oder **Suchen** und notwendigen Korrekturen kann die Namensliste wieder als Datei abgespeichert werden. Die Teilnehmer sind zeilenweise in der Datei, nach Namen sortiert, die einzelnen Angaben durch Tabulator getrennt, gespeichert. Auch vorhandene und neu eingegebene Kommentare zu jedem Teilnehmer werden wieder gespeichert.

Zusätzlich wird beim Einlesen der Namensliste für jeden Teilnehmer bei angegebenem Geburtsjahr getestet, ob eine angegebene Kategorie (neue + alte) zum Geburtsjahr passt; Basis ist das momentane aktuelle Jahr. Wenn die Kategorie (gemäß IARU, siehe [Kategorie-Bezeichnungen](#)) nicht dem Alter/Geburtsjahr des Teilnehmers entspricht, wird ein Fragezeichen vor die Kategoriebezeichnung gesetzt. Mit **Suchen** werden diese Teilnehmer angezeigt und es kann eine manuelle Korrektur gemacht werden.

Weitere Details zur Handhabung [siehe FAQ-9](#) .

## Auslösen Startreihenfolge

Im Dialog muss vor dem Auslösen eingestellt werden :

- Behandlung der bereits manuell oder durch vorheriges Auslösen
- 1) festgelegten Startzeiten; nur wenn es noch nicht festgelegte Startzeiten gibt, kann ausgelöst werden.
  - 2) Die Verteilung der Teilnehmer jeder Kategorie in den bei **3c)** eingestellten Gesamt-Startgruppenzahl.
  - 3a) Max. Anzahl der Teilnehmer der gleichen Kategorie, die in jeder Startgruppe starten können (Standard = 1).  
Max. Anzahl der Teilnehmer aller Kategorien, die in jeder
  - 3b) Startgruppe starten sollen (Standard = Anzahl der Kategorien \* Anzahl aus Punkt **3a)**.
  - 3c) Gesamtzahl der Startgruppen; sie kann nicht unter die notwendige Zahl von Startgruppen verringert werden.
  - 4) Auslösen der Teilnehmer aller Kategorien oder einer ausgewählten Kategorie.  
Wenn die Teilnehmer nicht mit Startzeiten ab der Wettkampf-Beginnzeit ausgelöst werden sollen, kann die erste(früheste) Startzeit innerhalb von Wettkampf-Beginn bis Wettkampf-Ende minus Limitzeit verändert werden.
  - 5) Es können 'Pseudokategorien' aus mehreren Kategorien gebildet werden, deren Teilnehmer wie die einer Kategorie beim
  - 6) Auslösen behandelt werden. Wird bei **3a)** =1 gewählt, startet niemals mehr als ein Teilnehmer aus diesen Kategorien in der gleichen Startgruppe.

Die Einstellungen sind in dieser Reihenfolge vorzunehmen, weil sie sich gegenseitig beeinflussen können. Für diese Einstellungen wird die Zeit der letzten Startgruppe angezeigt.

Auch der zeitlicher Abstand der Startgruppen (Standard 300sec=5min oder 120sec=2min) kann gewählt werden.

Die Verteilung der Teilnehmer jeder Kategorie kann so gewählt werden, dass sie nur **in den ersten** oder **in allen** Startgruppen ab **Erste (früheste) Startzeit** zufällig verteilt oder mit **Massen-Start** alle Teilnehmer der ausgewählten Kategorie(n) auf die 'Erste Startzeit' gesetzt werden.


Nur wenn es noch nicht festgelegte Startzeiten gibt (die auf Nullzeit stehen), kann ausgelost werden; ggf. sind die bereits festgelegten Startzeiten durch Aktivieren **Vorhandene Startzeiten löschen** zu löschen. Dabei kann gewählt werden, ob nur die schon einmal **geloste** oder **alle** Startzeiten vor dem Auslosen gelöscht werden sollen. Gelöscht werden die Zeiten der Teilnehmer der ausgewählten Kategorie(n)

Teilnehmer mit bereits gesetzten Startzeiten, wenn nicht **Vorhandene Startzeiten löschen** aktiviert ist, werden beim Auslosen berücksichtigt, wenn deren Startzeiten in die rechts oben im Dialog angezeigten Zeiten (1. Start, Letzter) fallen. Außerhalb dieser Zeiten gesetzte Teilnehmer beeinflussen das Auslosen nicht. Wenn bereits mehr Teilnehmer einer Kategorie durch manuelle Eingabe in eine Startgruppe gesetzt wurden, als durch Einstellung bei **Tln je Kat** in einer Startgruppe starten sollen, werden keine weiteren Teilnehmer in diese Startgruppe gelost.

Im unteren Teil des Dialoges können Kategorien zu "Pseudo-Kategorien" zusammengefasst werden. Teilnehmer dieser Pseudo-Kategorien werden beim Auslosen wie eine Kategorie behandelt und starten so nicht in der gleichen Startgruppe; es sei denn, bei **Tln je Grp** wird größer 1 eingestellt. Die Zahl der Teilnehmer der PseudoKategorie verändert ggf. die in **Gesamt Grp** eingestellte Zahl von Gesamt-Startgruppen.


Die ausgelosten Startzeiten werden sofort in der zur TLN-Datei namensgleichen KOR-Datei abgespeichert (angehängt), falls die Datei noch nicht existiert, wird sie angelegt.

Mit **Verteilung** kann die Verteilung der Teilnehmer auf die Startgruppen in Tabellenform angezeigt und auch einfach verändert

werden. Details zur Handhabung [siehe FAQ-8](#) 

## Das Suchreihenfolgen Fenster

Im Fenster werden die optimalen Suchreihenfolgen aller Kategorien dargestellt. Durch Scrollen oder Vergrößern des Fensters können mehr als zwei Kategorien gezeigt werden. Im linken oberen Teil des Fensters werden die minimalen Laufstrecken der Kategorien sortiert nach ihrer Länge aufgelistet.

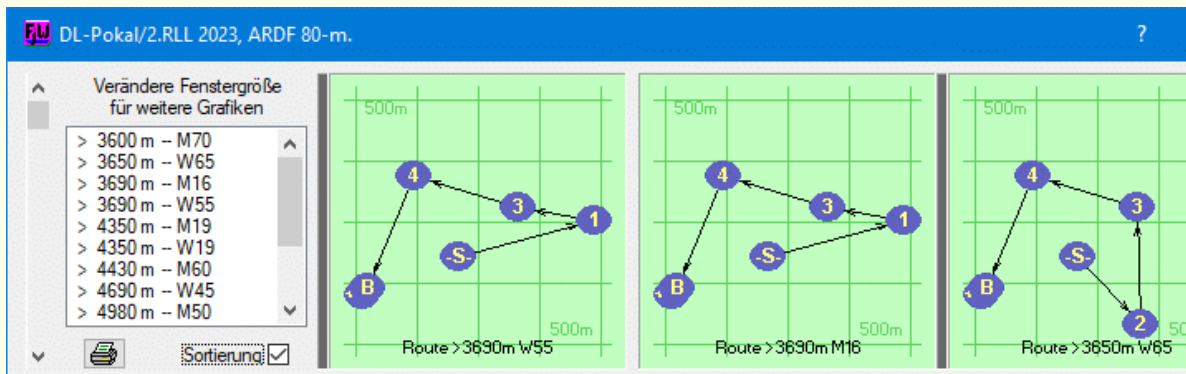

Alle Grafiken können auf wählbarem Papierformat auf ein oder mehreren Seiten ausgedruckt werden.

Für jede Kategorie wird die Suchreihenfolge mit der kürzesten Laufstrecke (Luftlinie) gezeigt.

Wird **Sortierung** aktiviert, werden die identischen Suchreihenfolgen nacheinander dargestellt und durch schwarze senkrechte Streifen begrenzt.

Durch einen Algorithmus zur Ermittlung der optimalen Suchreihenfolgen von **Keld Helsgaun (keld@ruc.dk)**: An Effective Implementation of the Lin-Kernighan Traveling Salesman Heuristic  
Department of Computer Science, Roskilde University, Roskilde/Denmark  
gibt es diese Beschränkung nicht mehr.

Werden im Wettkampfdaten-Fenster die Standorte der Füchse verändert, werden auch die optimalen Suchreihenfolgen sofort neu gezeichnet.

## Der Ergebnis-Anzeige Dialog

Im Fenster werden die Einstellungen vorgenommen, um Wettbewerbs-Ergebnisse und persönliche Anmelde- und Ziel-Daten zu den DisplayPC's zu senden. Dort läuft das Programm **FjwWdispl** (~~oder **FJWDISPL** auf DOS-PC's~~).

Die anzuzeigenden Daten können über bis zu drei seriellen COM-Schnittstellen oder/und drei LAN-Ports gesendet werden. Es gibt keine Interaktivität zwischen DisplayPC und FjwW, es wird von FjwW nur gesendet (UDP-Broadcast, Rundfunksendung).

Für jede der drei Port-Gruppen kann ein COM-Port ausgewählt und/oder das fest zugeordnete LAN-Port aktiviert und die zu sendenden Daten ausgewählt werden. Die erste LAN-Port-Nummer ist durch den Eintrag **UDPport=12345** in der **INI-Datei** festgelegt; von diesem Port beginnend, werden fünf Ports genutzt, falls diese Port-Nummern im LAN-Netzwerk verwendet werden, ist der INI-Eintrag zu verändern und FjwW neu zu starten.

Es werden folgende Ports durch die drei Interface benutzt: 12345...12349, 12356...12360, 12367...12371. Bei Änderung des ersten Ports 12345 in der INI-Datei verändern sich die benutzten Portbereiche entsprechend.


Wird das FjwWdispl-Button im Dialog Mitte/unten geklickt, wird FjwWdispl für jedes aktivierte LAN-Port auf dem FjwW-PC gestartet. Wenn der PC einen zweiten aktivierten Monitorausgang hat, arbeitet(en) FjwWdispl auf diesem zweiten Monitor.

Die Anzeige erfolgt auf den DisplayPC's, die an die entsprechende COM-Schnittstelle angeschaltet sind oder die gleiche LAN-Port-Grundnummer Einstellung in **FjwWdispl** haben.

Seit der FjwW-Version 9.11 wird für die Anzeigedaten jeder Kategorie auch eine Check-Summe gesendet. Wenn die Daten in FjwWdispl nicht korrekt empfangen werden, festgestellt durch Auswertung der Check-Summe, wird die Kategorie nicht dargestellt

(erfordert FjwWdispl ab 9.11). Bei Nutzung von WLAN zur Datenübertragung zu den DisplayPC's kann es sinnvoll sein, die Verzögerungszeit beim Senden der Daten im INI-Eintrag **UDPdelay=** zu vergrößern.

Außerdem bekommt jede von FjwW gesendete, auf DisplayPC darzustellende Seite eine Id-Nummer mit. Beim Start der Display-Programme **FjwDISPL** und **FjwWdispl** kann man festlegen, welche Seiten mit diesen Id-Nummern auf den betreffenden DisplayPC überhaupt angezeigt werden sollen.

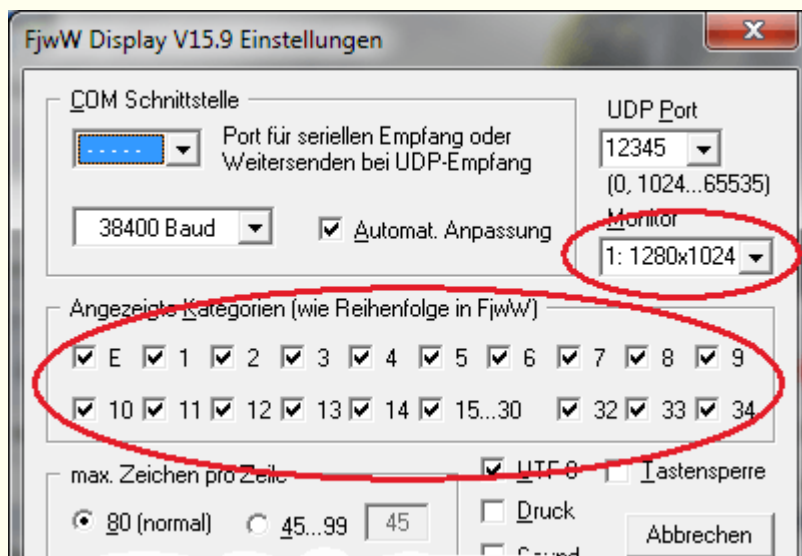

In **FjwWdispl** wird dies im ersten Einstell-Dialog festgelegt, es können nur die ersten 14 Kategorien einzeln damit ausgewählt werden, die Kategorien 15...30 nur gemeinsam. Die Auswahl über

die Kommandozeile [siehe](#) ist gezielter möglich.

Besitzt der DisplayPC mehrere Monitorausgänge, kann ein Monitor in der Auswahlbox rechts oben ausgewählt werden.

Die Auswahlboxen für die COM Schnittstelle und das UDP Port enthalten nur die Port-Nummern, die verfügbar sind. Für das UDP Port kann auch jede beliebige Port-Nummer  $\geq 1024$  manuell eingetragen werden.


**Id-Nummern** der Seiten mit den aktuellen Ergebnissen (Empfehlung: 80 oder mehr Zeichen pro Zeile in **FjwWdispl**) siehe unten **Beispiel 1** für Foxoring-Wettbewerb mit großer Fuchszahl

- 0 = Einlaufliste (**E**)

- 1 = erste Kategorie in FjwW (z.B. **W19**)
- 2 = zweite Kategorie in FjwW (z.B. **W21**)
- .....
- 11 = neunte Kategorie in FjwW (z.B. **M70**)
- .....
- 30 = letzte mögliche Kategorie

**Id-Nummern** der Seiten mit persönlichen Anmelde- und Ziel-Daten (Empfehlung: 45 Zeichen pro Zeile in **FjwWdispl**)

- 32 = Daten bei SI-Chip-Anmeldung, siehe unten **Beispiel 2**
- 33 = Daten der letzten fünf angemeldeten Teilnehmer, siehe unten **Beispiel 3**
- 34 = Zieldaten des gerade in Lesestation registrierten Teilnehmers, siehe unten **Beispiel 4**

Weitere Details zu den Programmen zur Anzeige auf den DisplayPC's [siehe](#) 

Hohe Zeichenzahl pro Zeile von **99** in **FjwWdispl** eingestellt

PL	NAME	DOK	LAUFZEIT	FOX	STNR	REIHENFOLGE
16.	Bröcker, Stefan	L16	134'35	13	56	S-7-8-1-12-14-6-3-13-2-9-5-20-10-2
17.	Chwalczyk, Adam	L16	134'38	13	55	S-7-8-1-12-14-6-3-13-2-9-5-20-10-2
19.	Rosenbaum, Werner	M06	215'36	13	21	S-7-8-1-12-14-13-2-9-5-3-6-4-20-2
18.	Bender, Ronny	M06	215'33	13	20	S-7-8-1-12-14-13-2-9-5-3-6-4-20-2
23.	Steckhan, Hellmut	H24	136'14	10	13	S-7-8-1-13-14-6-3-4-2-9-2

**Beispiel 1**

```

Sind diese Anmelde-/Chip-Daten korrekt ?
Name: Schade, Karl-Heinz      DL7VDB
Chip: 6613      Geburt: 1950   Status: PM
Kategorie: M70   DOK: D21
SportIdent-Chip muss gelöscht werden !
  
```

**Beispiel 2, Spaltenbreite 45**

1. Ranglistenlauf 2005 in Sachsen/Tschechien

Schade, Karl-Heinz	D21	DL7VDB	1950
M50	FM	6613	StNr-49
Berger, Michael	P02	DF7SA	1950
M50	FM	211563	StNr-48
Jürgens, Bernd	H36	DJ9NW	1947
M50	FM	411520	StNr-47
Muschong, Emanuel	B32		1985
M21	FM	411797	StNr-46
Muschong, Franz-Georg	B32	DLSMGA	1951
M50	FM	411560	StNr-45

**Beispiel 3, Spaltenbreite 45**

Karl-Heinz Schade DL7VDB StNr 123  
Füchse 5 Laufzeit 198'29 min Chip 6613  
Reihenfolge S-1-2-3-4-5-Z  
Platz 1. vorläufig Kategorie M70  
Distrikts-Wettbewerb 9.10.21 Tegler Forst

(c)ARDF-FjWW

**Beispiel 4, Spaltenbreite 45**

## Der Ziel-Zeitnahme Dialog

Im Ziel-Zeitnahme-Fenster, das immer im Vordergrund gehalten wird, kann durch Mausklick oder Drücken der Leertaste die momentan angezeigte Zeit gespeichert und durch Eingabe einer Startnummer oder Auswahl eines Teilnehmers, diesem Teilnehmer die gespeicherte Zeit als Zielzeit zugeordnet werden.

Bevor diese Funktion benutzt wird, sollte immer die Genauigkeit der internen Uhr des PC's überprüft und ggf. korrigiert werden.

Die genommene momentane Zeit wird in der obersten Zeile gespeichert, bereits vorher genommenen Zeiten rutschen nach unten. So können max. 10 Zeiten genommen werden, bevor sie Teilnehmern als Zielzeit zugeordnet werden, weil sie sonst verloren gehen. Die Zuordnung der Zeiten erfolgt nur für die Teilnehmer des aktuellen Wettbewerbs (falls mehrere geladen sind: zum entsprechenden Wettbewerb wechseln). Die aktuelle Zeit muss innerhalb Wettkampfbeginn und -Endezeit liegen, sonst wird das durch ein **rot** Hinterlegen der Beschriftung **Start Nr Name** angezeigt.

Der obere große Button, in dem die fortlaufende aktuelle Zeit gezeigt wird, dient der manuellen Zeitnahme. Wenn die Zeit in großer senkrechter Schrift gezeigt wird, ist dieser Button bereit (hat den Focus), bei Drücken der **Leertaste** die aktuelle Zeit zu speichern.

**Achtung:** *kurz drücken*, denn die Zeit wird beim Loslassen der Leertaste genommen. Mit der Maus kann der Button jederzeit angeklickt werden (auch wenn die Schrift nur klein und kursiv ist), um die Zeit zu nehmen. **Achtung:** auch hier *kurz klicken*, denn die Zeit wird beim Loslassen der Maustaste genommen.

Mit der Zeitnahme wird die Zeit in der oberen der zehn Zeilen gespeichert, mit der Taste **TAB** oder Mausklick gelangt man in die Eingabefelder für die Startnummer des Teilnehmers, dem man diese

The screenshot shows a software window titled "Manuelle Ziel-Zeitnahme". At the top, there is a large digital display showing the time "11:32:18". Below this is a table with the following columns: "Lfd.", "Zeit", "Start Nr", "Fz", and "Name". The table contains three rows of data:

Lfd.	Zeit	Start Nr	Fz	Name
3	11:28:25	1	5	Schade, Karl-Heinz
2	11:27:18	0		
1	11:26:45	2	5	Schade, Steffen

To the right of the table is an "OK" button. At the bottom of the window, it says "Distrikts-Wettbewerb Berlin".

Zeit als Zielzeit zuordnen will. Gleichzeitig erscheint dann auch eine Auswahlbox rechts neben dem Startnummern-Eingabefeld, die Auswahlbox listet alle Teilnehmer auf, die

noch keine Zielzeit haben. Nun kann entweder die Startnummer des Teilnehmers eingegeben, der Teilnehmer in der Auswahlbox selektiert oder durch Eingabe der ersten Buchstaben des Nachnamens und Aufklappen der Auswahlbox (Taste **Cursor unten** oder Mausklick) nach dem Teilnehmer gesucht werden. Ist die gefundene Senderanzahl zu diesem Zeitpunkt schon bekannt, kann sie sofort eingetragen werden. Mit **OK** klicken oder Taste **ENTER** kann dann die Zeit als Zielzeit und die evtl. eingegebene Senderzahl dem Teilnehmer wirklich zugewiesen werden.

# Die Menü Struktur



The screenshot shows the 'ARDF Auswertung' software window. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ergebnisse', 'Interface', 'Extras', 'Ansicht', 'Hilfe', and '?'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area contains a table with the following data:

StNr	PI	Name	DOK	Call	Laufzeit	Fz	Start	Ziel	Chip Nr	Reihenfolge	Kat	Geb	Status	GRP	Bonus
3	1.	Pohl, Walter	G10	DL5KCS	60'40	5	12:00	13:00:40	362809	S.4-1.5-2-B-Z	M50	1963	PM		
17	2.	Drews, Christian	D04	DL7APD	61'16	5	11:55	12:56:16	7650506	S.4-5-1-2-B-Z	M50	1965	PM		
8	3.	Kühlewein, Matthias	P12	DL3SDO	79'16	5	11:40	12:59:16	9737373	S.4-1.5-2-B-Z	M50	1970	PM		
33	4.	Balke, Olaf	I48	DL9OBG	87'11	5	11:50	13:17:11	443990	S.4-1.5-2-B-Z	M50	1968	PM		
4	5.	Eichler, Gerald	Z21	DL1DSR	119'08	4	11:30	13:29:08	411769	S.4-1.2-B-Z	M50	1966	PM		
38	OVT	Kaiser, Markus	B27		121'39	3	11:45	13:46:39	7207902	S.4-1-B-Z	M50	1966	PM		

At the bottom of the window, there is a status bar showing '[1] of 1', 'M50=6', and '2 m ARDF DL-Pokal 2022'.

**Das Hauptfenster** Weitere Hilfe durch Anklicken der Window-Elemente !

- **Datei** Menü  
Neuer Wettkampf; TLN-Datei einlesen; KOR Korrektur-Datei lesen; DAT Daten-Datei einlesen; Teilnehmer aus TLN importieren; Teilnehmer aus CSV lesen; Teilnehmer aus CSV (INI Keys); SI-ReaderUI CSV einlesen; EDAD einlesen; Auslosen Startzeiten; IARU-R1-ARDF-WG Auslosen; TLN-Datei speichern; TLN-Datei speichern als; EDAD speichern; Aktuelles Hauptfenster als HTML; Optionen; Datei zeigen/editieren; Letzte Datei zeigen; Im HTML-Fenster zeigen; Letzte TLN/EDA Dateien; Beenden
- **Bearbeiten** Menü  
Korrektur TIn/Hlp-Daten; TIn für unbekanntes Chip suchen; Farblich kennzeichnen; Kopiere Zeitdaten von; TIn außer Konkurrenz setzen; TIn/Hlp in Depot verschieben; Zeile in den Wettkampf schieben; In ein anderes Depot kopieren; Zeile im Depot löschen; Komplettes Depot löschen; TIn/Hlp Erfassung; Start Verteilung; Schnellsuche; Wettkampf entfernen; Kategorie nach vorn; Kategorie nach hinten
- **Ergebnisse** Menü  
Listen Optionen; Keine KategorieWertung; Einzel Wertung; Team Wertung; Laufzeit Liste; Suchgrafik Liste; Individual Liste; Ziel-Ticket; Start; Spezial; Urkunden-Seriendruck; Pokal Wertung; Multi Team Wertung; RLL Wertung (DARC); Klub Wertung (ROM); Spezial; Mehrere Listen, FTP

- **Interface** Menü  
SportIdent Interface; Backup/Anzeige Daten;  
Stations Programmierung; Ergebnis Anzeige; DisplayPC lö,  
erneut senden; Senden zu ORGEO-Live; Senden Ergebnisse als  
JSON; Start Signal; Sprach Ausgabe;  
DCF/GPS Synchronisation; Automatischer Feature Start;  
Manuelle Ziel-Zeitnahme
- **Extras** Menü  
LOG Datei; Zeige LO&G/TLN/HTTP/FTP Verz.; Zykl. Backup  
TLN/KOR; Optimale Suchfolgen; Name & Call vorlesen; Mehrere  
FjwW-Instanzen; Verknüpfungen zu FjwW;  
Einstellungen speichern; Zeigen/Editieren INI-Datei; Eigene  
HTML-Anzeige; Programm Sprache;
- **Ansicht** Menü  
Wettk. Daten Fenster; SI-Status Fenster; Erfassung TIn Fenster;  
Text/Edit Fenster, HTML-Fenster; Aktualisieren;  
Schriftart in Tabelle; Optimale Spaltenbreite; Laufzeit in  
Std:Min:Sek; TIn noch nicht im Ziel; Teilnehmer im Ziel; Nicht reg.  
SI-Chips; Helfer; TIn/Hlp Depot; Nächste Kategorie;  
Vorige Kategorie; Nächster Wettkampf; Voriger Wettkampf;
- **Hilfe** Menü  
Inhalt; Suchen; Letzte Infos; Über FjwW; Kontakt; Bug Report;  
Versions Check
- **?** Menü  
Kontext-Hilfe

# Das Datei–Menü

## Einlesen

### **Neuer Wettkampf** Strg+N

Es gibt drei Möglichkeiten, einen neuen Wettkampf anzulegen

- Wettkampf mit einigen Standardangaben kreieren  
Einige Daten des Wettkampfes werden auf Standardwerte gesetzt. Zunächst sollten das Wettkampfdatum und andere Daten im Wettkampfdaten-Fenster korrigiert und fehlende Angaben ergänzt werden.
- Wettkampf aus Inhalt der Zwischenablage kreieren  
Die TLN-Datei kann auch in anderen Window-Anwendungen wie **Word**, **Wordpad**, **EXCEL** oder dem **FjwW-Editor** erstellt werden. Vor dem Einlesen in FjwW ist diese in Word/Excel in die Zwischenablage zu kopieren und über diesen Menüeintrag von FjwW zu importieren. Nach fehlerfreiem Laden wird mit dem Wettkampfdatum und dem Frequenzband ein TLN-Dateiname gebildet.
- Wettkampf aus einer (Standard)TLN-Datei kreieren  
Es kann die TLN-Datei eines anderen Wettbewerbs oder eine vorbereitete (Standard)-TLN-Datei genutzt werden.  
Eine Option ermöglicht auch das Einlesen der in dieser TLN-Datei enthaltenen Teilnehmer.

Der gebildete Name (Jahr-Monat-Tag-lfdNr) und das Verzeichnis, das unter **Datei|Optionen|Verzeichnis neue Wettkämpfe** angegeben werden kann, ergibt den vorgeschlagenen Dateinamen, der verändert werden kann.

Über Menü **Bearbeiten|Tln/Hlp Erfassung** können Teilnehmer dem Wettkampf hinzugefügt werden. Die entstehenden

Daten müssen über Menü **Datei|TLN-Datei speichern** oder Tasten **Strg+S** gespeichert werden.

### **TLN-Datei einlesen**    **Strg+O**

Die Teilnehmer-Datei (\*.TLN) enthält alle notwendigen Daten zum Wettkampf und zu den Teilnehmern.

Die Zeichencodierung der Datei kann **UTF-8** oder **UTF-16** sein.

Bei einem Fehler wird abgebrochen, eine Messagebox zeigt die Art des Fehlers, und die fehlerhafte Zeile wird in der LOG-Datei (Anzeige z.B. mit Tasten **Strg+G**) dargestellt. Wenn die Option **Daten zu TLN autom. laden** aktiviert ist, werden die namensgleichen, vorhandenen KOR- und DAT-Dateien automatisch eingelesen (z.B. nach **020317.TLN** wird **020317.KOR** und **020317.DAT** geladen).

Es können bis zu 32 Wettkämpfe nacheinander geladen und für verschiedene Auswertungen herangezogen werden. Der Inhalt der TLN-Datei wird im Beispiel einer [Teilnehmer-Datei](#) erläutert.

### **KOR Korrektur-Datei einlesen**    **Strg+K**

Existieren für die geladene TLN-Datei in einer KOR-Datei gelesene SI-Chip-Daten und Korrekturen, muss auch diese eingelesen werden. Die Korrekturdatei wird immer zu den Daten des gerade aktuellen Wettkampfes (zu erkennen im linken Teil der Statusleiste oder in der Toolleiste) eingelesen.

Eine Korrekturdatei mit dem Namen der TLN-Datei und der Erweiterung .KOR wird z.B. automatisch angelegt oder an eine Datei gleichen Namens angehängt, wenn die Startzeiten der Teilnehmer ausgelost oder Daten von Teilnehmern manuell verändert werden. Für FjwW existiert immer nur eine KOR-Datei, in die die manuellen Änderungen und gelesenen Chip-Daten geschrieben werden. Nach Öffnen/Einlesen einer KOR-Datei über diesen Menüpunkt werden

alle folgenden Änderungen und Chip-Daten in diese Datei geschrieben (angehängt).

Beispiel einer [Korrektur-Datei](#).

### ***DAT Daten-Datei einlesen***    Strg+D

Die aus einem oder mehreren Start/Fuchs/Ziel-Stationen stammenden Zeitdaten werden aus der angegebenen Datendatei gelesen und das Programm-Hauptfenster aktualisiert.


Die Datendatei wird immer zu den Daten des gerade aktuellen Wettkampfes (zu erkennen im linken Teil der Statusleiste) eingelesen.


Bei einem Fehler wird abgebrochen, die fehlerhafte Zeile ist die letzte in der LOG-Datei dargestellte Zeile.

### ***Teilnehmer aus TLN importieren...***

Die in einer anderen als die aktuelle TLN-Datei enthaltenen Teilnehmer können in den aktuellen Wettbewerb übernommen werden, solange der Wettbewerb noch keinen Teilnehmer enthält.

### ***Teilnehmer aus CSV lesen...***

Teilnehmer können auch durch Einlesen einer CSV-Datei zum aktuellen Wettbewerb hinzugefügt werden. Die Datei muß in der ersten Zeile die Standard-Schlüsselworte enthalten. [siehe](#)   
Die Zeichencodierung der Datei kann **ANSI**, **UTF-8** oder **UTF-16** sein.

Wie man bei hohen Teilnehmerzahlen mittel MS-EXCEL diese CSV-Datei(en) leicht erstellen kann zeigt [siehe](#) 

### ***Teilnehmer aus CSV (INI Keys)...***

Teilnehmer können auch durch Einlesen einer CSV-Datei zum aktuellen Wettbewerb hinzugefügt werden. Die Datei muß in der

ersten Zeile die entsprechenden Schlüsselworte enthalten, die in der INI-Datei unter **ReadUserCSVger=** oder **ReadUserCSVvenu=** stehen. Die Daten in der CSV-Datei können z.B. von einem Anmeldeportal im Internet kommen.

### ***SI.ReaderUI CSV einlesen...***

Die Software "SPORTident.ReaderUI" (siehe [www.sportident.com](http://www.sportident.com)) kann eine CSV-Datei von den gelesenen SI-Chip Daten erzeugen. Die Datei kann in FjwW eingelesen werden. Ein kurzes Beispiel:

```
EventId;SI-Card;CN;Mode;Source;DayOfWeek;PunchDate;PunchTime;No;Cnt
1;1300076;;STA;RDO;2;2000-01-01;13:28:00;0;3;
1;1300076;31;CN;RDO;2;2000-01-01;13:56:44;1;3;
1;1300076;32;CN;RDO;2;2000-01-01;14:16:33;2;3;
```

Das enthaltene Datum **PunchDate** hat keine Bedeutung. Eine Datenzeile wird nur dann verwertet, wenn **DayOfWeek** dem Wochentag (So...Sa=0...6) des Wettkampftages entspricht. Bei der Slcard5 ist der Wochentag auf '7' gesetzt, er wird beim Einlesen durch den Wochentag des Wettkampfs ersetzt. Bei einem erneuten Laden des Wettkampfes muss auch die CSV-Datei immer wieder eingelesen werden.

### ***EDAD einlesen***

Es wird eine Datei im EDAD-Format eingelesen. Die EDA-Datei enthält alle notwendigen Daten eines Wettkampfes, wenn sie durch FjwW erzeugt wurde. Sie beinhaltet alle relevanten Informationen aus TLN-, KOR- und DAT-Datei.


Mit der eingelesenen EDA-Datei kann der Wettkampf nur noch **Offline**, also ohne dass Daten von angeschlossenen SI-Stationen eingelesen werden, ausgewertet werden. Alle Ergebnisse können nur angeschaut und Ergebnislisten ausgegeben werden, Daten des Wettkampfes oder der Teilnehmer können nicht verändert werden. Die EDA-Datei dient der gesicherten Archivierung und Weitergabe von Wettkampfergebnissen.

Mit dem mitgelieferten Programm **EDADcheck** können EDA-Dateien, die aus anderen Quellen stammen, überprüft werden.


## Spezial

### ***Auslosen Startzeiten...***


Hier können die Startzeiten der Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip ausgelost und die Verteilung in den Startgruppen danach sofort angesehen werden.

Details zur Handhabung [siehe](#) .

### ***Team Auslosen (RUS)...***

In Russland gibt es eine besondere Art des Auslosen der Startzeiten. Die Teilnehmer eines Teams in jeder Kategorie sollen in größtmöglichem Abstand gestartet werden. Offensichtlich soll damit eine eventuelle Zusammenarbeit der Team-Teilnehmer erschwert/verhindert werden. Jeweils ein zufälliger Teilnehmer der Teams bilden einen Startblock, der nächste Block entsteht mit einem weiteren zufälligen Teilnehmer aus den Teams [siehe](#) .

### ***IARU-R1-ARDF-WG Auslosen...***

Hier werden die Startzeiten der Teilnehmer nach den Regeln der IARU-R1-ARDF-Arbeitsgruppe ausgelost. Diese Regeln werden bei den Welt-/Region1-/EYAC-Wettbewerben im ARDF angewendet. Details zur Handhabung [siehe](#) .

## Speichern

### ***TLN-Datei speichern*    Strg+S**

Es wird eine Teilnehmer-Datei gespeichert, die alle in einer TLN-Datei speicherbaren Angaben enthält (immer im UTF-8-Format). Die eingelesene Teilnehmer-Datei wird überschrieben.

Das Speichern ist nur möglich, falls es Änderungen zum Speichern gibt; wenn eine EDA-Datei als Wettkampf geladen wurde, kann keine TLN-Datei gespeichert werden.

### ***TLN-Datei speichern als... Strg+Umsch+S***

Je nach Angabe im ***Ergebnisse|Listen Optionen*** wird

- die Teilnehmer-Datei für den gleichen Wettkampf erzeugt
- eine Teilnehmer-Datei für den nächsten Tag ohne Startzeiten (Angaben mit führendem **#?** sind gewöhnlich noch zu verändern!) erzeugt

Als Dateiname muss ein anderer als der der Teilnehmer-Datei gewählt werden.

Kommentare aus der ursprünglich geladenen TLN-Datei sind nicht mehr enthalten. Es wird immer im UTF-8-Zeichenformat und in einem Format abgespeichert, bei dem die Datenspalten mit Leerzeichen (keine TABs!) aufgefüllt sind, so dass die Spalten der Schlüsselwort- und der Daten-Zeile immer in der gleichen Zeichenspalte beginnen.

### ***EDAD speichern...***

Es wird die Ergebnisdatei (\*.EDA) im EDAD-Format für die Weitergabe/Archivierung der Ergebnisse in lesbarer und gesicherter Dateiform erzeugt.

Die EDA-Datei speichert alle relevanten Daten des Wettkampfes. Sie wird immer im UTF-8-Zeichenformat gespeichert.

Eine EDA-Datei kann mit dem Programm **EDADcheck** getestet werden, ob alle für EDAD vorgesehenen Pflichtangaben vorhanden sind und die Checksumme (Check der Datenintegrität) korrekt ist.

### ***Akt. Hauptfenster als Datei...***

Die im Hauptfenster gezeigte aktuelle Tabelle (Kategorien, 'Nicht im Ziel', 'Ziel erreicht') wird in einer HTML- oder CSV-Datei gespeichert. Bei HTML: Die Reihenfolge der Spalten und eine gewählte Spaltensortierung werden so ausgegeben. Sehr schmal/unsichtbar gewählte Spalten erscheinen nicht in der Ausgabe; eine Spalte, die für eine Sortierung geklickt wurde, erscheint aber immer. Bei CSV: Eignet sich gut zur Weiterbearbeitung in EXCEL.

## Optionen

### **Optionen**

#### ***Daten zu TLN autom. laden***

Nach erfolgreichem Laden der TLN-Datei werden im Verzeichnis der TLN-Datei die namensgleichen KOR- und DAT-Dateien gesucht und in dieser Reihenfolge eingelesen.

#### ***TLN BAK-Sicherung***

Dient zur Aktivierung der automatischen Sicherung einer TLN-BAK-Datei.

TLN-BAK-Datei: Werden Änderungen in dem gesamten Umfang von Teilnehmer-Daten ausgeführt, die nicht in der zugehörigen KOR-Datei abgespeichert werden können (z.B.: Einfügen neuer Teilnehmer, Änderung der FoxListe, Änderung der Karten-Nummer, ...) wird nach einer Minute oder beim Beenden von FjwW, wenn die TLN-Datei nicht gespeichert wurde, eine Sicherungskopie mit dem Dateinamen **TLNdatei~.bak** (TLNdatei ist der Name der geladenen TLN-Datei, z.B. für **030422m2.tln** wird **030422m2.tln~.bak** als BAK abgespeichert) angelegt, wenn dies aktiviert ist.

Das hilft in den Fällen, wenn der Bediener das Speichern der TLN-Datei vergisst oder das Programm abstürzt und dann trotzdem noch alle Daten in der BAK-Datei vorhanden sind. Nach diesen Problemfällen kann durch Entfernen von **~.BAK**, diese als TLN-Datei weiter verwendet werden. Ist nicht bekannt, wo die BAK-Datei gespeichert wurde, kann mit dem Namen **\*.tln~.bak** nach ihr gesucht werden.

Das Vorhandensein einer BAK-Datei für den aktuell dargestellten Wettkampf wird in der Statusleiste des Hauptprogramms mit einem Icon und einem Tooltipptext (Dateiname) angezeigt. Wird die TLN-Datei mit Menü **Datei|TLN-Datei speichern** gespeichert, wird die BAK-Datei gelöscht und das Icon erscheint nicht mehr in der Statusleiste.

### **Verzeichnis für LOG/TLN/(HTTP/FTP) Dateien**


Für die Arbeit mit FjwW wird ein Verzeichnis benötigt, in dem temporäre Dateien geschrieben werden können:

- für das Speichern der LOG-Datei
- für das Speichern der TLN-Dateien von neu angelegten Wettbewerben
- für das Speichern der TXT/HTM/GIF/...Dateien im Verzeichnis **HTTP**, die vom HTTP-Server für den Browser bereitgestellt werden
- für das Speichern der TXT/HTM/GIF/...Dateien im Verzeichnis **FTP**, die für den FTP-Client zum Hochladen bereitgestellt werden

Beim ersten Start von FjwW wird von Windows ein schreibbares Verzeichnis bereitgestellt, das sich in den Benutzer-Verzeichnissen befindet. Es kann geändert werden, wenn kein Wettbewerb geladen wurde. Die Unterverzeichnisse HTTP und FTP werden automatisch angelegt, wenn sie benötigt werden. Die Schlüsselworte **HTTPpath=** und **FTPlocalPath=** in der INI-Datei haben keine Bedeutung mehr.

## **Anzeigen/Editor**

**Datei zeigen/editieren...**    **Strg+E**

Nach einem Dateiauswahl-Dialog wird die Datei im Editor dargestellt und kann verändert und abgespeichert oder gedruckt werden. Der vollwertige Editor mit vielen Bearbeitungsmöglichkeiten verarbeitet Textdateien und RTF-Dokumente [siehe](#) .

### ***Letzte Datei zeigen*    Strg+L**

Es wird die letzte erzeugte oder geladene Datei dargestellt.

### ***Letzte TLN / EDA Dateien*    Strg+R**

Es werden die bis zu acht letzten TLN/EDA-Dateien angezeigt, die in FjwW geladen wurden. Das Anklicken einer von ihnen bewirkt das schnelle Laden dieser Datei. **Strg+R** öffnet sofort den letzten geladenen Wettkampf.

### ***Beenden***

Beenden von FjwW. Falls Änderungen von Teilnehmer-Daten noch nicht abgespeichert wurden oder die serielle Schnittstelle noch freigegeben ist, wird nachgefragt, ob nicht erst gespeichert werden soll.

## Das Bearbeiten-Menü

### **Korrektur TIn|Hlp-Daten**    **Strg+F7**

Im sich öffnenden Dialog werden alle wichtigen Daten und Ergebnisse eines Teilnehmers/Helfers angezeigt. Der Dialog wird angezeigt, wenn im Programm-Hauptfenster die Zeile eines Teilnehmers oder eine freie Zeile doppelklickt oder bei einer markierten Zeile **Enter** gedrückt wird. Einträge im Depot-Fenster **Strg+C** können nicht verändert werden.

Details siehe [Korrektur-Fenster](#)

### **TIn für unbekanntes Chip suchen**

Erscheint ein Teilnehmer des Wettbewerbs am Ziel mit einer Chipnummer, mit der er nicht im Wettbewerb angemeldet ist, erscheint die Chipnummer im Fenster "Unbekannte SI-Chips" nach dem Einlesen. Mit diesem Menüpunkt oder einem Doppelklick auf die unbekanntes Chipnummer öffnet sich ein Dialog zur Eingabe der Startnummer, die der Teilnehmer 'hoffentlich' zum schnellen Identifizieren trägt. Dann kann geschaut werden, ob die unbekanntes Chipnummer dieser Startnummer, dem Namen usw. zugeordnet werden kann.

### **Farbig kennzeichnen**

Eine markierte Teilnehmerzeile wird farblich gekennzeichnet, um z.B. an eine Aktion zu erinnern.

=====

### **Zeitdaten kopieren von**

Bei Teilnehmern, die keine Chip-Nummer besitzen, die evtl. als "Mitläufer" zusammen mit einem anderen Teilnehmer den Wettkampf absolviert haben, ist das Kopieren der Zeitdaten (Start/Fühse/Ziel)

von diesem Teilnehmer möglich. Im Dialog kann der Teilnehmer und die Zeitdaten, die kopiert werden sollen, ausgewählt werden. Alle kopierten Zeiten werden als 'manuell gesetzt' markiert, in der KOR-Datei gespeichert und auch dort speziell gekennzeichnet.

### ***Außer Konkurrenz setzen***

Ein markierter Teilnehmer im Programm-Hauptfenster kann 'außer Konkurrenz' (Bezeichnung **aK!**) gesetzt werden. Alle Daten des Teilnehmers bleiben verfügbar, eingelesene Daten werden für diesen Teilnehmer gespeichert, aber der Teilnehmer erscheint in keiner Ergebnisliste. Die Ergebnisse dieser Teilnehmer werden aber im Programm-Hauptfenster und auf den DisplayPC's angezeigt.

### ***Tln/Hlp aus Wettkampf entfernen***    **Strg+Entf**

Teilnehmer und Helfer werden aus dem aktuellen Wettbewerb entfernt und in das Depot(Ablage) verschoben. Diese Teilnehmer/Helfer im Depot erscheinen in keinen Listen mehr, eben nur noch im Depot-Fenster **Strg+C**. Sie werden aber immer in der TLN-Datei abgespeichert, diese Zeilen beginnen mit dem Dollarzeichen "\$" als erstes Zeichen. Sie sind so über den Wettbewerb hinaus noch verfügbar (Verwendung z.B. bei Mehrtages-Wettbewerben, bei denen die Teilnehmer an unterschiedlichen Tagen teilnehmen). Die Einträge im Depot werden nicht geprüft auf mehrfache gleichen Einträge, Namen, Startnummern, ...

### ***Zeile in den Wettkampf schieben***

Ein Eintrag im Depot kann jederzeit als Teilnehmer/Helfer in den aktuellen Wettbewerb geschoben werden. Dabei wird vorher geprüft, ob ein Teilnehmer mit gleichem Namen, Startnummer und/oder Chip-Nummer bereits im Wettbewerb existiert. In dem sich dabei öffnenden Fenster wird dies angezeigt und es können ggf. Änderungen vorgenommen werden.

## ***In ein anderes Depot kopieren***

Ein Eintrag im Depot kann in das Depot eines anderen geladenen Wettbewerbs kopiert werden. Dazu ist zunächst der Wettbewerb auszuwählen.

## ***Zeile im Depot löschen***

Nur ein markierter Eintrag im Depot kann vollständig aus dem Wettbewerb entfernt werden.

## ***Komplettes Depot löschen***

Alle Depot-Einträge können auf einmal gelöscht werden.

=====


## ***Tln/Hlp Erfassung    Strg+Einf***

Der sich öffnende Dialog dient zum Hinzufügen von Teilnehmern zum aktuell eingestellten Wettkampf. Die oberen Eingabefelder können ausgefüllt und mit ***Einfügen*** bestätigt werden. Auf fehlende, aber notwendige Daten oder doppelte Namen u.ä. wird hingewiesen.

Die bessere Möglichkeit ist, eine Namens-Liste (mitgelieferte ***Namensliste.txt***, beliebige TLN-Datei oder eine in FjwW erzeugte CSV-Datei) zu laden, so dass in den oberen Auswahlboxen sehr viele Teilnehmer zur Auswahl bereitstehen.

Es kann auch eine TLN-Datei eines anderen Wettbewerbs eingelesen/hinzu-gelesen werden. Damit stehen die bereits darin erfassten Teilnehmer schnell zur Verfügung; Karten-Nummern, die als Leihchip gekennzeichnet sind, sind dann aber nicht verfügbar.

Eine noch schnellere Möglichkeit ist, über die SI-Chip-Registrierung den Teilnehmer automatisch in der Teilnehmer-NamensListe zu finden und nur noch durch Klick/Tastendruck diesen einzufügen.

Detaillierte Beschreibung [siehe](#) 

## **Start Verteilung**

In dem sich öffnenden Fenster kann die Anzahl der startenden Teilnehmer in jeder einzelnen Startgruppe als Gesamtzahl und pro Kategorie übersichtlich in Tabellenform dargestellt werden. Wenn im rechten Teil der Tabelle auf eine Zahl geklickt wird, zeigt das obere Listenfeld den/die Namen der Teilnehmer der Kategorie (Spalte), die in dieser Startgruppe (Zeile) starten.

Ein im Listenfeld markierter Teilnehmer kann nach Eingabe einer neuen Startzeit oder Startgruppe und **Neu setzen** zu dieser umgesetzt werden. Die Veränderungen werden durch zwei Pluszeichen ++ und Minuszeichen - - in der Tabelle dargestellt. Die Startzeiten können hier aber nur solange geändert werden, bis Ergebnisdaten, wie Ziel- oder Fuchszeiten, aus einer KOR/DAT-Datei oder von den Zeiterfassungsgeräten (serielle Schnittstelle) gelesen werden.

=====

## **Schnellsuche**    **Strg+F**

Dient zur Suche nach Teilnehmern im Programm-Hauptfenster, die den eingegebenen Text im Namen, Call, DOK oder die eingegebene Zahl in der Start- oder Karten-Nummer enthalten. Wird ein solcher Teilnehmer innerhalb der angezeigten Kategorie, auch bei den Helfern, des aktuellen Wettbewerbs oder in allen geladenen Wettbewerben gefunden, wird er markiert im Hauptfenster sichtbar. Mit **Weiter** kann der nächste Teilnehmer mit zutreffendem Suchkriterium gezeigt werden; gibt es keine weiteren Teilnehmer, wird **Weiter** deaktiviert und der Suchtext vollständig markiert. Bei Wahl von **Chip-Nr in allen gel. KOR-Dateien** (möglich bei eingegebener Chip-Nr 1000...9999999) werden die Chip-Daten in den KOR-Dateien aller geladenen Wettbewerbe gesucht und angezeigt.

Es kann auch nach ganzen Worten/Zahlen gesucht werden, das ist z.B. sinnvoll, wenn nach einer konkreten Start-/Karten-Nummer oder nach allen Teilnehmern eines bestimmten DOK gesucht werden soll.

### ***Wettkampf entfernen***


In dem sich öffnenden Dialog kann im **rechten** Listenfeld ein Wettkampf markiert und dann entfernt werden. Ein Entfernen ist nicht möglich, wenn für diesen Wettkampf geänderte Teilnehmer- oder Wettkampf-Daten noch nicht in einer TLN-Datei abgespeichert wurden oder für diesen Wettkampf ein Senden zu DisplayPC's aktiviert ist.

=====

### ***Kategorie nach vorn*** ***Kategorie nach hinten***

Die aktuell angezeigte Kategorie kann in ihrer Reihenfolge zu den anderen Kategorien nach vorn (zurück) oder hinten (vorwärts) bewegt werden.

Diese Reihenfolge der Kategorien, sichtbar in der Toolleiste, wird für die Erzeugung der Ergebnislisten benutzt, in dieser Reihenfolge werden die Kategorien in den Ergebnislisten aufgeführt.

Sie wird auch verwendet beim Senden der Daten zu den DisplayPCs und spielt deshalb eine Rolle bei der selektiven Darstellung der Kategorien auf DisplayPCs ([siehe](#)  **FjwWdispl** Option //).

## Das Ergebnisse-Menü

[Einzel Wertung](#) [Team Wertung](#) [Laufzeit Liste](#)

[Suchgrafik Liste](#) [Individual Liste](#) [Start Liste](#)

[Start Information](#) [Start-Nummern](#) [Ziel-Ticket](#)

[Detail Liste](#) [Alle Fuchs-  
Stempel](#) [Leih Chip Liste](#)

[JSON Datei](#) [Urkunden-  
Seriendruck](#)

[Pokal Wertung](#) [Multi Team  
Wertung](#) [RLL Wertung  
\(GER, CRO\)](#)

[Klub Wertung  
\(ROU\)](#) [Start Statistik](#) [Diplom Punkte  
\(DARC\)](#)

[Medaillen  
Statistik](#) [Teilnahme  
Statistik](#) [Mehrere  
Listen, FTP](#)

## Optionen

### Listen Optionen



**Format** Einstellung Zeichenformat (UTF-8, ANSI, ...) für Text-, HTML- und CSV-Listen, TLN-Datei ...

Die hier gemachten Einstellungen sind für alle geladenen Wettkämpfe wirksam.

### **Einzel Wettk.**

Hier können Einstellungen für die Start-/Ergebnis-/Statistik-Listen eines Einzel-Wettkampfes vorgenommen werden.


Für die Team-Wertung ist wählbar, wie viele Teilnehmer zu einer Mannschaft gehören und wie viele von diesen für die Berechnung des Team-Ergebnisses herangezogen werden. Voreingestellten Werte sind **3** Team-TIn / **2** gewertete TIn.

Für Start-(**STL**)/Ergebnis-(**ERG**)/Mannschafts-(**MAN**)-Listen kann das **Benutzer definierte Spalten** aktiviert werden. Dann werden die INI-Einträge in den Abschnitten [**UserListTXT**] und [**UserListHTML**] [siehe INI-Datei](#)  wirksam, mit denen gestaltet werden kann, welche Daten, in welcher Reihenfolge, mit welcher Breite und Ausrichtung, mit welchen Spaltentiteln in den Listen erscheinen. Details, Beispiele [siehe](#) .

Die hier gemachten Einstellungen sind für alle geladenen Wettkämpfe wirksam.

### **CSS Layout**

Hier kann eine CSS Layout-Datei ausgewählt werden, die für bei der Erzeugung der HTML-Listen zur Festlegung des Layouts herangezogen werden.

Der Eintrag **\_\_Standard\_\_** hat ein festes Layout, die anderen vorhandenen Einträge sind im CSS-Verzeichnis von FjwW vorhandene Layout-Dateien (\*.css). Es gibt von FjwW mitgelieferte Layouts, weitere können vom Benutzer im CSS-Verzeichnis erstellt werden, [siehe Beispiel](#) .

Das CSS-Layout wird entweder als Text direkt in die Liste eingefügt oder als Datei in das Verzeichnis kopiert, in dem die erzeugte Ergebnisliste abgelegt wird und ein Verweis darauf in die Liste geschrieben.

### **Gruppe/Faktoren**

**Gruppen-Auswahl:** Hiermit erfolgt die Auswahl, ob alle Teilnehmer oder nur Teilnehmer bestimmter Gruppen in den Ergebnissen/Listen erscheinen sollen. Mit "[\*]" werden alle Teilnehmer selektiert, die keine Gruppen-Bezeichnung besitzen. Die eingestellte Gruppenauswahl gilt jeweils nur für den mit der Auswahlbox gewählten Wettkampf.

Weitere Details zur Handhabung [siehe FAQ-3](#) .

Leistungsfaktor: Wenn **anwenden** oder Menü

**Ergebnisse|Leistungsfaktor** aktiviert ist, werden alters- und geschlechts-abhängige Faktoren benutzt, um die erreichte Laufzeit zu korrigieren (verkleinern je nach Alter/Geschlecht) und neu zu platzieren; es kann nur aktiviert werden, wenn für alle Teilnehmer das Geburtsjahr eingetragen ist. Die geschlechts-abhängige Zuordnung erfolgt über die Kategorie (bei allen mit "W" beginnenden Kategorien werden die Frauen-, bei allen anderen die Männer-Faktoren angewendet; durch das INI-Schlüsselwort **WomenCatFirstChar=** kann für die Frauen ein anderer Buchstabe gewählt werden).

Die Listenfelder zeigen für Männer und Frauen die Altersgrenzen und die Laufzeit-Reduzierungsfaktoren in Prozent. Die Angaben stehen in der INI-Datei. Die Anwendung der Leistungsfaktoren ist meist nur sinnvoll bei **Keine Klassenwertung**, die alters-abhängigen Faktoren sind in der Regel für die Altersgrenzen der Standard-Kategorien definiert.

Die Angaben müssen in der [INI-Datei](#) stehen:

**powerFactorName=**

; Anteil der Laufzeit auf den der Leistungsfaktor angewendet wird

**powerFactorRun=**

; Männliche Altersgruppen

**powerFactorMan=**

; Weibliche Altersgruppen

**powerFactorWom=**


Für jeden Teilnehmer muß sein Geburtsjahr eingetragen sein. Die geschlechts-abhängige Zuordnung der Faktoren erfolgt über die Kategorie des Teilnehmers (bei allen mit "W" beginnenden Kategorien werden die Frauen-, bei allen anderen die Männer-Faktoren angewendet).

LA-ARDF Norwegen: [www.ardf.no/regler-oslocup.htm](http://www.ardf.no/regler-oslocup.htm)

ÖVSV Österreich:

[ardf.oevsv.at/Archiv/ARDF\\_Wertung\\_mittels\\_Leistungsfaktoren](http://ardf.oevsv.at/Archiv/ARDF_Wertung_mittels_Leistungsfaktoren)

[nach Cepelka 3a.pdf](#)

Hier ein Auszug aus dem Papier des ÖVSV [siehe](#) 

### **Wettk.-Auswahl**

Hiermit erfolgt die Auswahl der geladenen Wettkämpfe, die bei den Mehrfachwertungen herangezogen werden sollen.

### **Mehrf. Wettk.**

Einstellung für die DARC Ranglisten Wertung, wie viele Gesamt-Wettkämpfe es geben soll und wie viele schlechte Ergebnisse (Streichergebnisse) nicht gewertet werden. Standard sind die voreingestellten Werte **9 / 3**.

Einstellung für die Pokal-Wertung, ob Fuchszahl und Laufzeit oder speziell für Russland (Ukraine und angrenzende Länder) die SRR-Rating-Punkte die Platzierung bestimmen.

Wird der Optionen-Dialog über diesen Menüpunkt

**Ergebnisse | Listen Optionen** erreicht, sind alle Registerkarten und Options-Button vorhanden und können eingestellt werden. Die Options-Button tragen nur kurze Beschriftungen, hier sollte die Kontext-Hilfe (Anklicken Fragezeichen rechts oben, dann Klicken auf das zu erklärende Button) genutzt werden.

Der Options-Dialog wird auch vor jedem Erzeugen einer Ergebnisliste angezeigt. Dann sind aber nur die für die jeweilige Ergebnisliste relevanten Registerkarten und Options-Button vorhanden und zur Einstellung freigegeben.

### **Keine Kategoriewertung    Strg+G**

Wird diese Option aktiviert, werden alle Teilnehmer einer Kategorie ohne Bezeichnung zugeordnet und neu platziert. Es erscheint eine weitere Kategorie, wenn diese noch nicht vorhanden ist, mit der Bezeichnung **kK!**; alle Wertungen der eigentlichen Kategorien sind solange nicht mehr verfügbar. Die Ergebnislisten der Wettkampf-Einzel- und Mehrfach-Wertungen (außer DARC-RLL) und das Senden zu DisplayPC's werden mit dieser einen Kategorie

ausgeführt. Die Option kann für jeden geladenen Wettkampf einzeln aktiviert und deaktiviert werden.

## Einzel-Wettkampf-Wertungen

### Einzel Wertung

#### **Text**

Es wird eine Ergebnisliste mit Platz, Name, DOK, Call, Laufzeit, Fuchszahl und Startnummer/RLL-/Fj-Diplom-Punktzahl erstellt. Die Platzierung erfolgt nach der Fuchszahl und der Laufzeit. Teilnehmer ohne gefundene Füchse, nur gefundener Bake oder mit überschrittener Limitzeit werden nicht platziert. Mit der Option **Stz bei n.i.Ziel** wird anstelle der Laufzeit die Startzeit des Teilnehmers eingetragen - sinnvoll für vorläufige Ergebnislisten, die während des Wettkampfes ausgehängt werden.

Wenn die Ergebnisliste die erreichten Fj-Diplom-Punkte ausgeben soll, muss für die Teilnehmer die korrekte Eintragung des FM- (Peilmeister)-Kennzeichen und der korrekte Wettbewerbs-Typ (OV oder OFF/INT, bei Orts-Verbands-Wettbewerben wird eine andere Berechnung vorgenommen) im Feld 'Status' vorhanden sein.

#### **HTML**

Es wird eine Ergebnisliste im HTML-Format mit Einbindung von CSS-Styles erstellt.

#### **RTF**

Die Ergebnisliste wird zunächst in einem einfach formatierten Layout erzeugt, es werden nur die zwei häufig vorhandenen Schriftfonts **Arial** und **Courier New** verwendet. Die Datenspalten beginnen jeweils bei gesetzten Tabulatoren, so dass eine Formatierung in einen beliebigen anderen Schriftfont die Spaltenstruktur nicht stört. Sind die verschiedenen Abschnitte der Liste mit Abschnittsformatierungen versehen, kann in

entsprechend geeigneten Programmen wie WORD mit wenigen Klicks die Umformatierung der Zeilen mit der gleichen Abschnittsformatierung (wird **Formatvorlage** in WORD genannt) in der gesamten Liste durchgeführt werden.

Die verwendeten Formatvorlagen heißen: Title, Comment, Header, SubHeader, ResultRows.

Diese sind bei geöffneter Ergebnisliste in WORD in der linken Auswahlbox für Formatvorlagen oder im WORD-Menü **Format/Formatvorlage** zu finden.

## **CSV**

Es wird eine **CommaSeparatedValue**-Datei mit allen relevanten Teilnehmer-, Helfer- und Ergebnisdaten erstellt. Dieses Dateiformat kann in anderen Programmen wie **FjwLay** oder **Word / Excel / Access** geladen und weiter verarbeitet werden. Die Datei enthält folgende Daten für jeden Teilnehmer:

Kategorie, Name, Vorname, DOK, Call, Geburtsjahr, Band, Platz (nur Ziffer), Platz (Ziffer plus Punkt), Laufzeit, Fuchszahl, Startnummer, Kartenummer, SET aus TLN, Startzeit, Zielzeit, RLL-/Diplom-/SRR-/GC-Punkte, Fuchszeiten ...

**oder**

alle Helfer mit: Name, Vorname, DOK, Call

Wenn die CSV-Datei mit den Optionen **Datenspalten-Trennzeichen -> TAB** und **CSV-Schlüsselwort -> wie TLN** erstellt wird, kann diese als Namensliste im Dialog **Tln/Hlp Erfassung** verwendet werden.

## **Text DOK/Land**

Bei Eingabe der DOK-/Landes-Bezeichnung werden immer in jeder Kategorie die ersten drei Plätze und folgende ausgegeben, wenn die Teilnehmer zu diesem Land gehören.

## **Team Wertung**

Mehrere Teilnehmer einer Kategorie mit der identischen Bezeichnung in DOK bilden eine Mannschaft. Für die jeweils

Bestplatzierten der Mannschaft (nicht a.L. und  $\geq 1$  Fuchs/Bake) werden Fuchszahl und Laufzeit addiert und nach Fuchszahl und Laufzeit platziert.

Unter Menü **Ergebnisse|Listen Optionen/Spezial** kann im linken unteren Feld die Anzahl der zur Mannschaft gehörenden Teilnehmer (Standard=3) und im rechten unteren Feld die Anzahl der zu wertenden Teilnehmer mit den besten Ergebnissen (Standard=2) eingestellt werden.

Teilnehmer ohne Bezeichnung bei DOK gehören zu keiner Mannschaft und erscheinen nicht in der Team-Wertung.

### **Text**

Die Team-Wertungsliste enthält Platz, Name, DOK, Call, Laufzeit, Fuchszahl und die Gesamfuchszahl und Gesamtlaufzeit der Teilnehmer der Mannschaften.

### **HTML**

Es wird eine Ergebnisliste im HTML-Format mit Einbindung von CSS-Styles erstellt.

### **CSV**

Es wird eine **CommaSeparatedValue**-Datei mit allen relevanten Ergebnisdaten erstellt. Dieses Dateiformat kann in anderen Programmen wie **FjwLay** oder **Word / Excel / Access** geladen und weiterverarbeitet werden. Die Datei enthält folgende Daten für jede Mannschaft:

```
Kategorie, Platz, Team, GesamtLaufzeit, GesamtFuchszahl,  
Name1, Vorname1, Call1, Laufzeit1, Fuchszahl1,  
Name2, Vorname2, Call2, Laufzeit2, Fuchszahl2,  
.....
```

### **Text DOK/Land**

Bei Eingabe der DOK-/Landes-Bezeichnung werden immer in jeder Kategorie die ersten drei Plätze und der folgende ausgegeben, wenn das Team zu diesem Land gehört.

Der Staffellauf ist eine spezielle Form der Team-Wertung. Die Wertung erfolgt folgendermaßen:  
Alle Teilnehmer mit der gleichen DOK/Klub-Bezeichnung bilden eine Staffelmannschaft und werden mit ihren Ergebnissen zur Wertung herangezogen. Jeder Teilnehmer absolviert einen abgeschlossenen Wettkampfteil mit Start, Suchen von Füchsen und Zielankunft.

## ***Staffellauf***

## ***China Regeln***

## ***Beliebige Kat.***

[Siehe detaillierte Beschreibung](#) 

## **Laufzeit Liste**

Die Laufzeitliste enthält umfangreiche Daten und Statistiken der Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer, Vergleiche der Ergebnisse innerhalb der gleichen Kategorie und über alle Teilnehmer des Wettkampfes. Die Liste ist in folgende Teile gegliedert:

- Allgemeine Wettkampfangaben, wie in anderen Listen
- Die berechneten, minimalen Laufstrecken aller Kategorien, beim HTML-Format auch eine Grafik für die Kategorie mit der längsten Laufstrecke
- Für jeden Teilnehmer (sortiert nach Startzeit): Suchreihenfolge, Start-, Fuchs-, und Ziel-Ankunftszeiten
- Für jeden Teilnehmer (sortiert nach Kategorie und Platzierung): Suchreihenfolge, Laufzeiten zwischen Start, Füchsen und Ziel in min, kumulative Laufzeiten zu den Füchsen ab Start in min:sec
- Statistik der Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten in min:sec für jede Kategorie
- Verteilung der Ankunftszeiten der Teilnehmer an den Füchsen im 5-min-Sendezyklus in jeweils 30-s-Abschnitten

- Verteilung der Ankunftszeiten der Teilnehmer bei den Füchsen und Ziel (auch Start) in 10-min-Abschnitten
- Liste, aus der auf Kooperation zwischen Teilnehmern während des Wettkampfes geschlossen werden kann. Teilnehmer mit kleinen Zeitdifferenzen (20, 30, 40 sec) der Ankunftszeiten bei den Füchsen (auch Start und Ziel) werden nacheinander aufgelistet.

### **Text**

Die Laufzeit-Liste wird im einfachen Text-Format erstellt.

### **HTML**

Es wird eine Laufzeit-Liste im HTML-Format mit Einbindung von CSS-Styles erstellt.

Bei der Suchreihenfolge werden Start, Füchse und Ziel in der zeitlichen Reihenfolge, verbunden durch Bindestrich, aufgelistet. Stehen andere Zeichen davor, bedeutet das:

- \* Fuchs wurde gefunden, wird aber für den Teilnehmer nicht gewertet, weil dieser nicht in Fuchsliste seiner Kategorie eingetragen ist
- # Fuchs wurde mehrfach gefunden mit einer Zeitdifferenz > 1 Minute
- + Fuchszeit liegt nicht innerhalb Start- und Zielzeit (überprüfen), Fuchs wird nicht gewertet
- ? Registrierte Fuchszeit ist fehlerhaft (überprüfen), Fuchs wird nicht gewertet

### **Suchgrafik Liste**

Alle Teilnehmer einer Kategorie, die eine identische Suchreihenfolge gewählt haben, werden in Platzierungsreihenfolge aufgelistet und links daneben eine Grafik mit den eingezeichneten, minimalen Laufstrecken (Luftlinie) dargestellt.

### ***Text***

Erzeugt die Suchgrafikliste im einfachen Textformat; die Grafik wird mit Sonder- oder Pseudografik-Zeichen dargestellt.

### ***HTML***

Erzeugt die Suchgrafikliste in einem HTML-Tabellenformat. Die zugehörigen einzelnen Grafiken (ggf. sehr viele GIF-Bilder) werden im gleichen Verzeichnis wie die Suchgrafikliste abgespeichert.

## **Individual Liste**

Diese Liste enthält eine umfangreiche Auswertung des Ergebnisses eines Teilnehmers und vergleicht diese mit den Ergebnissen anderer Teilnehmer der Kategorie.

### ***Markierter Tln***

Für den im Programm-Hauptfenster markierten Teilnehmer wird eine Individuelle Ergebnisliste erstellt.

### ***Text***

Erzeugt die Individuelle Ergebnisliste im einfachen Textformat.

### ***HTML***

Erzeugt die Individuelle Ergebnisliste im HTML-Tabellenformat. Die zugehörige Grafik \*.GIF wird im gleichen Verzeichnis wie die Individuelle Ergebnisliste abgespeichert.

## ***Alle Teilnehmer***

Erzeugt für alle Teilnehmer des Wettkampfes eine Individuelle Ergebnisliste im HTML-Tabellenformat. Die zugehörigen einzelnen Grafiken (ggf. sehr viele GIF-Bilder) werden im gleichen Verzeichnis wie die Individuellen Ergebnislisten abgespeichert. Zusätzlich entsteht eine HTML-Startseite mit den zwei Möglichkeiten:

### ***Ergebnis-Linkliste***

Erzeugt als erste Linkseite eine Ergebnis-Dateiseite(ERG), bei der die Namen der Teilnehmer einen Link zu der betreffenden Individuellen Ergebnisliste darstellen.

### ***Linkliste einfach***

Erzeugt als erste Linkseite eine einfache Seite, die nur die Namen als Links zu allen Individuellen Ergebnislisten enthält.

## **Start Liste**

Je nach Angaben im Optionen-Dialog wird eine Startliste erzeugt, die sortiert ist nach

- Startzeiten (Startgruppe): die Startliste für den Start selbst
- Aufsteigenden Startnummern: die Startliste für die Schiedsrichter am Fuchs, der die am Fuchs erscheinenden Fuchsjäger, die ihre Startnummer am Körper tragen, protokollieren muß.
- Kategorie und Startzeiten: die Startliste, die eine Kontrolle der Auslosung der Startzeiten ermöglicht, ob bestimmte Teilnehmer (z.B. zwei gleich leistungsstarke Teilnehmer) einer Kategorie in zu kleinem Abstand starten.
- DOK/Klub und Startzeiten: die Startliste zeigt alle Teilnehmer eines DOK/Klub/Landes mit ihren sortierten Startzeiten
- Es wird nur oben einmal die erste Startzeit angegeben, die Startzeiten der Teilnehmern beginnen mit der Null-Zeit

Hier gibt es keine spezielle Startliste im CSV-Format; dafür kann die CSV-Datei der Einzelwertung benutzt werden, weil sie auch die relevanten Informationen für eine Startliste enthält.

## **Start Information**

Es wird eine Liste erzeugt, die die zu suchenden Sender der einzelnen Kategorien und die Limitzeit zeigt und zwei Zeilen für das manuelle Eintragen der Senderfrequenzen enthält. Im Editor kann der Text einfach auf die Größe eine A4-Seite formatiert und die ausgedruckte Seite am Start ausgehängt werden.

### ***RTF***

Die Liste ist bereits so formatiert, daß sie ca. eine A4-Seite einnimmt, zum direkten Ausdruck und Aushängen am Start.

### **Start-Nummern**

Der sich öffnende Dialog zeigt die wählbaren Optionen. Wichtig ist die Auswahl des danach abgefragten CSS-Layouts. Es entsteht eine HTM-Datei, die im Browser dargestellt und ausgedruckt werden kann.

Wenn durch das CSS-Layout ein Hintergrundbild eingebunden wird, ist diese Bild-Datei zur HTM-Datei zu kopieren.

### **Ziel-Ticket**

Das Zielticket enthält alle direkt bei Zieleinlauf vorliegenden Daten des Teilnehmers wie:

Name, DOK, Rufzeichen, Kategorie, Start-Nummer, Karten-Nummer,  
Gesamt-Laufzeit, Suchreihenfolge der Füchse, Laufzeiten,  
Min. Laufstrecke, Ankunftszeiten an den Füchsen und Ziel

Es enthält nun ab V21.2 die Platzierung des Teilnehmers, am Wettkampftag mit der Uhrzeit des Ausdrucks, siehe Beispiel eines [Zielticket](#).

### ***Markierter Tln***

Für den markierten Teilnehmer wird ein Zielticket auf dem ausgewählten Drucker ausgedruckt.

### ***Bei Zieleinlauf***

Ein/Ausschalten der Funktion, dass nach Erfassen der Zielzeit eines Teilnehmers, für diesen sofort ein Zielticket ausgedruckt wird. Der Drucker ist beim Einschalten dieser Funktion auszuwählen, der in der INI-Datei stehende wird angeboten.

### ***Hoch (sonst Quer)***


Das Zielticket kann im Hoch- oder Querformat ausgegeben werden. Das Hochformat eignet sich z.B. für Streifen-Drucker mit schmalem Endlospapier.



### ***Laufstreckengrafik***

Im Zielticket kann die Laufstrecken-Grafik eingefügt werden. Die Größe der Grafik kann in der INI-Datei unter [Ticket] mit dem Schlüsselwort **tiZoomGraphic=** als Zoomfaktor eingestellt werden.

Im Hochformat hat das Zielticket eine feste Breite von 40 Zeichen. Beim Querformat kann die Breite durch den INI-Eintrag **tiWidth=** auf diesen Wert begrenzt werden, bei großen Fuchszahlen wird ein geordneter Zeilenumbruch beim Drucken gemacht.

Die Formatierung (Schriftart, Schriftgröße, Schriftstyle) und die Platzierung beim Drucken (Ränder, Leerzeilen am Ticketende) können in der INI-Datei durch Einträge bei den Schlüsselworten **tiFont=**, **tiTop=**, **tiLeft=**, **tiHead=**, **tiData=**, **tiTitl=**, **tiEndRow=** vorgegeben werden. Das ermöglicht die Anpassung des Tickets an verschiedenste Papierformate usw.

Weitere Erklärungen und Beispiel [siehe](#) .

Ab Version 6.7 unterstützt FjwW auch den Etiketten-/Label-Drucker **QL-500/550** von **Brother**. Ausgehend von einem Label-Layout, das mit dem **p-touch-Editor** von Brother erstellt wird, können schnell Tickets ausgedruckt werden, die auch verschiedene Grafiken enthalten können. Weitere Erklärungen [siehe](#)  und [QL-500](#) .

## Detail Liste

Alle für den Wettkampf und die Teilnehmer vorliegenden Daten werden in Tabellenform ausgegeben.

Platz, Name, DOK, Call, Laufzeit, Fuchszahl, Startnummer, Kartenummer, Startzeit, Zielzeit, Fuchs-Zeiten, Error-Kennung, Korrektur-Kennung, nicht gewertete Füchse (gefunden, aber nicht gewertet) werden nach Kategorien und Platzierung aufgelistet.

Nach den Fuchszeiten können folgende Zeichen stehen, dann bedeutet das:

- \* Fuchs wurde gefunden, wird aber für den Teilnehmer nicht gewertet, weil nicht in der Fuchsliste eingetragen
- # Fuchs wurde mehrfach gefunden mit einer Zeitdifferenz > 1 Minute
- + Fuchszeit liegt nicht innerhalb Start- und Zielzeit, aber innerhalb der Wettkampfzeit (überprüfen), Fuchs wird nicht gewertet
- ? Registrierte Fuchszeit ist fehlerhaft (überprüfen), Fuchs wird nicht gewertet.

Auch die Helfer und weitere Angaben zum Wettkampf erscheinen in dieser Liste.

## Alle Fuchs-Stempel

Es werden die Zeitstempel von allen Fuchsstationen zeitlich sortiert, daneben mit der Nummer des SI-Chips ausgegeben. Es kann u.a. genutzt werden, um Unregelmäßigkeiten, wie die Dauer von Senderausfall zu beurteilen.

## Leih-Chip Liste


Alle Teilnehmer, deren Karten-Nummer als Leih-Chip markiert sind, werden in dieser Liste ausgegeben. Die Liste ist nach aufsteigenden Karten-Nummern sortiert; sie erleichtert das Einsammeln der ausgeliehenen Chips z.B. am Ziel.

Die Karten-Nummer eines Teilnehmers kann bei der Teilnehmer-Erfassung, im Korrekturfenster oder direkt in der TLN-Datei (mit einem vorangestellten Stern \* bei **KARTNR**) als Leih-Chip markiert werden.

## JSON-Datei

Für spezielle Internet-Anwendungen kann eine Datei im JSON-Format ausgegeben werden. Die verwendeten [Schlüsselworte](#) sind hier zu finden.

## Urkunden-Seriendruck

Für den aktuellen Wettbewerb wird eine temporäre CSV-Datei mit dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Ergebnisstand erzeugt. Nach Auswahl einer bereits vorbereiteten Layout-Datei (\*.lay) wird das Programm **FjwLay** mit Übergabe dieser beiden Dateinamen aufgerufen. Innerhalb von FjwLay (unabhängig von FjwW) kann nun der Druck einzelner oder ganzer Serien von Urkunden gestartet werden, ein Beispiel [siehe](#)  (Details auch in FjwLay nach Taste F1).


## Mehrfach-Wettkampf-Wertungen

Mehrfach-Wertungen können mit FjwW erfolgen, indem bis zu 32 Wettkämpfe mit ihren kompletten Daten aus TLN/KOR/DAT- oder EDA-Dateien geladen wurden. Welche dieser geladenen Wettkämpfe wirklich zur Mehrfach-Wertung herangezogen werden,

wird über Menü


**Ergebnisse|Listen Optionen|Wettk.-Auswahl** festgelegt. Jeder geladene Wettkampf ist zunächst automatisch für die Mehrfach-Wertung ausgewählt.

Werden die Ergebnisse der Teilnehmer aus mehreren Wettkämpfen zusammengefasst, werden die zusammengehörenden, gleichen Teilnehmer durch Vergleich des Namens, Vornamens und der Kategorie ermittelt.

Die Struktur der Namen wird detaillierter erklärt [siehe](#) 

Um den gleichen Teilnehmer in verschiedenen Wettkämpfen handelt es sich, wenn die ersten 6 Zeichen des **Namens** und die ersten 6 Zeichen des **Vornamens** (ohne Beachtung der Groß-Kleinschreibung) und die Kategorie identisch sind. Um also Mehrfach-Wertungen machen zu können, muss auf die identische Schreibweise der Teilnehmer-Namen und der Kategorie bei den einzelnen Wettkämpfen geachtet werden !

## **Pokal Wertung**

Für die geladenen/ausgewählten zwei oder mehr Wettkämpfe werden die Ergebnisse des gleichen Teilnehmers ([siehe](#) ) zusammengefasst. Die Zahl der gefundenen Füchse und die Laufzeiten jedes Teilnehmers werden addiert, platziert wird nach der Gesamtzahl der Füchse und der Gesamt-Laufzeit. Als Option kann auch eine kleinere Anzahl von Wettkämpfen angegeben werden, dann werden aus allen Wettkämpfen die dieser Anzahl entsprechenden besten Ergebnisse zum Gesamtergebnis addiert.

Die Pokal-Wertungsliste enthält Platz, Name, DOK, Call der Teilnehmer und Laufzeit und Fuchszahl der einzelnen Wettkämpfe und die Gesamtfuchszahl und Gesamtlaufzeit der Teilnehmer.

### ***Text***

Erzeugt die Pokalwertungsliste im einfachen Textformat.

### ***HTML***

Es wird eine Ergebnisliste im HTML-Format mit Einbindung von CSS-Styles erstellt.

### ***CSV***

Es wird eine **CommaSeparatedValue**-Datei mit allen relevanten Ergebnisdaten erstellt. Dieses Dateiformat kann in anderen Programmen wie **FjwLay** oder **Word / Excel / Access** geladen und weiterverarbeitet werden. Die Datei enthält folgende Daten für jeden Teilnehmer für n Wettbewerbe:

```
Kategorie, Platz, Name, Vorname, DOK, Call, GesamtLaufzeit, GesamtFuchszahl,  
Laufzeit1, Fuchszahl1,  
Laufzeit2, Fuchszahl2,  
.....  
Laufzeit(n), Fuchszahl(n)
```

## **Multi Team Wertung**

Die MultiTeam-Wertung ermöglicht eine Team-Wertung über mehrere Wettbewerbe. Alle geladenen und selektierten Wettbewerbe werden für das Ergebnis herangezogen. Die Teams in den Kategorien werden durch die gleiche DOK/Klub-Bezeichnung gebildet.

### ***Text***

Erzeugt die MultiTeam-Liste im einfachen Textformat.

### ***HTML***

Es wird eine MultiTeam-Liste im HTML-Format mit Einbindung von CSS-Styles erstellt.


## **RLL Wertung (GER, CRO)**

Es wird eine Liste der [Ranglisten-Wertung des DARC](#) erzeugt. Es können max. so viele Wettkämpfe (Standard=9) zusammen gewertet werden, wie unter Menü

**Ergebnisse|Listen Optionen|Spezial** im oberen Feld angegeben. In dem zweiten Feld werden die Zahl der Streichergebnisse angegeben. Die Streichungen werden erst bei Erreichen der max. möglichen Wettbewerbe ausgeführt

Zum Verändern der [Standard Senderanzahl](#) jeder Kategorie gibt es den INI-Eintrag **RLLdefaultFox=**.

Wie bei Erteilung von **Ausrichterpunkten** (neu seit 2013) zu verfahren ist [siehe](#) .

Für die ausgewählten zwei oder mehr Wettkämpfe werden die Ergebnisse des gleichen Teilnehmers zusammengefaßt [siehe](#) .

Erreichen Teilnehmer einer Kategorie Punktgleichheit, werden diese nach der Platzierung der gewerteten Wettkämpfe (Summe der Platzziffern) aufsteigend sortiert.

### **Text**

Erzeugt das Ranglisten-Ergebnis im einfachen Textformat.

### **HTML**

Es wird eine Ergebnisliste im HTML-Format mit Einbindung von CSS-Styles erstellt.

### **CSV**

Es wird eine **CommaSeparatedValue**-Datei mit allen relevanten Ergebnisdaten erstellt. Dieses Dateiformat kann in anderen Programmen wie **FjwLay** oder **Word / Excel / Access** geladen und weiterverarbeitet werden. Die Datei enthält folgende Daten für jeden Teilnehmer:


Kategorie, Name, Vorname, DOK, Call, GesamtPunkte, GesamtPunkte2m, GesamtPunkte80m, Punkte2m-1, Punkte2m-2, Punkte2m-3, Punkte2m-4, Punkte80m-1, Punkte80m-2, Punkte80m-3, Punkte80m-4

## **Klub Wertung (Rumänien)**

Diese Wertung wird in Rumänien (ROM) angewendet. Für jeden Wettbewerb erhält der Teilnehmer bis zu 100 "[GC](#)"-Punkte. Diese Punkte werden für alle Teilnehmer des gleichen Klubs (DOK) addiert und die Klubs nach der Punktzahl sortiert.

## **Start Statistik**

Hiermit kann eine Statistik für mehrere Wettkämpfe erstellt werden, wie häufig die Teilnehmer in welchem Teil des Startzeitraumes gestartet sind. Dazu wird der Startzeitraum (erster bis letzter Start von Teilnehmern) jedes Wettkampfes in 10 Zeiträume (jeweils 10%) aufgeteilt und die Startzeit des Teilnehmers diesen 10 Teilen zugeordnet.

Die Zuordnung der Teilnehmer erfolgt wie ([siehe](#) ) beschrieben, ohne Berücksichtigung der Kategorie. Die Liste wird sortiert nach der RLL-Wertung innerhalb der Kategorie.

## **Diplom Punkte (DARC)**


Hiermit wird für mehrere Wettkämpfe eine Liste der erreichten Punktzahl für das DARC-Fuchsjagd-Diplom (Peilmeister Punkte) erzeugt. Die Teilnehmer/Helfer sind mit ihrer Gesamtpunktzahl ausgewiesen und sind alphabetisch sortiert. Die Punkte durch Helfertätigkeit sind mit einem Stern(\*) gekennzeichnet.

Damit die berechneten Punkte richtig sind, müssen folgende Angaben des Wettkampfes und der Teilnehmer / Helfer / Ausrichter korrekt angegeben sein:

Wettbewerbstyp **OFF, INT, OV**

Helfer / Ausrichter **HLP, ORG**

Fuchsmeister **FM**

Die Diplom-/Peilmeister-Punkte werden nach folgendem Schema berechnet [siehe](#) .


## **Medaillen Statistik**

Für die einzelnen DOKs/Klubs/Länder werden die Anzahl der Platzierungen 1./2./3.(Gold/Silber/Bronze) in der Einzel Wertung oder Team Wertung addiert und als Tabelle ausgegeben.

## **Teilnahme Statistik**

Es wird eine HTML-Liste erzeugt, die die Anzahl der Wettkämpfer in den Kategorien aller teilnehmenden DOK/Klubs/Länder aller geladenen/selektierten Wettbewerbe darstellt.

## **Mehrere Listen, FTP Strg+M**

Zur Erzeugung mehrerer/immer gleicher aktuellen Ergebnis-Listen/-Dateien kann diese Funktion genutzt werden. Weitere Details [siehe](#) .

# Das Interface-Menü

## SportIdent

### **SportIdent** Strg+I

Im sich öffnenden Dialog müssen für die Abfrage und Programmierung der SI-Stationen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Auswahl- und Aktivierungsbox für die Nummer der **seriellen Schnittstellen** (SI-A, SI-B, SI-C), an der die SI-Stationen angeschaltet sind; die Verfügbarkeit der ersten 99 COM-Ports wird angezeigt.
- Wahl der Datenrate der seriellen Schnittstelle; die USB-SI-Stationen arbeiten mit 38400 Baud, die SI-Stationen mit RS232-Schnittstelle mit 4800 oder 38400(>=BSx7) Baud. Ist die falsche Datenrate gewählt, erfolgt nach 1-2 sec automatisch ein neuer Verbindungsversuch mit der anderen Datenrate.
- Zykluszeit für die Abfrage des Stations-Status.
- Für die SI-B können zusätzliche Funktionen gewählt werden, die weiter unten beschrieben sind.
- Die SI-C kann Daten lesen, die von Start/Fuchs/Ziel-Stationen kommen.
- **Karten anzeigen, nicht auswerten !** Aktivieren, wenn nur der Inhalt und/oder die Nummer der SI-Cards gezeigt werden soll, ohne dass diese Daten für die Auswertung der geladenen Wettkämpfe übernommen und in KOR-Dateien gespeichert werden; ist aktiviert, wenn mit SI-Chip-Anmeldung gearbeitet wird, in diesem Fall interessiert nur die Chip-Nummer.
- Mit Klick auf **Portliste aktualisieren** werden die verfügbaren COM Ports erneut gescannt, so wird z.B. auch ein bei offenem Dialog gesteckter Seriell-USB-Adapter in der Auswahlbox sichtbar und kann ausgewählt werden.

Die **SI-Card5** kann nur Zeitstempel mit max. 12 Stunden speichern, der Zeitstempel kann so zwei Zeitpunkte am Tage repräsentieren. Deshalb ist eine eindeutige Zuordnung zur Wettkampfzeit notwendig. Das wird mit der Wettkampf-Datum erreicht. Das Datum wird zu den Zeitstempeln einfach hinzugefügt, die Beginnzeit dient dazu, den 12-h-Zeitstempel als Vormittags- oder Nachmittags-Zeit zu interpretieren.

Wenn z.B. zwei Wettkämpfe an einem Tag stattfinden und beide werden in FjwW geladen, dann werden von den Stationen gelesene Daten für beide Wettkämpfe ausgewertet und in beide KOR-Dateien geschrieben. Das kann zu Problemen führen, wenn nicht beachtet wird, dass sich die Endezeit des ersten Wettkampfes nicht mit der Beginnzeit des zweiten Wettkampfes überschneiden darf.

Mit OK werden die Einstellungen vorgenommen und in der Registry gespeichert.

Mit SI-A, SI-B und SI-C können unterschiedliche Aufgaben realisiert werden:

**SI-A (SportIdent-Interface A):**

- Lesen der Daten aus den SI-Cards zur Wettkampfauswertung
- Lesen der SI-Chip-Nummer bei der Anmeldung mit SI-Chip
- Erzeugen eines Backup der Daten, die in der angeschlossenen SI-Station selbst (Master) gespeichert sind

**SI-B (SportIdent-Interface B):**

- Lesen der Daten aus den SI-Cards zur Wettkampfauswertung
- Lesen der SI-Chip-Nummer bei der Anmeldung mit SI-Chip
- Erzeugen eines Backup der Daten, die in der angeschlossenen SI-Station selbst (Master) oder einer aufgelegten SI-Station (Slave\*) gespeichert sind
- Service-Funktionen (Stations-Programmierung) in der Station selbst (Master) oder einer aufgelegten SI-Station (Slave\*); es werden keine SI-Cards gelesen und deren Daten ausgewertet
- Lesen der Daten, die Start/Fuchs/Ziel-Stationen senden, wenn eine SI-Card bei ihnen gesteckt wird. Die Stationen müssen sich

im AUTOSEND Modus befinden, **Fuchs**-Stationen müssen mit **Stationsnummern 20...254**, die **Start**-Station mit **Nummer 3** und die **Ziel**-Station mit **Nummer 4** programmiert sein. Die Daten der Fuchs-Stationen können in einem realen Wettkampfkampf dazu über eine Funkverbindung kommen; die Funkverbindung hat voll transparent für die Daten zu sein, die Datenrate kann an SI-B auch auf 1200 Baud oder andere Werte (diese sind dann in der INI-Datei z.B. als **foxdataBaudrate=1200** einzutragen) eingestellt werden.

### **SI-C (SportIdent-Interface C):**

- **Nur** Lesen der Daten, die Start/Fuchs/Ziel-Stationen senden, wenn eine SI-Card bei ihnen gesteckt wird. Die Stationen müssen sich im AUTOSEND Modus befinden, Fuchs-Stationen müssen mit Stationsnummern 20...254, die Start-Station mit Nummer 3 und die Ziel-Station mit Nummer 4 programmiert sein.

(Slave\*)

Eine Slave-Station ist eine über einen (Ferrit-)Koppelstab an einer Master-Station (mit Verbindung zur seriellen Schnittstelle des PC) angedockte Station, die gelesen/programmiert werden soll; die Einstellung ist nur am zweiten Interface SI-B möglich.

### ***Backup/Anzeige Daten*    Strg+B**

Es öffnet sich ein Dialog und die in den SI-Stationen gespeicherten Zeitstempel können in einer Datei (\*.DAT) abgespeichert werden, neue Daten werden an die ausgewählte Datei angehängt. Der vorgeschlagene Dateiname sollte akzeptiert werden, damit die Namensbeziehung zur zugehörigen TLN-Datei erhalten bleibt.

Die Zeitstempel der SI-Card5 sind nur innerhalb von 12 Stunden eindeutig, das Wettkampfdatum wird immer hinzugefügt, die Zeit bleibt unverändert zwischen 0.00:00 und 11.59:59. Erst beim Einlesen erfolgt mit der Wettkampf-Beginnzeit die Umrechnung in die Vor-/Nach-Mittagszeit.

Die Zeitstempel der SI-Card6...11 und SIAC sind nur eindeutig für

einen Zeitraum von vier Wochen. Das Wettkampfdatum wird hinzugefügt, wenn der Wochentag des Zeitstempels dem Wochentag des Wettkampfdatums entspricht. Ansonsten erscheinen die Abkürzungen des Zeitstempel-Wochentages im Datum und nach einem # am Zeilenanfang, womit diese Datenzeile unwirksam wird. Die Daten in einer SI-Station sollten nicht älter als eine Woche sein, weil es sonst zu Mehrdeutigkeit der Daten kommen kann, die nachträglich manuell bearbeitet werden müssen. Beispiele von [Backup-Daten-Dateien](#).

Des Weiteren werden beim Backup die SI-Stations-Nummern ( $\geq 20$ ) in die Fuchs-Nummer umgerechnet in der DAT-Datei abgespeichert. Dazu wird die in der Mitte des Dialoges gezeigte Tabelle benutzt. Das ist entweder die Standardtabelle, die sich aus FuchsNummer=StationsNummer-30 ergibt, oder die Tabelle wurde für einen Wettkampf verändert, dann muss aus der Auswahlbox der betreffende Wettkampf ausgewählt werden. SI-Stations-Nummern, die nicht in der Tabelle angegeben sind, werden als FuchsNummer=StationsNummer+1000 in der DAT-Datei abgespeichert.

Wenn nach der Speicherung in der DAT-Datei die Daten in der SI-Station gelöscht werden sollen, ist **Station löschen nach Backup** zu aktivieren. Ausschalten der SI-Station mit **SI-B aus** ist nach dem Backup an SI-B möglich.

**Total Backup** bewirkt das Auslesen des gesamten Datenspeichers ohne Berücksichtigung des internen Speicher-Endezeigers. Beginnend am Speicheranfang wird bis zu Auftreten von unsinnigen Daten ausgelesen. Es ist gedacht für den Fall des Batterieausfalls (Speicher-Füllzeiger verloren) oder des versehentlichen Löschen der Daten in den BSF/M 7/8 Stationen. Dieser lange Vorgang kann mit **Stop** abgebrochen werden.

Während des Backup erscheint eine Animation und ein blinkender Hinweis:

**Es ist sicherzustellen, dass während des laufenden Backups keine SI-Cards in der ausgelesenen Station registriert/gesteckt**

## **werden !!!**

Dieser Hinweis ist zu beachten, weil es sonst nach Aussage von AES zum unvollständigen Backup oder sogar zu einem Datenverlust in der SI-Lesestation kommen kann.

Im linken Teil des Fensters können die aus der Station gelesenen Daten selektiv dargestellt werden. Wenn eine Karten-Nummer und darunter eine Fuchs-Nummer/Start/Ziel ausgewählt wird, werden die für diese Karte vorhandenen Zeitstempel mit der Stations- und Fuchs-Nummer (in die auf Grund der SI-Nr-Liste umgerechnet wurde) oder Start- oder Ziel-Bezeichnung gezeigt.

## **Stations Programmierung    Strg+P**

Wenn die Kommunikation zu einer angeschlossenen, eingeschalteten SI-Station funktioniert, können in dem sich öffnenden Dialog die wichtigen Einstellungen in den Stationen vorgenommen werden, die für einen Fuchsjagd-Wettkampf und Auswertung mit FjwW benötigt werden:

- Einstellen der Funktion der Station (Lösch-, Prüf-, Start-, Ziel-, Lese-, Fuchs-Station; programmiert werden die Stationsnummern 1, 2, 3, 4, 5, >=20). Fuchs-Stationen werden mit einer zur Fuchs-Nummer einstellbar zugeordneten Stations-Nummer programmiert (z.B. **31...35...** für **F1...F5...**). Die Stations-Nummer kann nach dem Programmieren durch einfachen Klick für die nächste Station verändert werden. Feste Einstellung der Signalisierung beim Registrieren einer SI-Card (LED-Lichtblitz, Piepton immer EIN). Die gespeicherten Daten der Station werden **gelöscht !!!** Die Station wird anschließend ausgeschaltet.
- Einstellen der Betriebszeit und des Autosend-Modus der Station im so genannten **Trainingsmodus**. Die Station wird anschließend ausgeschaltet.
- Einstellen der internen Uhr in der Station mit der PC-Uhrzeit
- Ausschalten der Station

Mit dem Service-Dialog wird auch gleichzeitig das Stationsstatus-Fenster dargestellt. Hier können danach, ggf. nach dem Wiedereinschalten der Station, die Ergebnisse der Service-Einstellungen kontrolliert werden.

Weitere oder spezielle Einstellungen können nur mit **SI-Config Plus** (alt SI-Config) von AES vorgenommen werden (Download: [www.sportident.com](http://www.sportident.com)).

## Display

### ***Ergebnis Anzeige***

Im Dialog kann das Senden über serielle Schnittstellen (COM) oder über das LAN (TCP/IP) für bis zu drei verschiedene Darstellungen an drei verschiedenen seriellen oder LAN-Ports eingestellt werden. Siehe dazu [Ergebnis Anzeige](#).

Alle verfügbaren seriellen Schnittstellen werden in den Auswahlboxen angezeigt. Die kleinste LAN-Port-Nummer ist in der INI-Datei festgelegt. Bei aktiviertem **HTTP Display** werden in der Listbox alle URL's angezeigt, unter denen der FjwW-HTTP-Server erreichbar ist. Mit OK werden die Einstellungen in der Registry gespeichert.

### ***DisplayPC lö, erneut senden***    **Strg+V**

Bewirkt unmittelbar, dass die Ergebnisse aller Kategorien zu den DisplayPCs gesendet werden. Das kann angebracht sein, weil auf einem DisplayPC das Programm FjwWdispl neu gestartet wurde, die Verbindung (seriell/LAN) gestört war und alte Anzeigen auf dem DisplayPC gelöscht werden sollen.

## Signal+Sprache

### ***Start Signal***

Für **alle** geladene Wettkämpfe, deren Wettkampfdatum das Tagesdatum ist, können Zeitzeichen ähnliche, akustische Signale/Klänge zu Zeitpunkten des Startes von Teilnehmern und/oder unabhängig von den Startzeiten zyklisch, in einstellbaren min-Abständen, ausgegeben werden.

Bei 10, 5, 4, 3, 2 und 1 (oder andere mögliche 60,45...1, in [INI-Datei](#) einstellbar) Sekunden vor dem Start von Teilnehmern wird ein erstes Signal, direkt zum Start ein zweites Signal vom PC erzeugt. Die Art der Tonerzeugung und -ausgabe kann im Dialog eingestellt und werden bei OK in der Registry abgespeichert. Beim nächsten Öffnen des Dialogs oder Start von FjwW sind diese Einstellungen wieder komplett vorhanden.

Weitere Details [siehe](#) .

### ***Sprach Ausgabe***

Wenn auf dem PC eine Sprachausgabe(TextToSpeech)-Maschine installiert ist (siehe Details), kann in dem Dialog eine Sprachausgabe bei verschiedenen Aktionen aktiviert werden:

- Ansage der nächsten startenden Teilnehmer (Zeit vor Start einstellbar)
- Ansage des Ergebnis des Teilnehmers nach Lesen des SI-Chips in der Lesestation
- Ansage, dass der gelesene SI-Chip ein Leihchip ist (und so schnell wieder eingesammelt werden kann)
- Ansage Vorname, Name, Call des markierten Teilnehmers im Programm-Hauptfenster, gesteuert über Menü

#### ***Extras|Name+Call vorlesen***

Vor jeder Ansage kann ein kurzes Aufmerksamkeits-Signal ausgegeben werden.


Mit OK werden die Einstellungen vorgenommen und in der Registry gespeichert. Beim nächsten Öffnen des Dialogs oder Start von FjwW sind diese Einstellungen wieder vorhanden.

Weitere Details [siehe](#) 

## ***DCF/GPS Zeit-Synchronisation***

Eine genaue PC-Uhr ist erforderlich, wenn mit FjwW z.B. die Start-Signale erzeugt oder die Zeiterfassungsgeräte zeitgenau programmiert werden sollen. Zum Stellen der PC-Uhr kann ein DCF- oder GPS-Empfänger an ein COM- oder USB-Port angesteckt werden und die Zeit-Synchronisation gestartet werden. Mit einem GPS-Empfänger werden auch noch die GPS-Positionsdaten des Empfängers angezeigt.

Es wird das mitgelieferte, eigenständige Programm **DCFGPSvdb** mit entsprechenden Optionen gestartet; es muss sich im Programmverzeichnis von FjwW befinden.

Zur eigenständigen Benutzung des DCF/GPS-Programms und ein Anschalte-Beispiel eines DCF-Empfängers [siehe](#) .

=====

## ***Automatischer Feature Start***

In den fünf Dialogen

**SportIdent Interface - - Ergebnis Anzeige - - Start Signal - -**

**Sprach Ausgabe - - Zielticket Druck**

werden bei Bestätigung der Einstellungen mit OK diese immer in der Registry gespeichert.

Werden ein/mehrere dieser Untermenüs aktiviert, werden beim nächsten Start von FjwW und Laden eines Wettbewerbs die letzten Einstellungen aus der Registry in den entsprechenden Dialoge geladen und sofort automatisch bestätigt. Diese Möglichkeit ist besonders wertvoll innerhalb eines Wettbewerbs mit vielen Teilnehmern, wenn das Programm aus irgendwelchen Gründen

beendet (auch Programmabsturz) wurde. Danach kann das Programm mit all seinen Feature schnell wieder in Betrieb gesetzt werden. Bei Arbeit mit mehreren Instanzen von FjwW werden diese Untermenüs disabled, weil der 'Automatische Feature Start' dann nicht mehr korrekt funktioniert.

Nach Installation der Version 20.10: Beim ersten Öffnen eines der Dialoge werden die in der INI-Datei gespeicherten Werte im Dialog übernommen und nach Bestätigung mit OK in die Registry geschrieben und auch beim nächsten Öffnen des Dialoges wieder aus der Registry übernommen, die entsprechenden INI-Werte spielen nun keine Rolle mehr.

=====

## Zielzeitnahme

### **Manuelle Ziel-Zeitnahme... Strg+T**

In dem sich öffnenden Zeitnahmefenster kann durch Mausklick oder Leertastendruck die momentan angezeigte Zeit gespeichert und durch Eingabe einer Startnummer oder Auswahl eines Teilnehmers diesem die gespeicherte Zeit als Zielzeit zugeordnet werden.

Bevor diese Funktion benutzt wird, sollte immer die Genauigkeit der internen Uhr des PC's überprüft und ggf. korrigiert werden.

Die genommene momentane Zeit wird in der obersten Zeile gespeichert, bereits vorher genommenen Zeiten rutschen nach unten. So können max. 10 Zeiten genommen werden, bevor sie Teilnehmern als Zielzeit zugeordnet werden müssen, weil sie sonst verloren gehen. Die Zuordnung der Zeiten erfolgt nur dem in FjwW aktuell angezeigten Wettbewerb (falls mehrere geladen sind) und dieser Wettbewerb das aktuelle Tagesdatum als Wettkampfdatum hat. Wenn das nicht der Fall ist, wird die Beschriftung "**Start Nr Name**" im Zeitnahmefenster **rot** hinterlegt.

Weitere Details siehe [Ziel-Zeitnahme-Fenster](#)

## Das Extras-Menü

### **LOG Datei**

Es werden zunächst die letzten Zeilen der LOG-Datei gezeigt, von dort aus kann beliebig zurückgescrollt werden.

Verschiedene Aktivitäten und Fehlerereignisse werden in der LOG-Datei durch ständiges Anhängen ausgegeben. Die aktuelle LOG-Datei **~FjwW.log** (immer im Unterverzeichnis, das bei

**Datei|Optionen|Verzeichnis LOG Dateien** angezeigt/ausgewählt werden kann) wird auf eine Dateigröße von ca. 200 kB begrenzt, dann wird sie umbenannt und eine neue LOG-Datei angelegt. Die älteren LOG-Dateien tragen laufende Nummern als Dateierweiterung; sie können zu späterer Zeit gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

### **Zeige LOG/TLN/HTTP/FTP Verz.**

Das Verzeichnis wurde beim ersten Start von FjwW automatisch angelegt. Es kann aber über Menü

**Datei|Optionen|Verzeichnis für LOG/TLN/HTTP/FTP Dateien** verändert werden. Das sich öffnende Fenster zeigt die LOG-Datei (~FjwW.log), ggf. alte LOG-Dateien (~FjwW???.log), Daten-Dateien (~FjwW\_\*.dat, Zeitstempel von gelesenen SI-Chips), TLN-Dateien von neu kreierten Wettbewerben und die Unterverzeichnisse HTTP und FTP.


=====

### **Zykl. Backup TLN/KOR**

Zur zyklischen Sicherung (Vermeidung eines Datenverlustes bei einem Crash) der während eines Wettbewerbs sich ändernden TLN- und KOR-Dateien kann diese Funktion benutzt werden. Im sich öffnenden Dialog wird das Laufwerk/Verzeichnis angegeben, auf/in dem die Kopien der TLN/KOR-Dateien des **aktuellen Wettbewerbs** gespeichert werden. Das Wiederholen der Sicherung erfolgt mit der eingegebenen Zykluszeit, wenn sich mindestens eine der beiden Dateien verändert hat. Die Dateien erhalten eine Dateierweiterung **~00~** aufsteigend bis **~??~**. Die Fragezeichen werden durch die eingegebene Kopienzahl bestimmt. Bei Überschreiten

werden die ältesten Kopien (ggf. die ~00~) danach überschrieben.  
Die Sicherung läuft als separater Prozess in einem 'Eingabeaufforderung'-  
Fenster, dort ist die Sicherung durch Schließen des Fensters zu beenden.

### **Optimale Suchfolgen**

Im einem Fenster werden die optimalen Suchreihenfolgen aller Kategorien  
dargestellt [siehe](#) 


### **Name & Call vorlesen**

Bei aktivierter Sprachausgabe wird der Vorname, Name und das Rufzeichen  
des markierten Teilnehmers angesagt.

=====

### **Mehrere FjwW-Instanzen**

Wird dieser Menüpunkt aktiviert, führt jedes Starten von FjwW zu einer  
weiteren Instanz des Programms. Die dann laufenden FjwW-Programme  
sind völlig unabhängig voneinander.

Normalerweise wird ein neuer Wettbewerb im Menü **Datei**, durch  
Doppelklick oder Drag&Drop einer TLN-Datei in dem einen laufenden FjwW  
geladen. Wenn an einem Wettbewerbstag zwei sich zeitlich überlappende  
Wettbewerbe (Endzeit des ersten liegt nach dem Beginn des zweiten  
Wettbewerbs) ausgewertet werden sollen, kann es zu Problemen bei den  
Ergebnissen kommen. Wenn die Daten der SI-Chips eingelesen werden,  
schreibt FjwW die Daten in alle KOR-Dateien der geladenen Wettbewerbe,  
die das Datum des Wettbewerbstages haben. Weitere Details [siehe](#) .

Um die Probleme bei zeitlich überlappenden Wettbewerben zu verhindern,  
lädt man die Wettbewerbe in verschiedenen Instanzen von FjwW. Dann  
muss man sich allerdings auch Gedanken machen, da die verwendeten  
Hardware-Ressourcen (COM-Ports für SI-Stationen, LAN-Ports für Netzwerk-  
Unterstützung, ...) des Computers nicht zwischen den FjwW-Instanzen  
geteilt werden können.

### **Verknüpfungen zu FjwW**

Es werden folgende Systemeinstellungen vorgenommen:

- Im Window-Start-Menü entsteht in der Gruppe **Programme** ein Eintrag **ARDF-FjwW-uni** zum Start von FjwW. Schnellstart ist mit **Strg+Alt+F** möglich.
- Dateien mit der Erweiterung **.TLN** und **.EDA** werden mit FjwW verknüpft, ein Doppelklick auf eine Datei mit diesen Erweiterungen übergibt dem zuvor gestarteten oder bereits laufenden Programm FjwW diese Dateien, die von FjwW als neuer Wettkampf geladen werden.
- Die TLN-/EDA-Dateien bekommen ein spezielles Icon.
- Der Pfad zur aktuellen **Hilfe-Datei** im Programm-Verzeichnis von FjwW wird gesetzt.
- Im Explorer Kontextmenü erscheint bei **Senden an** ein neuer Eintrag **ARDF-FjwW**. Dadurch können die FjwW-Dateitypen TLN/KOR/DAT/EDA sehr einfach durch Anklicken mit der rechten Maustaste zu FjwW gesendet und dort geladen werden.

### ***Einstellungen speichern***

Die Einstellungen werden in der Datei **FjwW.ini**, die sich im Verzeichnis von **FjwW** befindet, gespeichert. Existiert FjwW.ini dort nicht, wird sie neu angelegt. Folgende Einstellungen werden gespeichert:

- Größe des Hauptfensters bei Programmstart
- Reihenfolge und Breite der Spalten des Programm-Hauptfenster
- Schriftart, -größe und -farbe des Programm-Hauptfenster
- Einlese-Optionen für TLN/KOR/DAT (autom. Laden KOR/DAT)
- Option der automatischen Sicherung einer TLN-BAK-Datei
- Tooltipp- und Farbmarkierungs-Einstellung
- ~~Druckername für den Zielticket-Druck~~
- ~~Option Hoch/Quer für den Zielticket-Druck~~
- Darstellung der Laufzeit in Fenstern und Listen

Beispiel einer INI-Datei [siehe](#) .

### ***Zeigen/Editieren INI-Datei***

Es wird die zum laufenden Programm zugehörige INI-Datei geöffnet und kann angeschaut, verändert und abgespeichert werden.

### ***Eigene HTML-Anzeige***

Ist die Option aktiviert, wird nach Erzeugen(+ Anzeigen) einer HTML-Liste ein FjwW-Fenster geöffnet und die HTML-Seiten dargestellt, ansonsten der gewählte Standard-Browser des PC zur Anzeige benutzt. Die HTML-Anzeige von FjwW ist kein vollständiger Ersatz für einen installierten WEB-Browser!

### ***Programm Sprache***

Es werden alle implementierten Sprachen angezeigt. Wenn die korrekten Sprach-DLLs im FjwW-Verzeichnis vorhanden/installiert sind, können diese Sprachen auch ausgewählt werden. Die Sprach-Umschaltung wird aber erst beim nächsten Programmstart wirksam !

Wenn es keine korrekte Sprach-DLL gibt, startet FjwW immer in Deutsch.

### ***Listen Sprache***

Nach Wahl der Sprache für die Programm-Oberfläche und erneutem Start von FjwW wird die **Listen Sprache** auf die gleiche Sprache gestellt. Danach kann sie aber auf eine andere Sprache verändert werden. Das bewirkt, dass alle Ausgaben in Ergebnislisten und Anzeigen(z.B. DisplayPC, Zielticket, HTTP-Server) in dieser Sprache erzeugt werden.


Die Listen Sprache kann ohne erneuten Start von FjwW verändert werden.

## Das Ansicht-Menü

Die Tastenkombinationen

**Strg+F2, Strg+F3, Strg+F4, Strg+F5, Strg+F6** werden immer wirksam, sobald ein Fenster von FjwW sichtbar und aktiviert ist.


### **Wettkampf Daten**    **Strg+F2**

Der Dialog, der alle Angaben zum Wettkampf zeigt und die Änderungen dieser Angaben ermöglicht, wird im Vordergrund dargestellt [siehe](#) .


### **SI-Status Fenster**    **Strg+F3**

Der Dialog, der den Status der SportIdent-Geräte darstellt, wird im Vordergrund dargestellt, [siehe](#) .

### **Erfassung TIn Fenster**    **Strg+F4**

Der Dialog, in dem Teilnehmer registriert (in den aktuellen Wettbewerb eingefügt), wird im Vordergrund geholt, [siehe](#) .

### **Text/Edit Fenster**    **Strg+F5**

Das Fenster zur Darstellung und Editieren von Listen wird im Vordergrund dargestellt [siehe](#) .

### **HTML Fenster**    **Strg+F6**

Das Fenster zur Darstellung von HTML-Dateien

=====

### **Aktualisieren**    **F5**

Das Programm-Hauptfensters wird sofort aktualisiert (nur in Ausnahmefällen notwendig).

### ***Schriftart in Tabelle***

Einstellen der Schriftart, -größe, -farbe ... im Programm-Hauptfensters.

### ***Optimale Spaltenbreite***

Stellt alle Spalten im Programm-Hauptfensters so breit ein, daß die Inhalte ungekürzt sichtbar sind. Ist diese Einstellung aktiviert, werden die momentanen Spaltenbreiten nicht in der INI-Datei gespeichert (Menü ***Extras|Einstellungen speichern***).

Im Programm-Hauptfenster kann die Breite der Spalten durch Anfassen der Trennlinien zwischen den Spaltenköpfen verändert (auch nicht mehr sichtbar) werden.

Durch Anfassen der Spaltenköpfe kann durch waagerechtes Verschieben die Reihenfolge der Spaltendarstellung den individuellen Wünschen angepasst werden.

### ***Laufzeit in Std:Min:Sek***

Umschaltung der Darstellung der Laufzeit in Fenstern und Listen von min'sek auf std:min:sek.

=====

### ***Teilnehmer im Ziel***    **Strg+Z**

Die Einlaufliste stellt die im Ziel angekommenen Teilnehmer im Programm-Hauptfenster dar; der zuletzt eingetroffene Teilnehmer steht oben. Die Karten-Nummern von geliehenen SI-Chips sind mit einem Stern (\*) markiert, sodass am Ziel sofort erkannt werden kann, welcher Teilnehmer seinen SI-Chip wieder zurückgeben muss.

### ***Tln noch nicht im Ziel***    **Strg+A**

Die Liste der fehlenden Teilnehmer stellt alle noch zu startenden oder nicht im Ziel angekommenen Teilnehmer dar, die einzelnen Startgruppen sind durch eine Leerzeile voneinander getrennt. Fünf Minuten vor der realen Startzeit, bis zum Zeitpunkt des Startes, werden die zu startenden Teilnehmer mit einem Häkchen bei der Startnummer markiert.

### ***Nicht registrierte SI-Chips*    Strg+Q**

Die Liste zeigt die SI-Chipnummern, mit denen kein Teilnehmer in den geladenen Wettbewerben registriert ist. In der Spalte **Diverses** wird die Uhrzeit eingetragen, wann Daten von dieser Chipnummer gelesen wurden. Bei Schließen des Wettbewerbs werden noch in der Liste vorhandene Chipnummern in der LOG-Datei abgespeichert.

### ***Helfer*    Strg+H**

Die Liste der eingetragenen Helfer, sortiert nach Namen, wird angezeigt.

### ***Tln/Hlp Depot*    Strg+C**

Das Fenster zeigt die nicht aktiven Teilnehmer/Helfer, die keinerlei Bedeutung für den Wettbewerb selbst haben. Sie werden aber immer in der TLN-Datei abgespeichert, diese Zeilen beginnen mit dem Dollarzeichen "\$" als erstes Zeichen. Sie sind so über den Wettbewerb hinaus noch verfügbar (Verwendung z.B. bei Mehrtages-Wettbewerben, bei denen die Teilnehmer an unterschiedlichen Tagen teilnehmen).

=====

***nächste Kategorie*    Strg+Cursor rechts** (alle FjwW-Fenster)

***vorige Kategorie*    Strg+Cursor links** (alle FjwW-Fenster)

Dient zur Darstellung der nächsten/vorigen Kategorie im Programm-Hauptfensters. Die ersten neun Kategorien können auch gezielt mit den Tastenkombiantionen **Strg+1 . . . Strg+9** direkt dargestellt werden. Diese Tasten werden immer wirksam, sobald ein Fenster von FjwW sichtbar und aktiviert ist.

***nächster Wettkampf*** **Strg+Cursor unten** (alle FjwW-Fenster)

***voriger Wettkampf*** **Strg+Cursor hoch** (alle FjwW-Fenster)

Wenn mehrere Wettkämpfe geladen sind, kann zwischen diesen gewechselt werden. Die ersten neun Wettkämpfe können auch gezielt mit **Strg+Umsch+1 . . . Strg+Umsch+9** direkt dargestellt werden. Die Shortcut-Tasten werden immer wirksam, sobald ein Fenster von FjwW sichtbar und aktiviert ist.

## Vorbereiten der notwendigen Daten zum Wettkampf

Es gibt folgende Möglichkeiten, zu einem Wettkampf in FjwW zu kommen:

- Menü **Datei|Neuer Wettkampf**  
Es wird ein Wettkampf mit einigen Standardangaben und einem Teilnehmer in der Kategorie 'ohne Wertung' kreiert. Im Wettkampf-Daten-Fenster können diese Angaben verändert und die fehlenden ergänzt werden. Über Menü **Bearbeiten|Tln/Hlp Erfassung** können die Teilnehmer erfasst werden. Der kreierte Teilnehmer kann über **Bearbeiten|Tln/Hlp komplett entfernen** gelöscht oder mit **Bearbeiten|Korrektur Tln-Daten** korrigiert und Daten ergänzt werden. Diese Funktionen sind auch durch das Kontextmenü des Programm-Hauptfenster (rechte Maustaste) erreichbar.
- Das mitgelieferte Beispiel **\_beispiel.tln** z.B. als **021025.tln** kopieren (es ist günstig, das Wettkampfdatum als Dateinamen zu benutzen) und alle Angaben im oberen Teil auf die Daten des Wettkampfes editieren. Die Schlüsselworte/-zeilen mit **@** dürfen nicht verändert werden.  
Die Teilnehmer-Zeilen können ganz oder teilweise gelöscht oder die Teilnehmer-Zeilen entsprechend korrigiert oder neue Teilnehmer in identischer Weise hinzugefügt werden. Die Daten sind immer innerhalb der Spalten, die durch Schlüsselworte gebildet werden, zu halten. Wird diese Datei eingelesen und FjwW gibt keine Fehlermeldung aus, kann man in zwei Fenstern bereits alles Mögliche sehen (auch korrigieren).
- Man macht das Gleiche mit **\_beispiel1.rtf** oder **\_beispiel2.xls** und benutzt die Programme WORD oder EXCEL um zu ändern. Sind alle Änderungen und Ergänzungen gemacht, wird der gesamte Text in WORD oder die gesamte Tabelle in EXCEL markiert und in die Zwischenablage kopiert. Dann kann man in

FjwW die Daten über Menü

**Datei|TLN-Daten von Zwischenablage** einlesen.

- Man kann in FjwW die **\_default.tln** laden. Durch Doppelklick auf einen Teilnehmer oder auf die leeren Zeilen im Hauptfenster oder über **Strg+F6** oder über Menü oder rechte Maustaste öffnet sich der Korrektur-Dialog. Hier kann man entsprechende Ergänzungen/Korrekturen vornehmen. Man kann auch Dummies löschen mit DEL oder ... Vor allem aber kann man über Menü **Bearbeiten|Tln/Hlp Erfassung** einen Dialog öffnen, in dem man mit Import die mitgelieferte 'Namensliste.txt' laden kann und schon hat man viele bekannte Fuchsjagd-Teilnehmer zur Auswahl. Mit wenigen Tastendrücken/Klicks hat man einen neuen Teilnehmer in FjwW eingefügt, der sofort im Hauptfenster angezeigt wird.
- Bei Wettkämpfen, die häufiger mit ähnlichen Bedingungen und Teilnehmern stattfinden, kann man eine TLN-Datei vorbereiten, die eine größere Zahl von Teilnehmern enthält, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zum Wettkampf kommen werden. Die Teilnehmer werden in der TLN-Datei mit der Kategorie **aK!** versehen, erst bei der Anmeldung wird nur noch die Kategorie geändert, das geht sehr schnell. Die in der Kategorie zunächst verbleibenden Teilnehmer erscheinen ja nicht in den Ergebnislisten und können evtl. später noch gelöscht werden.

Dann sollte mit Menü **Datei|TLN-Datei speichern** oder Tasten **Strg+S**, spätestens vor Programmende, eine TLN-Datei abgespeichert werden. Falls man im Korrektur-Dialog bestimmte Änderungen vorgenommen hat, wurde bereits eine KOR-Datei mit dem Namen der TLN-Datei angelegt.

**Die Startzeiten entstehen folgendermaßen:**

- durch manuelles Eintragen unter der Spalte **START** in der TLN-Datei, auch Sekunden-Angabe möglich

- durch manuelles Eintragen der Startgruppe unter der Spalte **SET** (z.B. \*5 für Start in der 5. Startgruppe) in der TLN-Datei
- durch Eingabe der Startzeiten im Korrektur-Dialog (Menü **Bearbeiten|Korrektur Tln/Hlp-Daten** oder Tasten **Strg+F6**)
- ~~durch Eintragen geeigneter Zahlenwerte bei @START\_LOSEN in der TLN-Datei (siehe detaillierte Erläuterung in \_beispiel.tln). Ist die erste Zahl größer als 0, wird nach dem Einlesen dieser TLN-Datei sofort ein Auslösen der Startreihenfolge durchgeführt. Die Zahl in der TLN-Datei wird sofort wieder auf 0 geändert, sodass beim nächsten Einlesen nicht mehr gelöst wird. Die ausgelosten Startzeiten werden in die namensgleiche KOR-Datei geschrieben (angehängt, falls diese schon existiert).~~
- nach dem Laden der TLN-Datei (Tasten **Strg+O**) und Menü **Datei|Auslösen Startzeiten** kommt ein Dialog, mit dem man die Startzeiten nach dem Zufallsprinzip auslösen kann. Eine Beeinflussung der Startzeiten (Erzielen bestimmter Reihenfolgen für einzelne Teilnehmer) ist mit Einträgen bei SET in der TLN-Datei möglich. Die ausgelosten Startzeiten werden in die namensgleiche KOR-Datei geschrieben (angehängt, falls diese schon existiert).
- durch Auswertung der Zeitstempel einer SI-Start-Station bzw. einer festzulegenden Fuchs-Station. Dazu ist in der TLN-Datei der Parameter **@STZ\_IN\_DAT** auf 127 bzw. 1...62 zu setzen oder im Wettkampfdaten-Fenster bei **Startzeiten von** die entsprechende Auswahl zu treffen. Evtl. in der TLN-Datei vorhandene Startzeiten der Teilnehmer werden gelöscht. In diesem Fall können bei laufendem Wettkampf die aktuellen Laufzeiten (**xxx:yy run**) im Hauptfenster nicht angezeigt werden, weil die wirkliche Startzeit in FjwW noch nicht bekannt ist.
- durch Anschließen einer auf AUTSEND programmierten Startstation an das COM-B/C-Interface und Einstellung in Menü **Interface|SportIdent COM B Port / COM C Port** aktivieren und **Fuchs-/Start-Stations-Daten lesen**. Die Startzeiten werden sofort mit Stecken des SI-Chip in der

Startstation von FjwW eingelesen und werden sekundengenau oder durch Aufrunden auf volle 1, 2 oder 2,5 oder 5 Minuten verarbeitet.

- Wenn der Parameter **@STZ\_IN\_DAT** auf 255 gesetzt wird, wird die Ankunftszeit am ersten gefundenen Fuchs als Startzeit übernommen und als Fuchszeit diese Ankunftszeit um 1sec erhöht gesetzt. Im Wettkampfdaten-Fenster ist bei **Startzeiten von** "Erster gefundener Fuchs" zu wählen.

Mit dem Editor von FjwW (Menü

**Datei|Datei zeigen/editieren**) kann die TLN-Datei geladen und die gewünschten Änderungen vorgenommen werden. Ein Speichern der Änderungen ist aber solange nicht möglich, wie der Wettkampf dieser TLN-Datei noch in FjwW geladen ist, der entsprechende Wettkampf kann über Menü

**Bearbeiten|Wettkampf entfernen** entfernt werden.

Nach Speichern der Änderungen mit gleichem oder anderem (Achtung: dann wird aber eine vorher evtl. vorhandene, namensgleiche KOR-Datei nicht mehr automatisch geladen) Dateinamen muss die geänderte TLN-Datei erneut eingelesen werden.


## Registrierung der Teilnehmerdaten mit MS-EXCEL

Bei ARDF-Veranstaltungen mit hoher Teilnehmerzahl, wie ARDF-Welt- und IARU-Region1-Meisterschaften, entsteht ein erheblicher Zeitaufwand für die Registrierung der Teilnehmerdaten, die für die Durchführung der Wettbewerbe notwendig sind.

Von den Teilnehmern bzw. Teilnahmeländern sind folgende Daten der Wettkämpfer bereit zu stellen:

- Name und Vorname
- Geburtsjahr (Kontrolle der Startberechtigung in den gewählten Kategorien)
- Eigene SI-Chip-Nummer
- Amateurfunk-Rufzeichen, ggf.
- Gewählte Kategorie für jeden Wettbewerb
- Gewähltes Startdrittel für jeden Wettbewerb (Auslosung der Startreihenfolge bei WM und IARU-R1)

Der Veranstalter hat folgende Daten bereit zu stellen:

- Landeskenner, vorzugsweise die dreistelligen Abkürzungen des **IOC** [siehe](#) 
- Start-Nummern
- SI-Leihchip-Nummern für Teilnehmer, die keinen eigenen mitbringen

Diese Daten lassen sich am besten mit MS-EXCEL erfassen, verwalten und ändern.

Die EXCEL-Datei könnte, wie in der mitgelieferten Datei **\_WC-Registry.xlsm** im Verzeichnis **Beispiele** und im folgenden Bild dargestellt, aussehen:

1	CLUB	STNO	CARDNO	NAME	FIRSTNAME	CALL	BIRTH	CAT	Yes2	Yes3	Yes4	SET	Start2	Start3	Start4	
2	#Country	StNo	SI Chip	Surname	Firstname	Call sign	Birth year	Foxoring	Sprint	Classic	Classic	Foxoring	Sprint	Classic	Classic	
3	#BEL							4.9.2016	5.9.2016	6.9.2016	8.9.2016	4.9.2016	5.9.2016	6.9.2016	8.9.2016	
4	BEL	42	443192	Van De Keere	Maurice	ON6VK	1938			M70	M70				1	2
5	BEL	43	303572	Crispijn	Erik	ON4ZG	1933			M70	M70				2	1
6	BEL	44	235700	Verhoeven	Johny	ON4VJ	1953			M60	M60				2	3
7	BEL	45	420921	Vanhalst	Marc	ON6HI	1948	M50	M60	M60	M60	2	2	3	2	
8	BEL	46	254074	Van Britsom	Marc	ON4FOX	1966	M50	M50	M50	M50	1	1	1	1	
9	BEL	47	1029274	De Rocker	Patrick	ON7ARQ	1951	M50	M60	M60	M60	1	1	1	1	
10	BEL	48	254071	De Rocker	Kris	ON3KDR	1981	M21	M21	M21	M21	1	1	1	1	
11	BEL	49	303594	De Rocker	Maarten		1986	M21	M21	M21	M21	2	2	2	2	
12	BEL	50	332607	Kasimov	Faid		1971	M40	M40	M21	M21	1	1	1	1	

Für jedes Teilnahmeland sollte solch ein Arbeitsblatt mit dem IOC-Namen des Landes (im Bild Australien & Belgien) angelegt werden. Die erste Zeile enthält Schlüsselworte (gelb hinterlegt), die beim Import der Daten in FjwW benötigt werden. Datenspalten, die nicht gelb hinterlegt sind, haben beim Import keine Bedeutung. Das wird ausgenutzt, indem nacheinander für die vier Wettbewerbe 4./5./6./8.9.2016 die Spaltennamen **Yes2/3/4** durch **CAT** und **Start2/3/4** durch **SET** vor dem Export/Import ersetzt werden. Die Zeilen 2 und 3 sind Kommentarzeilen (durch '#' als erstes Zeichen) zur Erläuterung, was in die Datenspalten einzutragen ist. Ab Zeile 4 stehen die Datenzeilen der Teilnehmer. Die SI-Chip-Nummern können mit einem führenden Stern "\*" als Leih-Chips gekennzeichnet werden. Wird in der Kategorie-Spalte **CAT** "\$\$\$" angegeben, wird der Teilnehmer in das Depot von FjwW übernommen und kann so leicht vor/während des Wettbewerbs nachträglich in den Wettbewerb und damit in die Wertung übernommen werden. Vor dem Import in FjwW sind alle Arbeitsblätter jeweils als **"Unicode Text (\*.txt)"** zu exportieren. Vom Autor können VBA-Makros angefordert werden, die einen schnellen Check auf fehlende/mehrfach gleiche Namen, Chipnummern, Startdrittel, Startnummern ermöglichen.

Nun können in FjwW unter Menü **Datei|Import Teilnehmer aus CSV** alle CSV-Dateien (Mehrfach-Auswahl ist möglich) in einem Zuge eingelesen werden. In der LOG-Datei **Strg+G** stehen ggf. Fehlerausgaben.

## Wertung bei Sprint-Wettkämpfen

Auszug aus **ARDF RULES - Part B / 2015 - valid from January 1st, 2015**

### Appendix 7: Rules for the ARDF Sprint Competition

S3 Race system

S3.1 The competition shall be run as two loops with a spectator run through the finish area

between them.

S3.2 Each competitor runs through the start corridor, which leads to the area with transmitters

No.1 to No.5 (slow keying). After finding all the required transmitters from this loop, he/she

runs to the spectator control and through the spectator corridor to the area with transmitters

No.1F to No.5F (fast keying). After finding all the required transmitters from this loop, the



competitor runs to the finish beacon and through the finishing corridor to the finish line.

S3.3 The transmitters searched for on each of the loops are defined in advance but may be visited

in any order. All transmitters searched for on each loop shall be on the same frequency.

S3.4 The finish beacon and the spectator control may be at the same place. In this case, there

is no spectator control transmitter.

Das Problem ist das Zählen der zu wertenden Sender, wenn die oben beschriebene Reihenfolge beim Stempeln der Sender nicht eingehalten wird. Das wird nur ausgeführt, wenn im Wettkampf-Datenfenster STRG+F3 die Checkbox "Sprint" aktiviert ist ! Zu den speziellen Einstellungen in FjwW [siehe FAQ17](#)  und [siehe FAQ18](#) .

Die oberen Regeln sind nicht ausreichend, um das Zählen der gefundenen Fuchszahl mit den vielen denkbaren Möglichkeiten sinnvoll durchzuführen. Dazu unten in FjwW weitere Regeln, solange in der IARU1 WG keine weitere Ergänzungen verabschieden werden.

Sobald im Hauptfenster die Suchreihenfolge eines Teilnehmers **rot** hinterlegt ist,

sollte der Veranstalter daran interessiert sein, die Zählung der gefundenen Fuchszahl durch FjwW im seinem Sinne zu kontrollieren.

## FjwW zählt die gestempelten Sender folgendermaßen:

1. Da das Nichteinhalten der Suchreihenfolge bereits Nachteile bringt, soll dem Wettkämpfer die größte Fuchszahl angerechnet werden, die beim Prüfen unterer Varianten 3) und 4) ermittelt werden.
2. Das Aufsuchen des Spectators(Zuschauerpunkt) ist ein wichtiges Kriterium beim Ermitteln der Varianten. Er kann einmal, mehrmals, nicht gestempelt sein, oder im Wettbewerb gar nicht vorhanden sein.
3. Einmal/mehrmals Spectator gestempelt:
  - Es wird jeweils nur ein Spectator als gestempelt angenommen und die gestempelten Füchse in den beiden Fuchsgruppen(langsam/schnell) addiert.

```

1  2  S  2F  3  4  S  1F  2F  3  S  3F  4F  B  gestempelte Sender
=====
1  2  S  2F  -  -  -  1F  -  -  -  3F  4F  B  =8 gewertete Sender
1  2  -  -  3  4  S  1F  2F  -  -  3F  4F  B  =10 gewertete Sender
1  2  -  -  3  4  -  -  -  -  S  3F  4F  B  =8 gewertete Sender
    
```

- Wird mit einem Fuchs der Fuchsgruppe(schnell) begonnen, zählen nur die dieser Gruppe **oder** nur die der Fuchsgruppe(langsam); ein gefundener Spectator zählt nicht.

```

1F  2F  S  3  4  5  B  gestempelte Sender
=====
1F  2F  -  -  -  -  B  =3 gewertete Sender
-  -  -  3  4  5  B  =4 gewertete Sender
    
```

4. Kein Spectator gestempelt:
  - Ist der erste gestempelte Fuchs aus der Fuchsgruppe(langsam) werden deren Füchse solange gezählt, bis ein Fuchs aus der Fuchsgruppe(schnell) gestempelt wird, deren Füchse nur noch gezählt werden.

```

1  2  3  5F  5  3F  1F  B  gestempelte Sender
=====
1  2  3  5F  -  3F  1F  B  =7 gewertete Sender
    
```

- Ist der erste Fuchs aus der Fuchsgruppe(schnell), werden nur noch deren Füchse gezählt.

```

3F 5F 2F 3 5 1 B    gestempelte Sender
=====
3F 5F 2F - - - B    =4 gewertete Sender


```

5. Jeder Fuchs/Spectator/Bake wird nur einmal gezählt. Werden nur Spectator und/oder Bake (nicht versteckte Sender) gestempelt, wird der Wettkämpfer nicht platziert.

```

S B    gestempelte Sender
=====
- -    =0 gewertete Sender

```

Um den Spectator als besonderen Standort in den Fuchslisten der Kategorien zu kennzeichnen, wird das Ausrufezeichen "!" (Pflichtfuchs) benutzt. [siehe FAQ-17](#) .

**Reale Beispiele**, die nach obigen Regeln nur wenige gewertete Sender ergeben:

```

1 3 2 4 3F 4F 2F 5F S B    gestempelte Sender
=====
1 3 2 4 - - - - S B    =6 gewertete Sender

1 3F 4F 2F 5F S 5 B    gestempelte Sender
=====
1 - - - - S - B    =3 gewertete Sender

```

Mit dem **Ranglistensystem** sollen die besten deutschen Amateurfunkpeiler in jeder Kategorie ermittelt werden. Die Ergebnisse bilden die Grundlage bei der Auswahl von Teilnehmern aus Deutschland für internationale ARDF-Wettbewerbe.

Dazu werden die Deutsche ARDF-Meisterschaft und weitere ausgewählte Wettbewerbe herangezogen, die nach IARU-/DARC-Regeln ausgerichtet werden müssen.

- Der beste Läufer mit den meisten Sendern und der kürzesten Laufzeit erhält 100 Punkte pro gefundenem Sender. Jeder danach platzierte Läufer mit gleicher Senderzahl erhält 100 Punkte, abzüglich der prozentual mehr gebrauchten Laufzeit.
- Der erste Läufer mit einem Sendern weniger erhält die Punktzahl des vor ihm Platzierten, abzüglich der ggf. mehr gebrauchten Laufzeit. Bei den weiteren Läufern wird wie oben verfahren.
- Die Gesamtpunktzahl des Läufers ergibt sich aus den oben ermittelten Punkten, multipliziert mit der Zahl der vom Läufer gefundenen Sender.
- Läufer, die die Limitzeit überschreiten oder keinen Sender (ausschließlich Zielbake) gefunden haben, bekommen keine Punkte. Läufer mit mehr als der doppelten Laufzeit des Siegers erhalten keine Punkte.
- Es wird jede Kategorie getrennt gewertet.
- **Seit 2010:** Unabhängig der zu suchenden Senderzahl bei den verschiedenen Wettkämpfen (z.B. Foxoring mit deutlich höherer Senderzahl) wird in allen Kategorien die Punktzahl des Erstplatzierten auf 600 Punkte und der folgenden Platzierten entsprechend in jedem Wettkampf hoch- oder herunter-gerechnet.
- ~~**Nicht mehr seit 2013:** In jedem Frequenzband muss mehr als ein Wettkampf absolviert werden, damit die erreichten Punkte zur Gesamtpunktzahl addiert werden~~
- **Seit 2013:** Teilnehmer, die als Ausrichter eines RLL-Wettbewerbs tätig sind, können Ausrichterpunkte als Ausgleich für die entgangenen Teilnehmerpunkte erhalten, siehe weiter unten (\*\*\*)
- **Seit 2018:** Es wird nicht mehr zwischen dem 80- und 2-m-Band unterschieden. Wenn alle Wettbewerbe absolviert sind, werden drei Wettbewerbe mit den kleinsten Punktzahlen gestrichen, also nicht zur Gesamtpunktzahl addiert.

Beispiel: RLL-Punkte in einem Wettbewerb

Platz	Teilnehmer	Laufzeit /min	Punkte	Sender	Gesamt
1.	Runner1	60:00	100	5	500
2.	Runner2	75:00	75	5	375

3.	Runner3	90:00	50	5	250
4.	Runner4	80:00	50	4	200
5.	Runner5	120:00	0	4	0

Beispiel: RLL-Punkte über 2\*4 gewerteten Wettbewerbe

Platz	Teilnehmer	2-m-Band					80-m-Band					Gesamt
		#1	#2	#3	#4	Punkte	#1	#2	#3	#4	Punkte	
1.	Runner1	500	400	500	200*	1400	500	300	100*	500	1300	2700
2.	Runner2	-	500	300	400	1200	400	400	300	200*	1100	2300
.??.	Runner3	0	-	200	-	200	-	-	200*	-	0	200

(-) nicht teilgenommen, (\*) Streichergebnis, (") Punkte nur aus einem Wettbewerb

(\*\*\*) Wenn Teilnehmer **Ausrichterpunkte** für ihrer Tätigkeit für den entsprechenden Wettbewerb erhalten sollen, ist folgendermaßen vorzugehen:

- Der Teilnehmer ist 'außer Konkurrenz' zu setzen, ihm also die Kategorie **ak!** zu geben
- Der Teilnehmer ist im Statusfeld auf **AP** zu setzen

Zur Berechnung der Ausrichterpunkte werden die zwei besten Punktzahlen von aktiver Teilnahme bei Ranglisten-Wettbewerben addiert und halbiert den Wettbewerben mit Helfer Funktion zugeordnet.

Hinweis: Da die Teilnehmer, die Ausrichterpunkte erhalten sollen, auch als Helfer erfasst werden (für Erhalt von Fj-Diplompunkten) müssen sie hier mit leicht verändertem Namen erfasst werden (gleiche Namen für Teilnehmer und Helfer sind nicht möglich). Ein Vorschlag wäre aus 'Name, Vorname' z.B: 'Name\_, Vorname' zu machen.

Wenn das Ergebnis einzelner Teilnehmer oder ganzer Kategorien eines Wettbewerbs gestrichen werden sollen, also keine RLL-Punkte bekommen und auch nicht als Streichergebnisse zählen sollen, ist das Statusfeld jedes dieser Teilnehmer mit einem Prozentzeichen **%** zu ergänzen.

## Berechnung der Fj-Diplom- / Peilmeister-Punkte

Für das Fuchsjagd-Diplom des DARC erhalten Teilnehmer des Wettbewerbs folgende Punkte:

- **OV** Wettbewerbe auf Ortsverbandsebene  
Jeder Teilnehmer erhält 1 Punkt (wenn er in FjwW gestartet ist; Startzeit > 0). Nur Erstplatzierte erhalten 3 Punkte und Zweitplatzierte 2 Punkte, wenn sie nicht Peilmeister **FM** sind.
- **OFF** Offizielle Wettbewerbe, wie Deutsche Meisterschaft oder Ranglisten-Wettbewerbe  
Jeder Teilnehmer erhält (wenn er in FjwW gestartet ist; Startzeit > 0) folgende Punkte:  
(Anzahl Teilnehmer der Kategorie **minus** Platz des Teilnehmer) **dividiert** durch (5 **plus** Platz des Teilnehmer) **abgerundet** auf eine ganze Zahl **plus** das **Maximum** von (6 **minus** Platz des Teilnehmer) oder (2)  
Die Berechnung berücksichtigt die Platzierung und die Teilnehmerzahl in der Kategorie des Teilnehmers und ergibt immer 2 oder mehr Punkte.
- **INT** Internationale Wettbewerbe  
Immer 2 Punkte für die Teilnahme, unabhängig der Platzierung.

Helfer und Ausrichter erhalten folgende Punkte:

- **OV** Wettbewerbe auf Ortsverbandsebene  
Helfer **HLP** erhalten 1 Punkt, Ausrichter **ORG** erhalten 2 Punkte.
- **OFF** Offizielle Wettbewerbe, wie Deutsche Meisterschaft oder Ranglisten-Wettbewerbe  
Helfer und Ausrichter erhalten 2 Punkte; wenn sie Peilmeister **FM** sind, erhalten sie 5 Punkte.
- **INT** Internationale Wettbewerbe  
Helfer und Ausrichter erhalten keine Punkte.

Mit dem **SRR Ranglistensystem** sollen die besten Amateurfunkpeiler Russlands/Ukraine (und angrenzender Länder) ermittelt werden.

Die vergebenen SRR-Punkte werden nach folgenden Regeln ermittelt:

- Punkte erhalten die Teilnehmer, die alle für ihre Kategorie festgelegten Sender gefunden haben
- Der Erstplatzierte erhält 25 Punkte (Basis-Punkte), kann in der INI-Datei unter **[RatingRUS] basePoints=** anders festgelegt werden.
- Für die Nächstplatzierten reduziert sich die Punktzahl für ihre zusätzliche Laufzeit (in Sekunden) dividiert durch 300 (entspricht minus ein Punkt pro fünf Minuten)
- Die Punktberechnung wird auf 1/100 Punkte genau durchgeführt
- Wenn die Kategorie eine kleine, in der INI-Datei unter **[RatingRUS] minComInCat=** definierte Anzahl von Teilnehmern hat, erhalten diese Teilnehmer keine Punkte, außer:  
es gibt Kategorien mit vergleichbaren Anforderungen (gleiche Anzahl zu suchender Sender), dort wird sein Ergebnis eingeordnet und dann seine Punktzahl berechnet. Die Möglichkeit der Einordnung in diese Kategorien wird in der INI-Datei festgelegt, z.B.: ein einzelner Teilnehmer der Kategorie M60 könnte in die Kategorien M50, M40 oder M21 eingordnet werden.

Bei Wettbewerben der "B"-Kategorie (Club level, City level, the traditional):

- Die Wettkämpfer werden bei entsprechender Leistung in der Vergangenheit einer der folgenden "Klassen" zugeordnet:  
**ЭМС, МСМК, МС, КМС, I разряд, II разряд, III разряд, Iю., IIю., IIIю., б.р.**  
Das sind Abkürzungen mit entsprechender Bedeutung wie "ЭМС = Verdienter Meister des Sports".

- Diese "Klassen" haben abhängig von der Kategorie unterschiedliche Gewichtungspunkte. Die Namen der "Klassen" und die zugehörigen Gewichtungspunkte werden mit mehreren Schlüsselworten in der INI-Datei unter [\[RatingRUS\]](#) **basePointsBcat= classW= classW1= classW2= classW3= classWeight\_???**= ... eingetragen.
- Bei einem Wettbewerb der "B"-Kategorie wird die Basis-Punktzahl des Erstplatzierten aus den Gewichtungspunkten der ersten zehn Platzierten in jeder Kategorie nach einer Berechnungsformel ermittelt.  
Basis-Punktzahl =  $12 + R5/100 + R5/200 + R10/400$  (R5 = Summe der Gewichtungspunkte der ersten fünf Platzierten, R10 = Summe der Gewichtungspunkte der ersten zehn Platzierten). Das ergibt eine mögliche Basis-Punktzahl von 13...24 Punkten für den Erstplatzierten.
- Die erreichbare Punktzahl in jeder Kategorie hängt also von der "Klasse/Gewichtungspunkten" und der Platzierung der Teilnehmer ab. Nach dem Erstplatzierten reduziert sich die Punktzahl entsprechend der höheren Laufzeiten.

Mit dem **FRR Ranglistensystem** sollen die besten Amateurfunkpeiler Rumäniens ermittelt werden.

Die vergebenen GC-Punkte werden nach folgenden Regeln ermittelt:

- Die Punktermittlung wird für ausgewählte (jüngere, leistungsstarke) Kategorien durchgeführt:  
z.B. in den beiden Gruppen W19, W21, W35 und M19, M21, M40 (Festlegung in INI-Datei unter **[RatingROM]**)
- Unabhängig davon können zwei oder mehr Kategorien mit gleichen zu suchenden Sendern zu einer Gruppe gehören. Jede Kategorie darf aber nur einmal in allen Gruppen vorkommen. Die Gruppe der Kategorien wird nach dem Schlüsselwort **catGroup?** ("?" ist eine Zahl 1..9), mit Komma getrennt, aufgezählt.
- Innerhalb dieser beiden Kategorie-Gruppen wird der Teilnehmer ermittelt, der alle zu suchenden Sender gefunden hat und die kürzeste Laufzeit bezogen auf die Anzahl dieser Sender hat. Dieser Teilnehmer erhält 100 Punkte.
- Teilnehmer mit allen gefundenen Sendern und längerer Laufzeit je Sender erhalten umgekehrt proportional weniger Punkte; z.B. mit dreifacher Laufzeit je Sender bekommt ein Teilnehmer ein Drittel von 100 Punkten => 33,33 Punkte.
- Teilnehmer, die einen Sender weniger gefunden haben, bekommen Punkte nach folgendem Verfahren. Der mit der kürzesten Laufzeit je Sender von diesen Teilnehmern erhält 20 Punkte weniger als der mit der schlechtesten Laufzeit je Sender und allen gefundenen Sendern. Alle weiteren dieser Teilnehmer erhalten proportional weniger Punkte (wie oben) davon ausgehend.
- Teilnehmer mit zwei oder mehr nicht gefundenen Sendern und Teilnehmer anderer Kategorien, als in der INI-Datei aufgelistet, erhalten keine Punkte.

Bei der Klub-Wertung des FRR Rumäniens wird folgendermaßen verfahren:

- Die GC-Punkte der Teilnehmer aus mehreren Wettbewerben werden dem Club des Teilnehmers gutgeschrieben und addiert.
- Teilnehmern der Kategorien W15 und M15, die alle zu suchenden Sender gefunden haben, erhalten 25 Punkte (Festlegung in INI-Datei unter **[RatingROM]**) für ihren Club gutgeschrieben.
- Die Klubs werden sortiert nach ihrer erreichten Gesamtpunktzahl.

## Auswertung von ARDF - Bewerten mit Anwendung des Leistungsfaktors

**Dieses Modell kommt nur zur Anwendung, wenn eine Wertung nach Kategorien (weniger als 5 Teilnehmer je Kategorie) nicht möglich ist bzw. wenn Einzelbewerbe für höherwertige Bewerbe (z.B.: OE-Meisterschaft) angerechnet werden müssen.**

Das internationale ARDF Reglement sieht zur Berücksichtigung von Geschlecht und Alter unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen (Kategorien, Anzahl der zu suchenden Fuchse) vor. Damit wird unter anderem auch eine Abwicklung eines Bewerbes unter gleichen zeitlichen Rahmenbedingungen erreicht.

Bei lokalen Bewerben sind für eine Kategorieneinteilung üblicherweise zu wenig Teilnehmer (mindestens 5 je Kategorie erforderlich!). Es wird dann nur in einer allgemeinen Kategorie ausgewertet, wodurch speziell ältere Teilnehmer und Damen stark benachteiligt werden.

Das nachstehende Modell berücksichtigt die wissenschaftlich nachgewiesenen Leistungsunterschiede (nach Cepelka und Hanson) durch Multiplikation der tatsächlichen Laufzeit mit einfach anzuwendenden Leistungsfaktoren. Somit werden die Ergebnisse unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlicher Altersgruppen vergleichbar. Der Vorschlag orientiert sich bezüglich der Altersstufen am internationalen ARDF-Reglement.

.....

Das von OE6TGD vorgeschlagene Modell sieht 5 zu suchende Fuchse für alle Teilnehmer vor. Die erzielten Laufzeiten werden mit dem alters- und geschlechtsabhängigen Leistungsfaktor (nach Cepelka und Hanson) aus nachstehender Tabelle multipliziert bevor die endgültige Reihung vorgenommen wird:

In FjwW werden die Frauen-Kategorien durch den ersten Buchstaben 'W' der Kategorie von denen der Männer (alle anderen

ersten Buchstaben) unterschieden. Durch das INI-Schlüsselwort **WomenCatFirstChar=** kann für die Frauen ein anderer Buchstabe (z.B.: SLO -> **WomenCatFirstChar=Ž**, ROM -> **WomenCatFirstChar=F**) gewählt werden.

Alter	Leistungsfaktor Multiplikator	
	M	W
bis 19	0,91	0,83
19-40	1,00	0,91
40-50	0,91	0,83
50-60	0,86	0,78
60-65	0,80	0,73
65-70	0,75	0,69

Der Leistungsfaktor der Damen (W) unterscheidet sich nach Cepelka um ca. 10%, nach Hanson um 8-10% von dem der Herren (M). Im gegenständlichen ARDF-Vorschlag wurden 9% (Mittelwert) berücksichtigt.

Da während eines ARDF-Bewerbes nur ca. 70% \*) der Gesamtzeit echter Laufanteil sind, ist nur dieser Anteil mit dem LF zu bewerten, der Rest wird ohne Bewertung dazu addiert.

\*) dieser Wert ist noch exakt zu verifizieren OE6TGD/OE6GC,  
13.11.2005

### **Praktisches Beispiel einer Bewerbsauswertung:**

Annahme ist, dass alle Läufer die gleiche Laufzeit erzielt und alle Fuchse gefunden haben.

Die Formel für die zu wertende Zeit lautet:

$$t(\text{wertung}) = t(\text{Lauf}) \times 0,7 \times \text{LF} + t(\text{Lauf}) \times 0,3 \text{ oder}$$

$$t(\text{wertung}) = t(\text{Lauf}) \times ((0,7 \times \text{LF}) + 0,3)$$

Voraussetzung für die Anwendung des Powerfaktors in FjwW sind entsprechende Einträge in der INI-Datei unter dem Abschnitt **[Rating]** mit den Schlüsselworten **powerFactorRun=**, **powerFactorMan=** und **powerFactorWom=**.

Beispiel:

**powerFactorMan=0-19:66.66% / 20:99.5% / 21:100% /.../ 80-99:55.55%**

bedeutet: die Altersgruppe bis 19 Jahren wird mit 66,66%, Teilnehmer mit 20 Jahren mit 99,5%, Teilnehmer mit 21 Jahren mit 100%, ..., die Altersgruppe 80 bis 99 Jahren mit 55,55% bewertet. Für jedes Alter von 0 bis 99 Jahren muss es eine Prozentangabe geben !

## Handhabung und Verhalten der SportIdent-Stationen

Die folgende Beschreibung behandelt nicht mehr die SI-Stationen bis einschließlich BSF/M6. Sie können nur mit den älteren SI-Card 5/6, nicht mehr mit den neueren SI-Card  $\geq 8$  umgehen. Diese Stationen sollten nicht mehr eingesetzt werden.

Typische Stations-Varianten (Fotos: ©SportIdent)


				
BSF7	BSF8	BSF9	BSM8-USB	BS11-B5 AIR+
115*62*32 mm	101*51*19 mm	112*57*21 mm	101*51*19 mm	115*62*32 mm
137 g	62 g	85 g	62 g + Kabel	150 g
Start/Fuchs/ Bake/Ziel	Start/Fuchs/ Bake/Ziel	Start/Fuchs/ Bake/Ziel	Master: Auslesen SI-Cards, Programmieren Stationen	Start/Fuchs/ Bake/Ziel AIR+

Zitate ©SportIdent:

- Die Station ist die meiste Zeit im Stand-by-Modus, einem Betriebszustand, in dem der Energieverbrauch extrem niedrig ist. Das Umschalten aus diesem Stand-by-Modus in den Aktiv-Modus erfolgt, wenn eine beliebige SI-Card in die Station eingeführt wird.
- Wenn sich die Station einmal im Aktiv-Modus befindet, ist die Reaktionszeit bei den nachfolgenden SI-Cards sehr niedrig. Nach einer einstellbaren Zeitspanne, in der keine SI-Card in die Station eingeführt wurde, schaltet die Station wieder in den Stand-by-Modus.
- Aus dem Stand-by-Modus kann die Station auch in den Service-Modus geschaltet werden. Dies geschieht, wenn zum Einschalten die violette Befehlskarte Service/OFF verwendet wird. Im Service-

Modus werden auf der LCD-Anzeige zusätzliche Angaben über die Station, den Batterieverbrauch und die Firmwareversion angezeigt, siehe unten.

- Der Service-Modus wird für die induktive Kopplung zwischen zwei Stationen benutzt, um Einstellungen zu ändern oder Daten auszulesen. Der Koppelstab ist erforderlich, um eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung zwischen den Stationen zu erreichen. Der Service-Modus wird automatisch nach 10 Minuten beendet oder kann vorher mit der Befehlskarte Service/OFF beendet werden.
- Die Firmware der SPORTident-Stationen BSF7/8/9 kann in einen einfachen Verfahren vom Anwender aktualisiert werden. Die Firmware kann über die induktive Schnittstelle durch den Nutzer selbst geladen werden. Die Station ist dadurch stets auf dem aktuellsten Stand und zusätzliche Funktionen können implementiert werden. Zum Firmwae-Update muss die BSM7/8 als Masterstation benutzt werden.

Die Stationen erfüllen jeweils eine spezielle Funktion als Lösch-/Prüf-/Start-/Fuchs-/Ziel-Stationen. Für diese Funktionen müssen sie programmiert werden mit Hilfe einer Master-Station (BSF/M 7/8) [siehe](#) .

Auf dem Display werden außer Stationsnummer und Uhrzeit weitere stationsspezifische Daten angezeigt. Beispiele:

**SERVMO** Service-Mode, einmal nach Einschalten mit OFF-Card

**CN 33** Stations-Nummer

12:13:14 Uhrzeit

**OFF240** Betriebszeit in Minuten

**SW 565** Version der Firmware

**BAT341** Batteriespannung in Volt (3,41V), gemessen beim Einschalten der Station

**CAP011** Verbrauchte Batteriekapazität in Prozent

**PC 35** Anzahl gespeicherter SI-Cards










**Einige ausgewählte Daten der SportIdent Stationen**

(Verbindliche Informationen nur bei [www.sportident.com](http://www.sportident.com))

- Speicherkapazität für: 21802/1022 (BSF8/BSM8) SI-Cards in Fuchs-/Lese-Station

## Eigenschaften/Handhabung der SI-Karten

Alle SI-Card / Kompass Varianten (Fotos: ©SportIdent)

nicht mehr lieferbar 	nicht mehr lieferbar 							
SI-Card 5	SI-Card 6	SI-Card 8	SI-Card 9	SI-Card 10	SI-Card 11	SIAC(AIR+)	ComCard Up	C
30	64	30	50	128	128	128	30	
330 ms	130 ms	115 ms	115 ms	60 ms	60 ms	60 ms	115 ms	
12-h-Stempel					LED	LED+Beep	Rechts-Links händig	F
1.000-499.999	500.000-999.999	2.000.000-2.999.999	1.000.000-1.999.999	7.000.000-7.999.999	9.000.000-9.999.999	8.000.000-8.999.999	2.000.000-2.999.999	

Die SI-Cards werden zur Registrierung in das Loch der SI-Station gesteckt, bis deutlich weniger als einer Sekunde ein optisches und akustisches Signal auf der Oberseite der Station kommt, dass die Registrierung erfolgreich war. Dann ist der Zeitstempel auf der SI-Card und in der SI-Station gespeichert. Der Zeitstempel wird zu den schon auf der SI-Card vorhandenen Zeitstempeln hinzugefügt (kumulatives Sammeln), zur Zahl der speicherbaren Zeitstempel siehe Tabelle oben. Zusätzlich gibt es feste Speicherplätze für die Lösch-(Prüf-), Start- und Ziel-Zeit.

Die älteste SI-Card5 speichert nur Halb-Tages-Zeitstempel (12 h), die Chip-Varianten ab SI-Card6 speichern 4-Wochen-eindeutige Zeitstempel, von dem aber nur die Wochentags-Information in FjwW genutzt wird.

Für die SI-Card5 ist es praktisch **immer erforderlich**, die SI-Card vor dem Start zum Wettkampf zu löschen, um keine Probleme bei der anschließenden Auswertung zu bekommen. Bei den anderen SI-Cards bereitet ein Nichtlöschen wenig Probleme, wenn alle gesammelten Zeitstempel auf der SI-Card in der gleichen Woche liegen und das Überschreiten der max. möglichen Zeitstempel nicht zu erwarten ist.

Da noch viele SI-Card5 in Benutzung sind, hat der Veranstalter darauf zu achten, dass das SI-Card-Löschen korrekt durchgeführt wird: SI-Card stecken und gesteckt lassen, bis das akustische **und** optische Signal wahrgenommen wird. Das wird sehr erschwert, wenn mehrere Lösch- und ggf. Check-Stationen dicht beieinander stehen und so die Quittungssignale der Nachbarstationen gehört oder gesehen werden.

Ein wiederholtes Stecken einer SI-Card in einer Fuchs- oder Ziel-Station nach einer erfolgreichen Registrierung innerhalb weniger als 20 sec ergibt eine sofortige Quittierung (Piep und LED-Blitz), ohne dass eine nochmalige Speicherung in der SI-Card und der SI-Station erfolgt.

Weiterführende Informationen auf [www.sportident.com](http://www.sportident.com)

## Vorbereitung der SportIdent-Stationen

Für einen normalen ARDF-Wettkampf sind mindestens folgende SI-Stationen erforderlich:

- **Lösch-Station(en)** : Das Löschen der SI-Cards vor dem Wettkampf ist erforderlich! Das gilt unbedingt bei Verwendung der SI-Card5, die nur 30 Halbtages-Zeitstempel speichern können. Ab SI-Card6 speichern sie 4-Wochen-Zeitstempel, genutzt wird in FjwW aber nur die Wochentag-Information, gelöscht werden könnte jede Woche oder wenn ein Überlauf der zu speichernden Zeitstempel (unterschiedlich bei den verschiedenen SI-Cards) droht.
- **Check-Station(en)** : Zum Überprüfen der gelöschten SI-Card, das wird auch von der Lösch-Station bereits erledigt; deshalb eigentlich nur notwendig, wenn örtlich getrennt das Löschen kontrolliert werden soll.
- **Start-Station(en)** : Wenn die Startzeit der Teilnehmer beim Registrieren in der Start-Station genommen werden soll; wenn die Daten der Start-Station über das Interface sofort von FjwW ausgewertet werden soll, muß sie die Stations-Nr.=3 besitzen
- **Fuchs-/Bake-Stationen** : Mehrere Stationen abhängig vom ARDF-Wettkampf, sie müssen die Stations-Nr. im Bereich 20...254 besitzen.
- **Ziel-Station(en)** : Zielzeitnahme, da die Zielzeit beim Stecken der SI-Cards registriert wird, sollten für die Teilnehmerzahl ausreichend Stationen auf/an der Ziellinie bereitstehen. Wenn die Daten der Ziel-Station über das Interface sofort von FjwW ausgewertet werden soll, muß sie die Stations-Nr.=4 besitzen.
- **Lese-Station(en)** : Lese-Station zum Auslesen der Zeitdaten aus den SI-Cards, verbunden mit dem FjwW-PC

Die Lösch- und Check-Stationen sollten Stations-Nummern von 1 und 2 besitzen.

Die SI-Stationen sind vor dem Einsatz zum Wettkampf entsprechend vorzubereiten. Dazu gibt es das Programm **SI-Config Plus** (veraltet **SI-Config & SIMAN**), das vom Hersteller AES unter [www.sportident.com](http://www.sportident.com) bereitgestellt wird. Wichtige Einstellungen können auch mit FjwW im Menü **Interface|Stations Service** vorgenommen werden.

Die Stationen werden für eine bestimmte Betriebszeit (Einschaltdauer, z.B. 6 Stunden) programmiert. Wird dann die Station mit Stecken einer SI-Card eingeschaltet, bleibt sie mindestens für die programmierte Betriebszeit eingeschaltet. Bei jedem Stecken einer SI-Card beginnt diese Betriebszeit wieder von vorn. Zur Funktionskontrolle sollte nach dem Einschalten eine nicht von den Teilnehmern benutzte SI-Card gesteckt werden; das Registrieren muss quittiert werden (Piep, LED), die SI-Card wiederum kann zur Kontrolle gelesen werden. Eine einmal programmierte Betriebszeit bleibt beliebig lange erhalten, sie ist also nach jedem neuen Einschalten wirksam bis zu einer neuen Programmierung.

~~Für die älteren Stationen bis BSF/M6: Die Dauer der Betriebszeit ist auf Grund der zeitlichen Bedingungen für das Ausbringen der Sender und der Stationen in das Wettkampfgelände zu wählen, da eine sich selbst ausgeschaltete Station nachfolgend ankommende Teilnehmer nicht mehr registrieren kann!~~ Diese Gefahr besteht bei den neueren Stationen ab BSF/M 7/8 nicht mehr. Sie gehen nach der programmierten Betriebszeit in den Standby-Betrieb (in dem sehr sehr wenig Strombedarf haben), aus dem sie aber durch erneutes Stecken einer SI-Card wieder in den normalen Betriebszustand gehen. Der Nachteil ist nur, daß das Erkennen dieses Steckens länger dauert. Man könnte die Station auch auf die minimale Betriebszeit von 2min programmieren, um deutlich Batterieenergie zu sparen, hat dann aber meist eine längere Reaktion der Station, weil die Station jeweils meist aus dem Standby geholt werden muß.

Oder in **FjwW**: Menü **Interface|SportIdent** Schnittstelle COM B wählen und **Service/Backup in Slave-Station** wählen. Wenn die Kommunikation zur Station OK ist (Station vorher einschalten), kann man Menü **Interface|Stations Service** aufrufen. Nun können die für einen Wettkampf relevanten Einstellungen in den Stationen vorgenommen werden.

Die SI-Stationen speichern die Zeitstempel der registrierten Teilnehmer auch in ihrem internen Speicher, die Daten bleiben nach Ausschalten des Gerätes erhalten und können später ausgelesen werden. Damit alte Daten nicht überschrieben werden oder für einen neuen Wettkampf an einem anderen Tag können die gespeicherten Daten gelöscht werden (Programm **SI-Config** oder in FjwW über Menü **Interface|Backup/Anzeige Daten**).

### **Zuordnung der SI-Stations-Nummern zu den Fuchs-Nummern**

Häufig werden die Stations-Nummern **31...35...** für die Füchse **F1...F5...** benutzt. Werden mehrere Stationen an einem Fuchs eingesetzt, müssen sie die gleiche Stations-Nummer tragen. Aber seit der FjwW Version 10.6 kann eine zweite/Reserve Stations-Nummer einem Fuchs zugeordnet werden, die an keinem anderen Fuchs verwendet wird. Das ist besonders im Havariefall (Ausfall der SI-Station am Fuchs) wertvoll. Im Wettkampfdaten-Fenster kann diese Nummer zusätzlich eingetragen werden; die Nummer der ausgefallenen Station muß in FjwW erhalten bleiben, weil ggf. bereits Teilnehmer an dieser Station gesteckt haben.

Davon wird abgewichen,

- wenn nach einer Fuchsjagd die SI-Stationen mit den Sendern an andere Standorte transportiert werden und die Fuchs-Nummern anders lauten sollen als an den vorherigen Standorten (SI-Stationen können inzwischen nicht umprogrammiert werden)
- wenn zwei oder mehrere Wettkämpfe (z.B. verschiedene Bänder) parallel stattfinden sollen, die das gleiche Ziel mit einer

SI-Lesestation an einem Auswerte-PC haben.  
Dann bekommen die Stationen des ersten Wettkampf z.B. die Nummern **31...35**, des zweiten z.B. **36...40** usw. Das wird dann durch **@SI\_NR\_LISTE** in der TLN-Datei oder Eingabe im Wettkampfdaten-Fenster jeweils den Fuchs-Nummern **F1...F5** zugeordnet.

### **Betriebsweisen der Lese-Station:**




Es gibt zwei mögliche Betriebsweisen (eingeschaltete Station vorausgesetzt) :

- PC-Quittungs-Betrieb  
Die SI-Lese-Station muss mit der COM-Schnittstelle des Auswerte-PC verbunden sein, die Schnittstelle in FjwW über Menü **Interface|SportIdent** eingeschaltet sein. Sobald ein SI-Chip gesteckt wird, erfolgt eine Meldung an FjwW, die SI-Chip-Daten werden geholt und eine Quittung zur Lese-Station gesendet. Diese Quittung bewirkt eine Speicherung auch in der Lese-Station.  
Eine Registrierung von SI-Chips ist in dieser Betriebsweise also nur mit angeschlossener Station und aktivem FjwW möglich.
- Autosend-Modus  
Sobald ein SI-Chip gesteckt wird, werden die SI-Chip-Daten sofort in der SI-Lese-Station gespeichert und auf dem seriellen Interface ausgesendet. Das passiert unabhängig davon, ob die Station an den Auswerte-PC angeschaltet und die Schnittstelle in FjwW eingeschaltet ist. Die Lese-Station kann also autonom, ohne PC, zum Lesen und Speichern der SI-Chips der einlaufenden Teilnehmer benutzt werden.  
Wenn die SI-Lese-Station mit der COM-Schnittstelle des Auswerte-PC verbunden und die Schnittstelle in FjwW über Menü **Interface|SportIdent** eingeschaltet ist, werden die registrierten SI-Chips, wie bei PC-Quittungs-Betrieb, sofort für die Auswertung der in FjwW geladenen Wettkämpfe verarbeitet. Wenn die Lese-Station ganz oder teilweise nicht mit aktiviertem FjwW verbunden war, also in der Lese-Station mehr SI-Chip

gespeichert als an FjwW gemeldet sind, ist ein Backup über Menü **Interface|Backup/Anzeige Daten** zu machen und die entstandene DAT-Datei über **Datei|DAT Daten-Datei einlesen** wieder einzulesen. Es ist zu beachten, dass bei Überschreitung der Speicherkapazität **alle** vorhergehenden Daten nicht mehr verfügbar sind !!!

## Auswertung Online, FAQs

Verschiedene Aktivitäten bei der Auswertung mit **SportIdent** in Stichpunkten

- Vorbereitungen sind abgeschlossen, es existiert eine TLN-Datei, Startlisten sind gedruckt, AuswertePC, Drucker und DisplayPCs stehen am Ziel bereit
- Laden der TLN-/KOR-Dateien, ggf. weitere laden, falls parallele Wettkämpfe stattfinden
- Anschließen SI-Lesestation an COMx des Auswerte-PC
- Aktivieren der Schnittstelle COMx
- Stecken einer SI-Card zur Kontrolle, z.B. die zur Funktionskontrolle in den ausgebrachten Fuchs-Stationen gesteckt wurden
- Anschließen DisplayPCs an COMy oder/und LAN [siehe](#) 
- Starten von FjwWdispl / ~~FJWDISPL~~ auf den DisplayPC's oder Internet-Browser
- Freigabe der COMy, LAN, HTTP
- Bereitstellen (Netzwerk)Drucker, aktivieren Zielticket-Erzeugung [siehe](#) 
- In Abständen Ergebnislisten mit der Option **Vorläufig** erzeugen und aushängen
- ggf. weitere TLN-/EDA-Dateien vergangener Wettkämpfe laden, um Mehrfach-Auswertungen, wie RLL- oder Pokal-Wertungen unmittelbar während des laufenden Wettkampfes zu machen [siehe](#) 

**FAQ: Was ist zu tun in folgenden Fällen ?**

**1. Es wurde eine SI-Card im Lesegerät gesteckt, im SI-Status-Fenster werden die gelesenen Zeitstempel mit roten Querstrichen hinterlegt, rechts oben erscheint eine erhöhte Zahl (in Ausrufezeichen) und es ertönt mehrmals ein akustisches Signal (Window-Systemklang FRAGE):** Die Nummer der gesteckten SI-Card wurde in keinem der geladenen Wettkämpfe

gefunden und die Zeitstempel der SI-Card können so keinem Teilnehmer zugeordnet werden. Die gelesenen Daten werden aber in den KOR-Dateien der Wettkämpfe mit dem gleichen Tagesdatum und die Karten-/Start-Nummer werden in der LOG-Datei gespeichert. Wenn dann festgestellt wurde, dass die Karten-Nummer eines Teilnehmers falsch war und über den Korrektur-Dialog geändert wurde, wird die zugehörige KOR-Datei automatisch eingelesen und die Daten sind dem richtigen Teilnehmer zugeordnet.

## **2. Beim Umsetzen der Fuchsjagdsender von den Standorten des Vormittags- zu den Standorten des Nachmittags-Wettkampfes werden die SI-Stationen anderen Fuchs-Nummern zugeordnet:**

Dazu gibt es den Eintrag **@SI\_NR\_LISTE** in der TLN-Datei. Hiermit kann die Zuordnung (z.B. **F1** -> 31 ... **F5** -> 35) beliebig verändert werden. Die Eingabe dieser Zuordnung kann auch im Wettkampf-Daten-Fenster geschehen.

Werden beim Lesen der SI-Card-Daten SI-Stations-Nummern gefunden, die nicht in dieser Zuordnung enthalten sind, werden diese Stations-Nummern nicht in die Fuchs-Nummer umgerechnet sondern um 1000 erhöht als Fuchs-Nummer in der KOR-Datei abgespeichert.

## **3. Bei den Deutschen Meisterschaften mit internationaler Beteiligung sollen die Ergebnisse nur der deutschen Teilnehmer (z.B. ARDF-Rangliste) ermittelt werden:**

Dafür kann die Möglichkeit der Gruppenzuordnung der Teilnehmer genutzt werden. Deutsche und nicht-deutsche Teilnehmer müssen unterschiedlichen Gruppen zugeordnet werden. Eine einfache Form wäre, nur den nicht-deutschen/internationalen Teilnehmern die Gruppenbezeichnung z.B. **INT** zu geben (in der TLN-Datei oder einzeln bei Menü **Bearbeiten|Korrektur Tln/Hlp-Daten**). Beim Erzeugen der Ergebnislisten werden dann im Dialog **Listen Optionen|Gruppe/Faktoren** die Zeichen, "[\*]" steht für alle Teilnehmer ohne Gruppenbezeichnung, in der Liste **Vorhandene Gruppen** durch <+> in die Liste **Wertungs-Gruppen** übernommen. Nun erscheinen nur noch deutsche Teilnehmer in den

Ergebnislisten, im Programm-Hauptfenster werden die nicht gewerteten Teilnehmer mit einem roten Kreuz in der Spalte StNr markiert.

#### **4. Es steht keine Zielstation und nur eine SI-Master-Station zur Verfügung, mit der nur die Zielzeit der Teilnehmer registriert werden soll:**

Die SI-Master-Station ist als Ziel-Station zu programmieren und an der Ziellinie aufzustellen. Nachdem ein Teil oder alle Teilnehmer sich dort registriert haben, ist in FjwW mit der geladenen TLN-Datei des Wettkampfes ein Backup über Menü

**Interface|Backup/Anzeige Daten** zu machen. Die entstandene DAT-Datei ist über Menü

**Datei|DAT Daten-Datei einlesen** wieder einzulesen. Damit haben alle eingelaufenen Teilnehmer eine Zielzeit, die Zahl der wirklich gefundenen Füchse muss nun z.B. über Menü

**Bearbeiten|Korrektur Tln/Hlp-Daten** für jeden Teilnehmer manuell eingegeben werden.

#### **5. Als Startzeiten der Teilnehmer sollen die in einer SI-Start-Station registrierten Zeiten zur Auswertung herangezogen werden:**

In der TLN-Datei ist bei **@STZ\_IN\_DAT** der Wert 127 einzutragen oder im Wettkampfdaten-Fenster bei **Startzeiten von** der Eintrag **SI Startstation** auszuwählen. Evtl. vorhandene Startzeiten in der TLN-Datei oder durch eine KOR-Datei eingelesene Startzeiten werden gelöscht. Bei Registrierung des Teilnehmers nach dem Ziel in der Lese-Station wird die in der SI-Card vorhandene Startzeit übernommen. Das gleiche gilt, wenn eine DAT-Datei eines Daten-Backups einer SI-Startstation oder -Lesestation über Menü

**Datei|DAT Daten-Datei einlesen** eingelesen wird.

Die bei der Registrierung in der SI-Start-Station gespeicherte Startzeit wird für die Auswertung sekundengenau oder auf **volle 1, 2, 2,5 oder 5 Minuten (60, 120, 150 oder 300 Sekunden)** **aufgerundet**. Bei der Aufrundung gibt es mehreren Teilnehmern die Gelegenheit, sich am Wettkampf-Startplatz innerhalb einer oder zweieinhalb oder fünf Minuten in einer Start-Station zu registrieren

und dann sekundengenau von der Startlinie loszulaufen. Bei der sekundengenauen Auswertung ergibt sich ein sehr einfacher Startablauf (z.B. beim Foxoring-Wettbewerb spielt der genaue Startzeitpunkt keine wichtige Rolle, weil alle Sender durchgängig arbeiten), jeder Teilnehmer startet wann er möchte und registriert sich vor Loslaufen in der Startstation.

Wenn die Startzeiten der Teilnehmer bis zur Ankunft im Ziel nicht aus der Startstation als DAT-Datei ausgelesen und in FjwW eingelesen werden, erfolgt keine ständig erneuerte Darstellung der aktuellen Laufzeiten der Teilnehmer im Programm-Hauptfenster des Programm-Hauptfensters.

Es ist aber auch möglich, eine auf AUTOSEND programmierte Startstation an das COM-B-Interface anzuschließen und in Menü **Interface|SportIdent|COM B Port/COM C Port** aktivieren und **Fuchs-/Start-Stations-Daten lesen** auswählen. Dann werden die Startzeiten sofort mit dem Stecken des SI-Chip eingelesen und stehen der Auswertung zur Verfügung.

## 6. Als Startzeiten der Teilnehmer sollen die in einer SI-Fuchs-Station registrierten Zeiten zur Auswertung herangezogen werden:

Ein 80+2-m-Wettkampf mit 10 Füchsen wird durchgeführt, der 80-m-Teil mit Fuchs 1...5 und der 2-m-Teil mit Fuchs 6...10. Es soll der 2-m-Wettkampf getrennt gewertet werden, als Startzeit soll die registrierte Zeit an einem Zwischenstart genommen werden, an dem eine Fuchs-Station 11 aufgestellt ist :

<u>In der TLN-Datei</u>	oder entsprechend im	<u>#Wettkampf-Daten-Fenster</u>
@STZ_IN_DAT: 11		# <b>Startzeit von</b> Fuchs 11 (SI-Nr 41)
@ZZ_IN_DAT: 0		# <b>Zielzeit von</b> Ziel-Station
@ZIEL_NR: 12		# <b>Ziel-Nr.</b>
@FOX_LISTE: "M21" 6 7 8 9 10		# <b>Fuchsliste</b>
@SI_NR_LISTE: 0 0 0 0 0 36 37 38 39 40 41		# <b>SI-Nr.</b>

ist obiges einzutragen.

Die Ziel-Nummer muss immer die höchste Nummer sein; die Fuchs-Nummer des Zwischenstarts kann auch jede Fuchs-Nummer sein (z.B. Fuchs 5 des 80-m-Wettkampfes), der aber dann nicht als gefundener Fuchs gezählt wird.

## 7. Es soll ein Wettkampf mit 10 Füchsen und einem Zwischenziel als Gesamtwettkampf und als zwei Teilwettkämpfe ausgewertet werden:

Für den ersten 80-m-Teilwettkampf werden die Füchse 1...5 (SI-Nr. 31...35) und als Zwischenziel Fuchs 6 (SI-Nr. 36) eingesetzt. Für den 2-m-Teilwettkampf werden die Füchse 7...11 (SI-Nr. 37...41) eingesetzt, Fuchs 6 soll die Startzeit bestimmen, das normale Ziel die Zielzeit.

### Gesamt-Wertung

<u>In der TLN-Datei</u>	oder entsprechend im	<u>#Wettkampf-Daten-Fenster</u>
@STZ_IN_DAT: 0		#Startzeit von TLN Datei
@ZZ_IN_DAT: 0		#Zielzeit von Ziel-Station
@ZIEL_NR: 12		#Ziel-Nr.
@FOX_LISTE: "M21" 1 2 3 4 5 . 7 8 9 10 11		#Fuchsliste
@SI_NR_LISTE: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41		#SI-Nr.

### 80-m-Wertung

<u>In der TLN-Datei</u>	oder entsprechend im	<u>#Wettkampf-Daten-Fenster</u>
@STZ_IN_DAT: 0		#Startzeit von TLN Datei
@ZZ_IN_DAT: 6		#Zielzeit von Fuchs 6 (SI-Nr 36)
@ZIEL_NR: 7		#Ziel-Nr.
@FOX_LISTE: "M21" 1 2 3 4 5		#Fuchsliste
@SI_NR_LISTE: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41		#SI-Nr.

### 2-m-Wertung

<u>In der TLN-Datei</u>	oder entsprechend im	<u>#Wettkampf-Daten-Fenster</u>
@STZ_IN_DAT: 6		#Startzeit von Fuchs 6 (SI-Nr 36)
@ZZ_IN_DAT: 0		#Zielzeit von Ziel-Station
@ZIEL_NR: 12		#Ziel-Nr.
@FOX_LISTE: "M21" 7 8 9 10 11		#Fuchsliste
@SI_NR_LISTE: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41		#SI-Nr.

## 8. Die Startzeiten einiger Teilnehmer (weil sie z.B. gemeinsam starten wollen) sollen auf bestimmte Start-gruppen/-zeiten festgelegt, die restlichen Startzeiten ausgelost werden:

a) In der TLN-Datei ist für diese Teilnehmer in der Spalte **START** die Startzeit oder in der Spalte **SET** die Nummer der Startgruppe (vor der Zahl ist ein Stern '\*' oder Minuszeichen '-' zu schreiben) einzutragen, anschließend die TLN-Datei einzulesen.

b) Über **Bearbeiten|Korrektur Tln/Hlp-Daten** werden diesen Teilnehmern konkrete Startzeiten oder -gruppen zugewiesen. Nun werden über **Datei|Auslosen Startzeiten** die Startzeiten

der restlichen Teilnehmer ausgelost. Dabei darf aber **1. Vorhandene / Startzeiten löschen** und **alle** nicht aktiviert sein, weil gerade dadurch die bereits festgelegten Startzeiten wieder gelöscht würden.

**9. Beim letzten Wettkampf gab es Teilnehmer, die noch nicht in der Namensliste stehen. Diese Teilnehmer sollen in die Namensliste aufgenommen und bisher fehlende Angaben der anderen Teilnehmer ergänzt werden:**

Nach **Bearbeiten | Tln/Hlp-Erfassung** wird die **Namensliste.txt** geladen. Dann mit **Special** den Dialog vergrößern und **Hinzu laden** aktivieren. Die nun geladene Teilnehmerdatei des letzten Wettkampfes wird hinzugeladen, erkennbar an der erhöhten Anzahl von Einträgen.

Nach Anklicken von **Abgleich** werden nun die neu hinzu gekommenen Teilnehmer, die mit identischen Angaben bereits vorhanden sind entfernt oder neue Angaben, die bei dem bereits eingetragenen Teilnehmer nicht vorhanden sind, bei diesem ergänzt und der neue Eintrag entfernt. Die Teilnehmer, die neu hinzu gekommen sind, bleiben unberührt.

Mit **Suche** sollte nun kontrolliert werden, ob es Teilnehmer (mit gleichen Namen) mit widersprüchlichen Angaben (z.B. verschiedenem DOK) oder Teilnehmer (mit nicht gleichen Namen) aber identischen Angaben (z.B. gleiche Chip-Nr.) gibt. Diese Eintragungen können dann nach **Edit** mit **Ändern** oder **Löschen** manuell korrigiert werden.

Nun kann die erweiterte Namensliste abgespeichert werden (zweckmäßigerweise unter neuem Namen, um ein Backup der Vorgängerliste zu erhalten).

**10. Nach einem Jahreswechsel werden etliche Kategorie-Bezeichnungen in der Namensliste nicht mehr korrekt sein.**

FjwW unterstützt die Korrektur:

Nach dem Laden der Namensliste werden alle Kategorien (neu/alt) am Anfang der Bezeichnungen mit einem Fragezeichen versehen, die nicht mehr dem für den Teilnehmer angegebenen Geburtsjahr entsprechen. Mit **Suche** werden diese Teilnehmer der Reihe nach angezeigt und nach **Edit** mit **Ändern** oder **Löschen** kann manuell

die Kategorie korrigiert werden.

Beim jedem Jahreswechsel gibt es viele Änderungen der Kategorie (bei den z.Z. >9000 Einträgen in den Namenslisten 1&2). Hier kann folgendermaßen verfahren werden: Einlesen der NamensListe und Speichern; Öffnen der gespeicherten Liste mit dem Editor von FjwW (oder jedem anderen Editor, der Tabulatoren nicht in Leerzeichen umwandelt !); alle falschen Kategorie-Bezeichnungen sind nun mit einem führenden Fragezeichen versehen; über die Ersetzen-Funktion können alle falschen Bezeichnungen einer Kategorie auf einen Schlag durch die neue, korrekte ersetzt werden.

```
?W19 -> W21      ?W21 -> W35      ?W35 -> W50      ?W50 -> W60
?M19 -> M21      ?M21 -> M40      ?M40 -> M50      ?M50 -> M60      ?M60 -> M70
?JUN -> SEN      ?SEN -> OT       ?OT -> VET
```

## 11. Kann man anschauen, wie die im Editor dargestellte Ergebnisliste beim Druck aussehen wird ?

Zunächst sollten die gewünschten Druckränder bei

**Datei|Druck Einstellungen** eingestellt sein. Unter **Ansicht** wird **Druckvorschau** aktiviert. Nun kann in einem kleinen Fenster das Druckbild jeder Seite betrachtet werden. Jede Änderung, wie z.B. der Schriftart/-größe wird mit kurzer Verzögerung in dem kleinen Fenster angezeigt.

## 12. Wie kann man ermitteln, welche Sender wirklich gefunden wurden, wenn der Teilnehmer vor dem Start seine SI-Card nicht gelöscht hat ?

Das *kann* dazu führen, dass dem Teilnehmer mehr Sender angerechnet werden, als er beim aktuellen Wettkampf gefunden hat. Das entsteht dadurch, weil SI-Card5 Zeitstempel speichert, die nur innerhalb von 12 Stunden eindeutig sind. So können nicht gelöschte Zeitstempel eines vorhergehenden Wettkampfes auch in die Beginn-/Endzeit des aktuellen fallen.

Dazu kann man mit dem Editor von FjwW die aktuelle KOR-Datei öffnen und über Menü **Bearbeiten|Suchen** nach der SI-Kartennummer (z.B. 5588) oder Startnummer (z.B. 43) suchen und findet folgende Zeilen:

```
#StNo=43 - #at14.50:10 Chip=5588
1 43 11.56:05'00 24-4-04 0; @id5588
7 43 12.08:42'00 24-4-04 0; @id5588
9 43 12.15:23'00 24-4-04 0; @id5588
1 43 12.06:27'00 24-4-04 0; @id5588
2 43 12.28:20'00 24-4-04 0; @id5588
5 43 12.45:14'00 24-4-04 0; @id5588
3 43 13.05:28'00 24-4-04 0; @id5588
8 43 13.46:53'00 24-4-04 0; @id5588
7 43 14.14:32'00 24-4-04 0; @id5588
6 43 14.26:21'00 24-4-04 0; @id5588
128 43 14.38:49'00 24-4-04 0; @id5588
```

Die Zeilen geben in dieser Reihenfolge die auf der SI-Card gespeicherten Zeitstempel wieder; die linke Spalte ist die Nummer des Senders, das Ziel ist die Nummer 128. In dieser Reihenfolge werden die Sender-Zeitstempel auch in den Wettkampfdaten abgespeichert, tritt die gleiche Sendernummer noch einmal auf (im Beispiel 1 und 7) wird der Zeitstempel dieses Senders überschrieben. Aber auch der Zeitstempel für Sender 9 in diesem Beispiel wird gespeichert, weil die Zeit innerhalb der Wettkampfzeit liegt; wenn dieser Sender für den Teilnehmer gewertet wird (weil in Fuchsliste seiner Kategorie), dann hat der Teilnehmer einen Sender **zuviel**.

In diesem Beispiel kann eindeutig gesagt werden, dass Sender 9 zum vorhergehenden, ungelöschten Wettkampfteil gehört, denn **die Zeitstempel innerhalb eines Wettkampfes sind zeitlich aufsteigend**. Über Menü

**Bearbeiten|Korrektur Tln/Hlp-Daten** wird für den Teilnehmer mit SI-Card 5588 die Zeit für Sender 9 auf NULL (Eingabe 0) gesetzt und damit das Problem der nicht gelöschten SI-Card gelöst.

### **13. Wie können schnell mehrere Wettkämpfe für eine aktuelle RLL-Wertung während eines gerade laufenden Wettkampfes laden?**

Am besten direkt auf der Kommandozeile oder mit einer Kommando-Datei. Zuerst den aktuellen, dann die vergangenen Wettkämpfe angeben. Dabei können die Wildcards ? und Stern(\*) gut benutzt werden. Achtung: Datei- und Verzeichnisnamen mit enthaltenen Leerzeichen sind in Anführungsstriche ("" ) einzuschließen.

Beispiele solcher \*.CMD oder \*.BAT-Dateien oder Kommandozeilen:

Für Beispiele 1...3 befinden sich die Wettkampfdaten in den Verzeichnissen

C:\Daten\040814C:\Daten\040815C:\Daten\RLL 2004

Beispiel 1:

FjwW.exe c:\Daten\040815\040815.tln c:\Daten\040814\040814.tln

Beispiel 2:

C:

cd \Daten

FjwW.exe 040815\040815.tln "RLL 2004\040814.eda"

Beispiel 3:

C:

cd \Daten\040815

FjwW.exe 040815.tln ..\040814\040814.tln "..\RLL 2004\04\*.eda"

Für Beispiel 4 befinden sich viele Wettkampfdaten in einem Verzeichnis, es sollen nur die von 2005 geladen werden

C:\Daten\RLL 03-05

Beispiel 4:

FjwW.exe "C:\Daten\RLL 03-05\05\*.tln"

#### **14. Bei einer schwedischen Wettkampfvariante bestimmt der letzte gefundene Fuchs die Zielzeit.**

Dazu im Wettkampfdaten-Fenster (Strg+F3) bei **Zielzeiten von** "Letzter Fuchs" auswählen oder in der TLN-Datei hinter Schlüsselwort **@ZZ\_IN\_DAT:** "256" eintragen.

#### **15. Beim einem Wettkampf fällt eine SI-Station am einem Sender unerwartet aus.**

Seit der FjwW Version 10.6 ist es nicht mehr erforderlich, daß alle (ein oder mehrere) SI-Stationen an den Sendern die gleiche Stationsnummer aufweisen müssen. Nun kann auch eine zweite

Stationsnummer an einem Sender benutzt werden, natürlich eine, die nicht bei den anderen Sendern bereits verwendet wird. Für den unerwarteten Störfall kann so eine vorbereitete SI-Station, die z.B. mit einer Stationsnummer  $\leq 254$  programmiert ist, aus einem Reserve-Pool sofort zum Sender gebracht werden. Im Wettkampfdaten-Fenster wird diese Stationsnummer dann zusätzlich für betreffenden Sender eingetragen. In der gespeicherten TLN-Datei erscheinen solche Stationsnummern dann beim Schlüsselwort **@SI-RES\_NR\_LISTE** .

### **16. Bei einer ARDF-Weltmeisterschaft werden ein 80-m- und 2-m-Wettbewerb für zwei Gruppen von Kategorien zur gleichen Zeit veranstaltet.**

Damit kann eine bessere Trennung der Kategorien im Gelände erreicht werden. So gibt es einen Start, zweimal 5 Sender, gemeinsame Zielbake und Ziel. In FjwW können diese beiden an sich getrennten Wettbewerbe in einer TLN-Datei zusammengefasst werden. Ein Beispiel dafür findet sich im Verzeichnis "Beispiele" unter dem FjwW-Verzeichnis mit dem Dateinamen "[\\_WC2016m80+2.tln](#)".

### **17. Bei einem SPRINT-Wettbewerb sind bis zu zweimal 5 Sender zu suchen und dazwischen ein Zuschauerpunkt anzulaufen. Wie ist das in FjwW anzugeben?**

Dazu wird am Zuschauerpunkt auch eine Fuchsstation aufgestellt und in den Fuchslisten der Kategorien die Sendernummer mit einem Ausrufezeichen '!' erweitert. Beispiel:

```
In der TLN-Datei sieht es so aus:  
@FOX_LISTE:  "M19"  1 3 4 5 6! 11 13 14 15          #Fuchsliste M19  
@FOX_LISTE:  "M21"  1 2 3 4 5 6! 11 12 13 14 15     #Fuchsliste M21
```

Das bedeutet für die Kategorie M19: zunächst sind die Sender F1,3,4,5 in beliebiger Reihenfolge, dann das Zwischenziel F6 und danach die Sender F11,13,14,15 (bel. Reihenfolge) aufzusuchen; für M21 sind das die Sender F1,2,3,4,5, dann F6, danach F11,12,13,14,15. Der Sender F6, in FjwW auch 'Pflichtfuchs' genannt, wird bei der Berechnung der optimalen Suchreihenfolgen der Kategorien richtig einbezogen. Wird die korrekte Reihenfolge

vom Teilnehmer nicht eingehalten, wird das im Programm-Hauptfenster durch eine **rot** hinterlegte 'Reihenfolge' angezeigt. Ein ausführliches Beispiel einer TLN-Datei für einen Sprint-Wettbewerb findet sich im Verzeichnis "Beispiele" unter dem FjwW-Verzeichnis mit dem Dateinamen "**\_bsp-sprint.tln**"

**18. Bei einem SPRINT-Wettbewerb befinden sich der Zuschauerpunkt(Spectator) und die Zielbake am gleichen Ort,** es gibt dann nur einen Baken-Sender und die SI-Baken-Station (möglich nach IARU Rules, Punkt S3.4). Dann ist die Stationsnummer auch für den Zuschauerpunkt zu setzen. Die Standorte des Zuschauerpunktes und der Zielbake müssen gleich sein. Beispiel:

```
In der TLN-Datei sieht es so aus:  
@ZIELBAKE:      6  
@ZIEL_NR:       7  
@SI_NR_LISTE:   31 32 99 34 35 99  
@FOX_LISTE:     "M21"  1 2 3! 4 5  
@OPTIONEN:      SptO  
@STANDORTE:     0:0/100:100/200:200/666:666/400:400/500:500/666:666/800:800
```

**19. Bei einem FO-Wettbewerb soll es keinen Start- und Zielstandort geben.** Der Teilnehmer beginnt mit der Suche eines beliebigen Fuchses (ergibt Startzeit), die Zielzeit ergibt sich aus der Stempelzeit des letzten aufgesuchten Fuchses. Beispiel:

```
In der TLN-Datei sieht es so aus:  
@ZIEL_NR:       11  
@STZ_IN_DAT:    255  
@ZZ_IN_DAT:     256  
@SI_NR_LISTE:   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  
@FOX_LISTE:     "M21"  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
@OPTIONEN:      FoxO
```

Die Stempelzeit des ersten Fuchses wird zur Startzeit, die Fuchszeit selbst wird um eine Sekunde erhöht. Die Stempelzeit des letzten gefundenen Fuchses wird zur Zielzeit, die Fuchszeit selbst wird um eine Sekunde verringert.

**20. Bei einem FO-Satelliten-Wettbewerb** sollen sieben Füchse in einer **vorgegebenen Reihenfolge** gesucht werden. **Weitere drei Satelliten-Füchse** können zu **beliebigen Zeitpunkten** gefunden und gestempelt werden.

In der TLN-Datei sieht es so aus:

```
@ZIEL_NR:      11
@SI_NR_LISTE:  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
@FOX_LISTE:    "M21"  2! 3! 1! 4! 7! 6! 5! 8^ 9^ 10^
@OPTIONEN:     Fox0
```

Die sieben Füchse werden in ihrer festgelegten Reihenfolge, mit einem ! (Pflichtfuchs), die drei beliebig zu suchenden Füchse mit einem ° (freier Fuchs), geschrieben. Wird die korrekte Reihenfolge vom Teilnehmer nicht eingehalten, wird das im Programm-Hauptfenster durch eine rot hinterlegte 'Reihenfolge' angezeigt.

## Zwei oder mehrere Wettbewerbe an einem Tag

Sollen zwei oder mehrere Wettbewerbe an einem Tag durchgeführt werden, ist sorgfältig zu verfahren, damit es nicht zu Problemen kommt. Die Beispiele schildern es für zwei Wettbewerbe, bei mehreren gilt dies analog.

Zunächst ist es wichtig, die Arbeitsweise von FjwW zu kennen: Wenn mehrere Wettbewerbe durch Laden ihrer TLN-Dateien mit dem Datum des Wettbewerbs-Tages vorhanden sind, werden die von einer SI-Lesestation ausgelesenen SI-Chipdaten in die KOR-Dateien dieser Wettbewerbe geschrieben. Das ermöglicht u.a. spätere Änderungen der Wettbewerbs-Bedingungen, ohne dass die SI-Chips erneut eingelesen werden müssen.

Es gibt zwei Fälle, bei denen unterschiedlich zu verfahren ist:

- Es gibt keine Überlappung der Endzeit des ersten und der Beginnzeit des zweiten Wettbewerbs !

**Beispiel:** 1.Wettbewerb 9:00 bis 12:59 --- 2.Wettbewerb 13:00 bis 17:00

Es können beide Wettbewerbe in FjwW geladen werden, durch die nichtüberlappenden Wettbewerbszeiten können die gelesenen SI-Chipdaten eindeutig dem richtigen Wettbewerb zugeordnet werden. Selbstverständlich kann jeweils nur der eine Wettbewerb zur richtigen Wettbewerbszeit alleine geladen und die Auswertung gemacht werden.

Hier darf aber nicht der Fehler gemacht werden, später/nachträglich die Endzeit des ersten Wettbewerbs auf eine spätere Zeit zu ändern (z.B. weil ein Teilnehmer erst nach der geplanten Endzeit das Ziel erreicht hat und trotzdem noch gewertet werden soll). Dann können auch Fuchs-/Ziel-Zeiten des ersten Wettbewerbs auch im zweiten Wettbewerb oder Start-/Fuchs-Zeiten des zweiten Wettbewerbs im ersten Wettbewerb wirksam werden, d.h. das Ergebnis jeweils verändern.

- Die Endzeit des ersten Wettbewerbs liegt nach der Beginnzeit des zweiten Wettbewerbs !

**Beispiel:** 1.Wettbewerb 9:00 bis 13:30 --- 2.Wettbewerb 12:30 bis 17:00

Hier muss anders verfahren werden, um die oben beschriebenen Probleme zu verhindern.

Zunächst ist das Menü

**Extras|Mehrere FjwW-Instanzen** anzuklicken und nur der erste Wettbewerb in FjwW zu laden. Dann ist der zweite Wettbewerb durch Doppelklick auf die zweite TLN-Datei oder durch Starten von FjwW selbst und die zweite TLN-Datei in dieser zweiten Instanz des FjwW-Programms zu laden.

Nun sind beide Wettbewerbe in den zwei Instanzen vollständig voneinander getrennt, das Überlappungsproblem gibt es nicht mehr. Nun müssen allerdings auch zwei SI-Lesestationen genutzt werden, jede Instanz benötigt eine eigene Lesestation an einem anderen COM-Port. Auch der HTTP-Server kann nur in einer Instanz aktiviert werden (allerdings mit einer zweiten INI-Datei der zweiten Instanz und einem anderen Port des HTTP-Servers kann auch das umgangen werden).

**Ein Wettbewerb an zwei Tagen** (über Mitternacht)

Wenn die Wettbewerbs-Endzeit am folgenden Tag liegen soll, ist im Wettkampfdaten-Fenster (Strg+F3) die Checkbox **folg. Tag** ^^^ zu aktivieren, siehe Bild links.

Bei **Interface|SportIdent** ist als **Datum !!! Erstzeit** das Datum und die Zeit des Wettkampfbeginns einzutragen.

Alle Zeitstempel des zweiten Tages werden in verschiedenen Fenstern und Listen mit einem angehängten **a** (wie **anderer Tag**) gekennzeichnet.

Wichtig:


Die Verwendung von SI-Chip5 (Nr <500000) ist ohne Probleme möglich, wenn alle Zeitstempel auf dem Chip innerhalb von 12 Stunden nach Wettbewerbs-Beginn liegen. SportIdent Chips ab **Typ 6 (also auch 8,9,10,11,SIAC)** können ohne Einschränkung innerhalb der 48 Stunden beider Wettbewerbstage verwendet werden.

Für erfahrene Benutzer: Wenn der SI-Chip5 ohne obige Einschränkung eingesetzt werden soll/muss, ist dies möglich, wenn nach dem Auslesen des Chip für alle Start-/Fuchs-/Zielzeiten eine manuelle Korrektur vorgenommen wird. Alle Zeitstempel, die am zweiten Wettkampftag liegen müssen mit dem Kleinbuchstaben "a" erweitert werden (z.B. **10:12:34a**) und alle Zeitstempel müssen auf Vormittag/Nachmittag kontrolliert und damit die Zeit ggf. um 12 Stunden erhöht werden!


## Ergebnis Anzeige

Folgende Möglichkeiten gibt es für die Darstellung der aktuellen Ergebnisse:

- auf über serielle Schnittstelle angeschalteten PC's mit Windows-(ab Windows XP) ~~oder DOS-Betriebssystem (ab DOS 5.0)~~. Auf diesen DisplayPC's werden die mitgelieferten Programme **FjwWdispl** oder **FJWDISPL** gestartet.

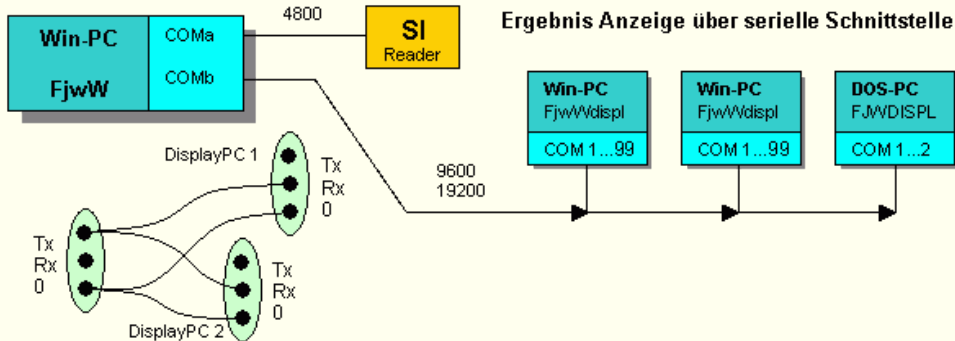

- auf über LAN mit TCP/IP-Protokoll angeschalteten PC's mit Windows-Betriebssystem (ab Win2k). Auf diesen DisplayPC's wird das mitgelieferte Programm **FjwWdispl** oder ein **Internet-Browser** benötigt.

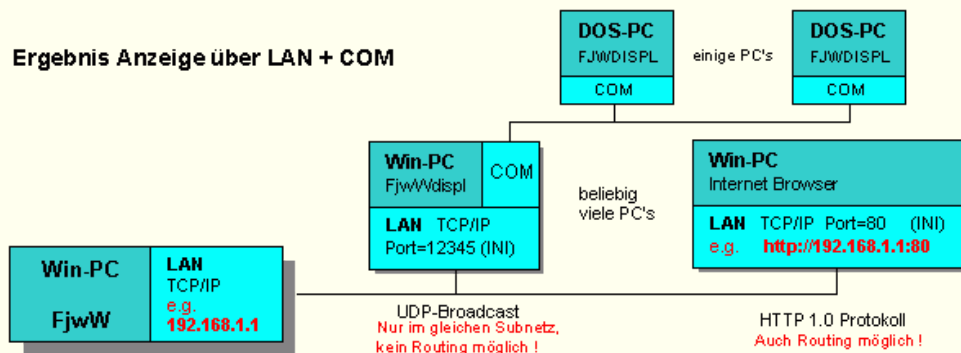

Im Menü **Interface | Ergebnis Anzeige** werden die verschiedenen Möglichkeiten der Anzeige der Wettkampfergebnisse auf weiteren PC's aktiviert.

Von FjwW werden mit der dort eingestellten Zykluszeit (15...99s) die Ergebnisse aller Kategorien gesendet. Alle in der Liste der anzuzeigenden Kategorien (Option /I?) enthaltenen Kategorie-Ergebnisse werden gespeichert und auf den Display-PCs mit der hier gewählten Zykluszeit (5...60s) nacheinander dargestellt. Werden mehrere Display-PCs aufgestellt, kann durch unterschiedlichen Start von FjwWdispl und verschieden eingestellte Zykluszeiten erreicht werden, dass nicht alle Displays gleiche Kategorie-Ergebnisse zeigen.

Damit die Daten auch über eine Funkstrecke übertragen werden können, wird beim Senden über die serielle Schnittstelle die RTS-Ausgangsleitung **200 ms** vor den ersten Daten eingeschaltet (**+ Pegel**) und **10 ms** nach dem letzten Datenbyte ausgeschaltet (**- Pegel**). Mit diesem Signal kann der Sender/Modulator so gesteuert werden, dass sie beim Eintreffen der Daten bereit sind.

## Das Display-Programm **FjwWdispl**

FjwW ist in der Lage über COM- oder LAN/WLAN-Interface angeschlossene Computer, auf denen das Programm FjwWdispl läuft, Ergebnisse in Textform mit 16 Vorder- und Hintergrundfarben darzustellen. Bei Nutzung des COM-Interface müssen entsprechende Kabel, wie oben gezeigt, vorhanden sein. Bei Nutzung eines LAN/WLAN-Netzwerks können beliebig viele Computer zur Anzeige aufgestellt werden. Eine Konfiguration der IP-Adressen dieser DisplayPCs ist nicht notwendig, die Anzeigedaten werden als UDP-Broadcast(Rundfunk)Sendung gesendet, das funktioniert nur in dem unmittelbaren Netzwerk, endet also bei einem Router.

Wird das Programm ohne Optionen gestartet, erscheint zunächst ein Dialog, in dem alle Einstellungen vorgenommen werden können, sie werden in der Registry gespeichert und werden bei einem nächsten Start wieder angeboten. Es kann aber auch über Kommandozeile mit folgenden Optionen gestartet werden (keine Speicherung der Optionen in der Registry):

**Start: FjwWdispl.exe [/p?] [/s?] [/u?] [/c?] [/q?] [/l"?,?,.."] [/d".." ] [/f".." ] [/t".." ]  
[/m?] [/k?] [/w?] [/z?] | [/?]**

```
/p - COM-Port (1...99), default=1
/s - Feste Baudrate (1,2,4,8,16,32,48,96)*1200 Baud
    default=38400 + automat. Baudraten-Anpassung
/u - UDP Port, default=12345, genutzt werden 12345...12349
/c - Max. Zeichenzahl pro Zeile (45...125), default=80
/q - Sound bei Empfang/Tastendruck (default /q0), kein (/q1)
/l - Liste der anzuzeigenden Kategorien/Listen (0,1,...34)
    Nummer entsprechend Reihenfolge in FjwW-TLN-Datei oder
    der Reihenfolge der Kategorien in der Toolleiste von FjwW
/d - Druck freigeben (/d"DruckerName"), (/d"" kein Drucker)
/f - Schriftart, z.B. /f"Lucida Console"
/t - Text in der Fußzeile, z.B. /t"ARDF WC 2008 Korea"
    Erste vier Zeichen "0x??" steuern die Text-/Hintergrund-Farbe, s.u.
/m - Anzeige auf Monitor (1,2,...), default=1
/k - Tastensperre für Kategoriewahl (Tasten F1,F2,...)
/w - Verzögerung bei Start, warten auf Netzwerk, default=0sec
/z - Anzeigezyklus für Ergebnisanzeige der Kategorien (5...60sec)
/? - Dieser Hilfetext
```

Ein mit "0x??" beginnender Text steuert die Text-/Hintergrund-Farbe der Titelzeile. Beide Fragezeichen können die Zeichen 0...9,A...F" sein, das erste für den Hintergrund, das zweite für die Textfarbe. In dieser Reihenfolge bedeutet es die Farben:

schwarz, dunkelblau, dunkelgrün, dunkelcyan, dunkelrot, dunkelmagenta,  
dunkelbraun, dunkelweiss,  
grau, cyan, grün, blau, rot, magenta, gelb, weiß

Es ist zu beachten, dass auf einem DisplayPC nur die ersten 22 Kategorien durch manuelle Auswahl mit den Tasten **F1 . . . F12** , **1 . . . 9** , **0** zur Anzeige gebracht werden können, es werden aber alle oder die mit der Option **/I** eingeschränkten Kategorien automatisch angezeigt, wenn sie von FjwW zum DisplayPC gesendet werden. Mehrere DisplayPCs können unterschiedliche Kombinationen von Kategorien darstellen.

Ist FjwWdispl bereits einmal gestartet, bewirkt ein weiterer Start auf dem gleichen Monitor (1 oder 2) die vertikale Aufteilung des Bildschirms für beide. Damit das in der gewünschten Reihenfolge auf dem Display beim zweifachen Start in einer .CMD-Datei oder zwei Verknüpfungen im Autostart geschieht, ist für die zweite Instanz, die im unteren Teil sichtbar werden soll, eine höhere Verzögerung mit der Option **"/w?"** anzugeben. Deutsche Umlaute für die Titelzeile können nur mit einer Verknüpfung übergeben werden.

### Beispiel:

In dem anzuzeigenden Wettkampf sind die Kategorien in folgender Reihenfolge vorhanden:

```
W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60 W10 W16 M13 M16
```

-----  
Als Startoption von FjwWdispl wird übergeben:

```
/L10,11,1,2,3,4
```

Dann werden auf dem DisplayPC alle W-Kategorien angezeigt und können mit folgenden F-Tasten zur Anzeige gebracht werden:

```
F1 F2 F3 F4 F5 F6  
W10 W16 W19 W21 W35 W50
```

-----  
Als Startoption von FjwWdispl wird übergeben:

```
/L5,6,7,8,9,0
```

Dann werden auf dem DisplayPC alle >= M19-Kategorien und die Einlaufliste angezeigt und können mit folgenden F-Tasten zur Anzeige gebracht werden:

```
ESC F1 F2 F3 F4 F5  
E M19 M21 M40 M50 M60
```

Hinweis: Die "0" für Einlaufliste (E) kann an beliebiger Stelle hinter /L stehen, sie wird immer der Taste ESC zugeordnet.

Diese Variante der Anzeige entsteht indem die folgenden Verknüpfungen oder Kommandozeilen etwa zeitgleich gestartet werden.

Kategorie M70 2 m ARDF DL-Pokal 2022					
KAT	PL	NAME	DOK	LAUFZEIT	FOX
M70	1.	Jürgens, Bernd	H36	56'26	4
M70	2.	Gartner, Bernhard	P11	57'16	4
M70	3.	Sperling, Günther	S27	84'55	4
M70	4.	Götte, Heinrich	N06	100'38	4
M70	OVT	Schade, Karl-Heinz	D21	151'59	4

[F1-F12,1-9,0 Kategorien] [ESC Einlauf] [Up/Down Scrollen] (c)ARDF-FjwW

Karl-Heinz Schade DL7VDB StNr 12

Füchse 4 Laufzeit 151'59 min Chip 9006006

Reihenfolge S-4-2-5-B-Z

Platz - vorläufig Kategorie M70

2 m ARDF DL-Pokal 2022

Finish result (c)ARDF-FjwW

"FjwWdispl.exe" /c56 /w2 /u12345  
 "FjwWdispl.exe" /c65 /w5 /u12356 /t"\_\_\_\_\_ Finish result  
 \_\_\_\_\_"

Die Spaltenzahl nach '/c' bestimmt die Schriftgröße (kann unterschiedlich sein), die Verzögerung des Startes bei '/w' bestimmt die Position (oben/unten) auf dem Bildschirm.

**FjwWdispl** benötigt während seines Programmlauf keine Festplattenzugriffe. Außerdem bieten sich einige neue Möglichkeiten durch die rein grafische Ausgabe und bei Programmstart kann eine eigene Fußzeile auf dem Display anstelle der Standard-Fußzeile festgelegt werden (evtl. Text mit Leerzeichen auffüllen, wenn dieser zu groß wird).

Kategorie M21 15th IARU Region 1 Championship							
KAT	PL	NAME	DOK	LAUFZEIT	FOX	STNR	REIHENFOLGE
M21	1.	KAREL FUCÍK	CZE	58'35	6	601	S-5-1-2-4-3-6-2
M21	2.	DMITRY SOMOV	RUS	58'48	6	611	S-5-1-2-4-3-6-2
M21	3.	MARTIN BAIER	CZE	61'40	6	602	S-5-1-2-4-3-6-2
M21	4.	EVGENY PANCHENKO	RUS	63'30	6	612	S-5-1-2-4-3-6-2
M21	5.	SERGIY SHTANKO	UKR	71'59	6	628	S-1-2-3-4-5-6-2
M21	6.	JAKUB OMA	CZE	73'13	6	603	S-5-1-2-4-3-6-2
M21	7.	JURAJ TURSĽKY	SVK	74'28	6	625	S-5-1-2-4-3-6-2
M21	22.	JOZEF ...	SVK	98'00	6	628	S-5-1-2-4-3-6-2
M21	23.	VIKTOR TZENKOV	BUL	98'54	6	621	S-5-1-2-4-3-6-2
M21	24.	MITJA ŠTRMAN	SLO	100'29	6	617	S-5-1-2-4-3-6-2
M21	25.	ROBERT OREHOČI	CRO	101'31	6	634	S-5-1-2-4-3-6-2
M21	26.	ROBERT DECSEI	HUN	106'54	6	605	S-5-1-2-3-4-6-2
M21	27.	DRAGAN LAZAREVSKI	MKD	109'10	6	631	S-5-1-2-4-3-6-2
M21	28.	GUILLAUME VIDAL	FRA	109'19	6	624	S-5-1-2-4-3-6-2

\*\*F1-F10 Kategorie\*\* \*\*ESC Einlauf\*\* \*\*F11/F12 -/+Plätze\*\* ©ARDF-FjwW

Zwei Beispiele einer Anzeige der individuellen Ergebnisse.

Kategorie M60				1. Ranglistenlauf 2015 2m-Band			
KAT	PL	NAME	DOK	LAUFZEIT	FOX	STNR	REIHENFOLGE
M60	1.	Höfner, Bernd	H19	49'28	4	23	S-4-2-3-B-Z
M60	2.	Götte, Heinrich	N06	56'39	4	14	S-4-2-3-B-Z
M60	3.	Gartner, Bernhard	P11	57'00	4	50	S-4-2-3-B-Z
M60	4.	Pomplun, Siegfried	N16	66'00	4	37	S-4-2-3-B-Z
M60	5.	Bücker, Theo	R24	75'14	4	4	S-4-2-3-B-Z
M60	6.	Hergert, Reinhard	C18	75'18	4	21	S-4-2-3-B-Z
M60	7.	Henke, Dietmar	B19	77'47	4	19	S-4-2-3-B-Z
M60	8.	Gödtner, Ulrich	N06	80'29	4	13	S-4-2-3-B-Z
M60	9.	Cziba, Marcel	K47	81'58	4	5	S-4-2-3-B-Z
M60	10.	Schade, Karl-Heinz	D21	84'05	4	39	S-4-2-3-B-Z

[F1..F10,1..9,0 Kategorien] [ESC Einlauf] [F11/F12 Scrollen] (c)ARDF-FjwW

Beispiel der Anzeige der Team-Ergebnisse.

Mannschaften W50			13th ARDF-Championships Bulgaria 2m-band			
PL	TEAM	GESAMT-LZ	FOX	LAUFZEIT	FOX	NAME - VORNAME
1.	CZE	152'18	8	73'31	4	Omova, Jana
				78'47	4	Vorackova, Eliska
2.	RUS	170'10	8	83'30	4	Kulikova, Galina
				86'40	4	Petrochkova, Galina
3.	HUN	175'55	8	77'17	4	Venczelne B., Ildiko
				98'38	4	Fent, Marianne
4.	NOR	228'33	8	104'17	4	Andersen, Hege
				124'16	4	Garpested, Karin
5.	JAP	216'42	7	128'41	4	Yamagami, Yoshiko
				88'01	3	Arai, Keiko
6.	GER	228'06	7	112'41	4	Pomplun, Ingrid
				115'25	3	Lietz, Elfriede

[F1..F10 Kategorien] [ESC Einlauf] [F11/F12 -/+Plätze] (c)ARDF-FjwW

Beispiel der Anzeige der Team-Ergebnisse der Länder/Klubs in allen Kategorien nach Tasten **ESC**, **E** in FjwWdispl.

Teams 22nd IARU Region 1 ARDF Championships 2/80-m-Band														
Plätze	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
W19:	RUS	BUL	UKR	CZE	ROM	SVK	GER							
W21:	RUS	CZE	SVK	GER	UKR	SLO	LTU							
W35:	CZE	RUS	GER	MDA	ROM									
W50:	CZE	RUS	GER	LTU	HUN									
W60:	GER	CZE	RUS											
M19:	UKR	RUS	CZE	ROM	BLR	SVK	SLO							
M21:	CZE	UKR	RUS	LTU	GER	SVK	SLO	ROM	HUN					

Wählt der Betrachter über Tasten **F1...F12,1...9,0** eine Kategorie oder mit Tasten **ESC,E** die Einlaufliste zur Anzeige, bleiben diese für mindestens 20 sec stehen.

Beispiel der Anzeige der Einzelergebnisse nach Tasten **ESC**, **E**, Anzeige der ersten drei Platzierten jeder Kategorie und die letzten sechs Teilnehmer, die das Ziel erreicht haben.

Im diesem Beispiel hat der Teilnehmer 'Baxa, Jaromir' gerade seinen Schip ausgelesen, im unteren Teil mit **\*** markiert. Deshalb wird seine Kategorie M60 im obere Teil mit einem **!** markiert, weil er einen Platz 1...3 erreicht hat. Beide Markierungen sind **rot** umrandet.

Davor hat die Teilnehmerin 'Hilbert, Antje' das Gleiche erreicht (**grün** umrandet). Nach einiger Zeit verschwinden **\*** und **!** wieder, solange ertönt ein akustisches Signal.

```

Erste Plätze / Einlauf                22nd IARU Region 1 ARDF Championships SPRINT
KAT |----- PLATZ 1 -----| |----- PLATZ 2 -----| |----- PLATZ 3 -----|
W19 CZE Klecová, Johana
W21 CZE Matulová, Lucie      RUS Godunova, Anastasia
W36 GER Hilbert, Anja
M21 CZE Oma, Jakub          UKR Gniedov, Volodymyr
M40 RUS Kirgetov, Michail    LTU Ruzgis, Kestutis
M50 GBR Bishop, Robin        CZE Mokry, Pavel          ROM Boer, Botond
M60 CZE Baka, Jaromir        SWE Haugaard-Pedersen,
M70 UKR Baranovskiy, Viktor

KAT  PL  NAME                DOK  LAUFZEIT  FOX  STNR  REIHENFOLGE
M60  1.  Baka, Jaromir          CZE   21'57    8    170   S-5-1-2-S!-4F-2F-
W36  1.  Hilbert, Anja          GER   26'37   10    212   S-3-1-4-2-S!-2F-5
M60  2.  Haugaard-Pedersen, PedersWE 23'42    8    424   S-5-1-2-S!-4F-2F-
M50  1.  Bishop, Robin          GBR   19'32   10    187   S-5-1-4-2-S!-5F-2
W19  1.  Klecová, Johana        CZE   20'43   10    133   S-5-1-4-2-S!-4F-2
W21  2.  Godunova, Anastasia    RUS   18'57   10    318   S-3-5-1-2-S!-4F-2

[F1..F12,1..9,0 Kategorien] [ESC Einlauf] [Up/Down Scrollen] (c)ARDF-FjwW

```

Für einen Sprecher am Ziel sollte beim Start von FjwWdispl nur die Option **E** für

Angezeigte Kategorien markiert sein!

```

A n k u n f t Fuchs 1                13th ARDF-Championships Bulgaria 2m-band
ZEIT..F1 KAT STNR NAME VORNAME DOK LB..F1 REIHENFOLGE
13.55:49 M21 248 Smet, Kurt BEL 105'49 S-2-4-3-1
13.52:59 M50 429 Hunt, Dale USA 117'59 S-3-4-1
13.36:18 M50 414 Moen, Steinar NOR 86'18 S-3-4-1
13.36:16 M21 238 Masilionis, Remigijus LTH 91'16 S-2-3-4-1
13.35:19 M40 352 Sopina, Slavko CRO 85'19 S-2-4-3-1
13.31:09 M19 123 Racolbi, Razvan ROM 91'09 S-2-4-1
13.31:09 M41 900 Bolshakova, Aleksandra BUL2 91'09 S-2-4-1
13.10:48 M19 124 Khozhanov, Damiir KAZ 90'48 S-2-4-1
13.10:35 M19 124 Khozhanov, Damiir KAZ 65'35 S-2-4-1
13.10:09 M21 701 Nespoulous, Amelie FRA 95'09 S-2-3-1
13.09:59 M21 219 Rakuša, Andrej SLO 79'59 S-2-4-3-1
13.08:56 M50 423 Nordwaeger, P-A SWE 88'56 S-3-4-1
13.08:36 M21 718 Borissova, Mariya KAZ 58'36 S-2-3-1
13.08:23 M19 133 Dzedavets, Yauheni BLR 73'23 S-2-4-1

```

Beispiel einer Anzeige der Fuchs-Ankunft.

Ist es auf dem PC möglich, das Display und den Monitor mechanisch in Hochformat zu drehen, werden zwar die Schriftgröße kleiner, dadurch und durch die größere Höhe des Display aber deutlich mehr Ergebniszeilen dargestellt. Erst Drehen, dann FjwWdispl starten!

Damit alle speziellen Zeichen richtig dargestellt werden, ist bei Start von FjwWdispl eine geeignete Schriftart zu wählen.

FjwWdispl arbeitet wie FjwW im **UTF-8**-Zeichenformat. Dadurch werden alle Zeichen, wie osteuropäische, kyrillische, arabische, ... immer korrekt auf dem Display dargestellt, Voraussetzung ist aber Windows-NT und danach folgende Betriebssysteme.

Folgende Tasten können benutzt werden:

<b>F1...F12, 1...9,0</b>	Anzeige der Kategorien 1...12, 13...22
<b>NUM-Block 0...9 / * ,</b>	Anzeige der Kategorien 1...12 <i>!nicht in FJWDISPL!</i>
<b>Esc, E, e</b>	Platzierungen, zuletzt (e)ingelaufene Teilnehmer
<b>Cursor/Bild hoch, NUM+</b>	Anzeige nächste Plätze
<b>Cursor/Bild hoch, NUM-</b>	Anzeige vorherige Plätze
<b>Pos1</b>	Anzeige ab Platz 1
<b>Ende</b>	Anzeige der letzten Plätze (D)ruck/(P)rint der
<b>D, d, P, p</b>	angezeigten Kategorie
<b>Q (Shift!)</b>	(Q)uit Beenden des Programms



Das Bild zeigt die verwendeten Tasten auf einer externen Numerik-Tastatur (USB-Anschluss)

## HTTP-Display

Wird im Menü **Interface | Ergebnis Anzeige** die Option **HTTP Display** aktiviert, liefert der in FjwW integrierte HTTP-(Web-)Server verschiedene Ergebnislisten über das LAN (TCP/IP-Protokoll) am IP-Port 80 (Standardeinstellung).

Mit Eingabe von **http://w.x.y.z** in einem Internet-Browser des im LAN/WLAN des Auswerte-PCs (**w.x.y.z** ist seine IP-Adresse) angeschlossenen Client-PC, erscheint eine Startseite mit anklickbaren Links zum Ansehen und ggf. Speichern/Drucken der aktuellen Ergebnislisten.

Läuft auf dem PC bereits ein Web-Server auf dem Standard-Port 80, dann kann mit dem INI-Eintrag **HTTPport=8080** dem Web-Server von FjwW das Port 8080 zugewiesen werden und beide Server sind arbeitsfähig. Dann muß aber im Browser die URL **http://w.x.y.z:8080** angegeben werden. Nach

**Interface|Ergebnis Anzeige** wird die IP-Adresse in der Listbox gezeigt, unter der der Web-Server erreichbar ist.

Ab der Version 11.3 arbeitet parallel zum Web-Server auch ein simpler DNS-Server (Domain Name System, Port 53), der die Auflösung eines URL-Namens in die IP-Adresse des Web-Servers ermöglicht. Dieser Name muss beim Start des HTTP-Servers im Dialog "Interface|Ergebnis Anzeige" eingegeben werden. Wird dieser Name als URL im Internet-Browsers des Clients eingegeben, kann damit der Web-Server erreicht werden. Der Name ist gut zu wählen, er soll nicht im Internet auflösbar sein und von den verschiedenen Betriebssystemen (Windows, Android, ...) und Browsern (Firefox, Edge, Chrome, ...) so verarbeitet werden, dass der DNS-Server in FjwW auch erreicht wird. "**ardf.fjww**" ist ein funktionierendes Beispiel, das "**http://**" davor muss im Dialog nicht eingegeben werden.

Um das z.B. im Zielbereich sinnvoll zu realisieren, benutzt man einen WLAN-Router mit aktiviertem DHCP-Server. Dem Auswerte-PC weist man eine feste IP-Adresse zu und stellt diese Adresse als lokaler DNS-Server im Router (nicht alle Router ermöglichen das!) ein. Dann kann man einen Aushang im Zielbereich aufhängen, wie das Bild zeigt. Auch ein leicht zu erkennender Name (SSID) des WLAN-Routers ist zu wählen.



Die angezeigten Listen sind immer für den Zeitpunkt aktuell, an dem sie mit Klick auf den Link gelesen oder mit der Aktualisieren-Funktion des Browsers wiederholt gelesen werden. Nach zwei Minuten wird automatisch zur ersten Seite zurückgekehrt.

Wird bei kleineren Wettbewerben mit gemeinsamen Start- und Ziel-Standort gearbeitet, ist es 'sehr schlecht', wenn dort Computer Ergebnisse, Routen, Karten,

Standorte zeigen, die noch nicht gestartete Teilnehmer sehen könnten. Deshalb gibt es die Möglichkeit, die Anzeige dieser zeitweise zu unterdrücken. Dazu ist bei Menü **Interface|Ergebnis Anzeige** die Checkbox

**Keine Ergebnisse/Dateien, nur Startliste zeigen** zu aktivieren. Die Geländekarte muss den Dateinamen **~XXX-map . jpg** tragen, wobei **XXX** die Dateiname der geladenen TLN-Datei (ohne Dateierweiterung) ist. Die Darstellung der Geländekarte wird dann bei obiger Aktivierung auch unterdrückt. Das gilt auch für weitere Dateien/Bilder, die in eine selbst kreierte Startseite (siehe nächsten Abschnitt) eingebunden werden: eine **Tilde "~"** als erstes Zeichen des Dateinamens bewirkt die Unterdrückung der Darstellung bei Aktivierung obiger Checkbox.

Der Benutzer kann auch eine bessere, selbst kreierte Startseite in der INI-Datei mit **firstHTTPpage=** (HTML-Datei) angeben, die alle HTML-Gestaltungsmöglichkeiten, wie Schriftart/-größe, CSS, Tabellen, Hintergrundgrafik, animierte Grafiken, u.s.w., enthalten kann. Alle notwendigen Dateien für die Seite müssen im Verzeichnis enthalten sein, das in der INI-Datei beim Schlüsselwort **HTTPpath=** angegeben ist. Dieses Verzeichnis muss beschreibbar sein! In der ausgelieferten INI-Datei ist dort das LOG-Verzeichnis im FjwW-Programmverzeichnis angegeben, das muss ggf. sofort geändert werden.

Durch eingebundene Schlüsselwörter (s.u.) können Ergebnislisten eines oder mehrerer geladener Wettbewerbe und Ergebnisse von Mehrfach-Wertungen (z.B. Rangliste, Pokalwertung) der geladenen Wettbewerbe über anklickbare Links angezeigt werden und einige Angaben zu den Wettbewerben auf der Startseite dargestellt werden.

Werden bei der Installation von FjwW auch die Beispiele installiert, steht z.B. folgende Startseite zur Verfügung:



[\\_http-layout-DM.htm](#)

Um z.B. einen Link (dargestellt als "Liste") in der HTML-Datei zu einer Ergebnisliste zu erhalten, ist folgende Syntax einzuhalten:

`<a href="@[1]-erg.htm">Liste</a>`

**rot** immer ein @

**blau** Nummer des darzustellenden Wettbewerbes, möglich ist [1]...[32] oder []

**grün** festgelegte Dateiendungen für die verschiedenen Ergebnislisten

Einzel-Wettbewerb, Nummer 1...32 in []

<b>-erg.txt</b>	Ergebnisliste (Text)
<b>-erg.htm</b>	Ergebnisliste (HTML)
<b>-erg.rtf</b>	Ergebnisliste (RTF)
<b>-man.txt</b>	Mannschaftswertung (Text)
<b>-man.htm</b>	Mannschaftswertung (HTML)
<b>-lzl.txt</b>	Laufzeitliste (Text)
<b>-lzl.htm</b>	Laufzeitliste (HTML)
<b>-srg.txt</b>	Suchgrafikliste (Text)
<b>-srg.htm</b>	Suchgrafikliste (HTML)
<b>-stl.txt</b>	Startliste (Text)
<b>-stl.htm</b>	Startliste (HTML)
<b>-map.jpg</b>	Geländekarte oder beliebige Grafik (JPG)

Alle geladenen und selektierten Wettbewerbe, keine Nummer in []

<b>-rll.txt</b>	Rangliste (Text)
<b>-rll.htm</b>	Rangliste (HTML)
<b>-pok.txt</b>	Pokalwertung (Text)
<b>-pok.htm</b>	Pokalwertung (HTML)

Um z.B. den Titel des Wettbewerbs auf der Startseite zu erhalten, kann dieser Bestandteil des HTML-Textes selbst sein oder es wird ein Schlüsselwort der folgenden Form eingefügt, das von FjwW durch den aktuellen Text des Wettbewerbstitel ersetzt wird:

**@[1]WETTB\_TITL:**

**rot** immer ein @

**blau** Nummer des darzustellenden Wettbewerbes, möglich ist [1]...[32] oder []

**grün** Einige Schlüsselwörter, die auch in der TLN-Datei für Angaben zum Wettbewerb verwendet werden

**WETTB\_TITL:** Kurztitel des Wettbewerbs

**WETTB\_TYP:** Wettbewerbstyp

**VERANSTALTER:** Veranstalter

**CALL\_VERANST:** Call des Veranstalter

**DOK\_VERANST:** DOK/Club des Veranstalter

**DATUM:** Datum  
**BAND:** Frequenzband  
**LIMITZEIT:** Limitzeit  
**START\_VERZ:** Startverzögerung  
**ERSTER\_START:** Erster Start, Wettkampfbeginn

Als Vorlage für eigene Seiten können die mitgelieferten Dateien mit verschiedenen Gestaltungen

**\_http-page-DM-tag1.htm** Deutsche Meisterschaft 1.Tag  
**\_http-page-DM-tag2.htm** Deutsche Meisterschaft 2.Tag  
**\_http-page-RLL.htm** Ranglisten Wettbewerb  
benutzt werden.

Die dafür erzeugten Dateien werden in dem temporären Systemverzeichnis oder dem in der INI-Datei mit **HTTPpath=** angegebenen Verzeichnis gespeichert und bei Programmende gelöscht. Alle zusätzlich in diesem Verzeichnis vorhandenen Dateien können auch vom Browser gelesen werden (z.B. die Datei **test.txt** durch **http://w.x.y.z/test.txt** ). Es werden die Dateitypen unterstützt:

\*.txt \*.kor \*.dat \*.tln \*.eda Text-Datei  
\*.htm \*.html HTML-Datei  
\*.gif \*.jpg Bild-Datei  
alle restlichen Text-Datei

Bitte beachten, daß ein **aktivierter Firewall** die oben beschriebenen Ports (53, 80, 12345...12372) sperren kann. Wenn nötig, den Firewall deaktivieren oder die Benutzung dieser Ports erlauben.

## Beispiele für Zieltickets auf Brother-Labeldrucker

Mit einem Etiketten-/Label-Drucker **QL-500/550/560/570/700** von **Brother**



Name, Vorname		DOK	Call
Siatek, Daniel		527	
Kat	KartenNr	StartNr	Gesamt-Laufzeit
MD1	410493	2	63'31 min
Laufstrecke >6890 m (Optimum 6460 m)			
Reihenfolge	Zeit	Diff	Kumulativ
Start	11:30:00	14:30	0'00
Fuoha 1	11:24:30	6'57	14'30
Fuoha 3	11:31:27	6'57	21'27
Fuoha 2	11:42:07	10'40	32'07
Fuoha 5	11:55:23	13'16	45'23
Fuoha 4	12:05:33	10'10	55'33
Fuoha 6	12:12:46	7'13	62'46
Ziel	12:13:31	0'45	63'31
Intern. Dt. ARDF-Meisterschaft 2006 2-> www.ARDFF-jfw.com			

werden gutaussehende Zielticket gedruckt, die auch Grafikelemente enthalten können.

Mit dem z.Z. 2019 lieferbaren, kleinen Labeldrucker von **Sportident** (Li-Akku, Bluetooth/USB, 58-mm-Papier) können einfache Zieltickets erstellt werden







Dafür ist es notwendig, mit dem Brother-Label-Editor ein Label-Layout zu erstellen (siehe \*.lbl im Verzeichnis 'Beispiele' unter FjwW-uni) und auch ein spezielles FjwW-BrssCom-Interface zu installieren. **FjwW-BrssCom** kann vom [Autor](#) bezogen werden. Besser ist es, die neueste Version des Treibers bei BROTHER den [Treiber 'bcciw30016.msi'](#) (Stand Ende 2012) herunterzuladen und ihn zu installieren. Die ältere FjwW-BrssCom Version hat Probleme mit Sonderzeichen wie dem 'S mit Caron' .

Weiterhin sind folgende Einträge in der **INI-Datei** unter dem Abschnitt **[Ticket]** vorzunehmen:

- Nach dem Schlüsselwort **BrotherTicketPrinterName=** ist der Name des Labelprinters einzutragen, genau in der gleichen Schreibweise, wie unter "Windows Start/Einstellungen/Drucker" zu finden ist, Beispiel: **BrotherTicketPrinterName=Brother QL-560.**
- Nach den Schlüsselworten **BrotherLabelFilePortrait=** und/oder **BrotherLabelFileLandscape=** ist die Label-Datei für das Hoch- und/oder Quer-Format anzugeben. Der Dateiname kann ein relativer Pathname zum Verzeichnis von FjwW-uni  
Beispiel:  
**BrotherLabelFilePortrait=Beispiele\Ticket\\_TicketLabelHochDM.lbl**  
oder ein absoluter Pathname  
Beispiel: **BrotherLabelFilePortrait=c:\temp\\_TicketLabelHochDM.lbl** sein.
- Wenn bei Zieleinlauf sofort zwei Tickets gedruckt werden sollen, ist **tiDouble=2** zu setzen

Von FjwW erzeugter Text	Label-Layout (Darstellung im 'P-touch Editor')	Gedrucktes Ticket

<pre> Name, Vorname DOK      Call   Lehmann, Frank S27      DL1DUK  Kat      Chip-Nr  StartNr Ges.Laufzeit   M40    410483   21 60'18 min  Laufstrecke &gt;5640m (Optimum 5640m)  Reihenfolge      Zeit Diff Kumulativ Start            14:25:00 0'00 Fuchs 3         14:38:39 13'39          13'39 Fuchs 5         14:45:22 6'43           20'22 Fuchs 4         14:55:07 9'45           30'07 Fuchs 1         15:05:54 10'47          40'54 Fuchs 2         15:16:50 10'56          51'50 Ziel           15:25:18 8'28           60'18  1.Lauf zur Fränkischen Peilmeisterschaft </pre>	  <pre> zeile0 zeile1  zeile3 zeile4  zeile6  zeile8 zeile9  www.ARDF-FjwW.com </pre>	  <pre> Name, Vorname      DOK      Call Guliev, Chermen   RUS      UA3BL  Kat      Chip-Nr  StartNr  Ges.Laufzeit MS0     338431   417      57'23 min  Laufstrecke &gt;5810m      (Optimum 5810m)  Reihenfolge      Zeit      Diff Kumulativ Start            11:05:00      0'00 Fuchs 3         11:17:46     12'46     12'46 Fuchs 4         11:27:02     9'16      22'02 Fuchs 1         11:47:21     20'19     42'21 Fuchs 5         11:54:56     7'35      49'56 Fuchs 6         12:01:54     6'58      56'54 Ziel            12:02:23     0'29      57'23  13th ARDF-Championships Bulgaria 2m-band www.ARDF-FjwW.com </pre>
---	---	--

Zu beachten beim Erstellen des Label-Layouts mit dem P-touch-Editor:

- Jede Zeile soll mit Zeilenende abgeschlossen und in einer Schriftart/-größe formatiert sein, nur das erste Zeichen entscheidet über das gedruckte Zielticket. Die Schriftgröße ist so zu wählen, daß für das Porträt-Format 40 Zeichen in einer Zeile gedruckt werden können. Die Schriftart soll gleiche Zeichenbreite für alle Zeichen haben (z.B. "Courier New")
- Die Textzeilen sollen innerhalb eines Rahmens liegen; die Zeilen werden von oben nach unten von Null(00) beginnend durchnummeriert. Das hat Bedeutung für die spätere Ersetzung der Textzeilen des Layouts durch FjwW vor dem Ausdrucken.
- Clipart-Dateien und mit der Funktion "Grafik erstellen" erstellte Grafikobjekte können nicht für den Zielticketdruck verwendet werden.
- Die Informationen über den zu verwendenden Druckertreiber werden mit der Vorlage gespeichert, daher versucht der Computer beim Ausdrucken der Vorlage stets den beim Erstellen der Vorlage eingestellten Treiber zu verwenden.

Mit der FjwW-Version 11.3 gibt es erweiterte Möglichkeiten für den Ticketdruck mit dem Brother-Labeldrucker.

<b>Virtuelle Zeilen- numme- rierung</b>	<b>Von FjwW erzeugter Text</b>	<b>Label-Layout mit den Zeilen- Schlüsselworten (Darstellung im 'P-touch Editor')</b>	<b>Gedrucktes Ticket</b>
Empty space for the visual comparison			

<pre> Name, Vorname DOK      Call   Drews, Christian D04      DL7APD  Kat      Chip-Nr StartNr Ges.Laufzeit M21     4831 77      48'12 min  Laufstrecke &gt;4660m (Optimum 4660m)  Reihenfolge      Zeit Diff Kumulativ Start 10:20:00 0'00 Fuchs 2 10:26:57      6'57 6'57 Fuchs 4 10:39:06      12'09 19'06 Fuchs 3 10:44:11      5'05 24'11 Fuchs 5 10:52:20      8'09 32'20 Fuchs 1 11:00:50      8'30 40'50 Bake 11:07:58      7'08 47'58 Ziel 11:08:12      0'14 48'12 </pre>	<p><b>Fränkische Peilmeisterschaft</b></p> <p><b>Glückwunsch!</b></p> <p>9.5.2004 Neubebersbach</p> <p>www.dl7vdb.de</p>	<pre> Name, Vorname      DOK      Call Drews, Christian    D04      DL7APD  Kat      Chip-Nr      StartNr      Ges.Laufzeit M21     4831           7            48'12 min  <b>Glückwunsch!</b>  Reihenfolge      Zeit      Diff Kumulativ Start            10:20:00      0'00 Fuchs 2          10:26:57      6'57      6'57 Fuchs 4          10:39:06      12'09     19'06 Fuchs 3          10:44:11      5'05     24'11 Fuchs 5          10:52:20      8'09     32'20 Fuchs 1          11:00:50      8'30     40'50 Ziel             11:08:12      7'22     48'12  Laufstrecke &gt;4660m      (Optimum 4660m)  9.5.2004 Neubebersbach  www.dl7vdb.de </pre>
---	--	--

Um diese Möglichkeit zu aktivieren, ist in der INI-Datei unter **[Ticket]** hinter dem Schlüsselwort **BrotherLabelKey=** ein kurzer Text/Begriff einzutragen. Dieser Text spielt dann eine wichtige Rolle für das Layout des gedruckten Tickets.

Die Zeilen des von FjwW erzeugten Tickets werden 'virtuell' durchnummeriert (grün, siehe oben). Dazu wird der Begriff des Schlüsselwortes benutzt und jeweils eine zweistellige fortlaufende Zahl, von Null(00) beginnend, angehängt. Für das obige Beispiel wurde in der INI-Datei geschrieben : **BrotherLabelKey=@line**

Beim Entwurf des Label-Layouts mit dem 'P-touch Editor' wird am Anfang der Zeile dieser Begriff (@line00, @line01, ...) eingefügt. Zwischen, über und unter diesen Zeilen können Grafiken und beliebige Text mit den verfügbaren Schrift-arten/größen eingefügt sein. Genau in den Zeilen wird dann der Begriff durch die Ticketzeile mit der gleichen virtuellen Nummerierung vor der Druckausgabe ersetzt. Das obige Beispiel verdeutlicht dieses; im Verzeichnis Beispiele von FjwW gibt es ein Layout "\_TicketLabelHochFrM.lbl".

## Registrierung zurückgegebener Leihchips

FjwW unterstützt die verschiedenen Reaktionen auf Teilnehmer mit eigenen oder geliehenem SI-Chip. Bei Wettbewerben mit vielen Teilnehmern ist es durchaus ein zeitliches Problem, die ausgegebenen Leihchips wieder einzusammeln und dieses auf einfache Weise zu registrieren.


Dazu ist es erforderlich, eine SI-Lesestation zu verwenden, die **!nicht!** im Modus "Kompatibles Protokoll" oder **!nicht!** im Modus "Erweitertes Protokoll" programmiert ist (unterschiedliche Bezeichnungen in den SportIdent **SI-Config+** und SI-Config Programmen).

Die SI-Lesestation wird an SI-B Port angeschlossen und die Einstellung **Rückgabe Leihchip registrieren** gewählt. Der zurückgegebene SI-Chip wird gesteckt und alle geladenen Wettbewerbe werden durchsucht, ob ein Teilnehmer mit dieser Chip-Nummer vorkommt. Nach Ausgabe der Leih-Chip-Liste (sortiert nach Chip-Nummern) bekommt man eine Übersicht der (nicht)zurückgegebenen Leih-Chips, aber auch abgegebenen Chips, die nicht als Leih-Chips markiert sind.


Bei großen Veranstaltungen mit mehreren Wettbewerben, für die Leih-Chips ausgegeben werden, kann die Registrierung der Leihchips-Rückgabe am Ende des letzten Wettbewerbs erfolgen. Am SI-A Port ist die 'normale' Lesestation, am SI-B Port die Lesestation für die Registrierung der Leihchips angeschlossen, siehe unten. Wenn die Sprachausgabe so eingestellt ist, dass eine zusätzliche Ansage beim Auslesen desleihenden SI-Chip an der ersten Lesestation erfolgt, kann der Leihchip sofort in der nächsten Lesestation gesteckt und der Leihchip zurückgegeben werden.

Wenn die Wettbewerbe der Vortage ebenfalls geladen sind, wird die Registrierung der Rückgabe in all diesen Wettbewerben wirksam.

Ein Beispiel zur Einstellung unter Menü **Interface|SportIdent**

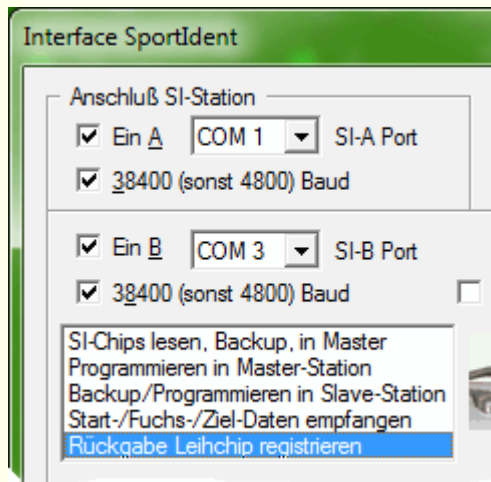

Einstellung unter Menü **Interface|Sprach Ausgabe**

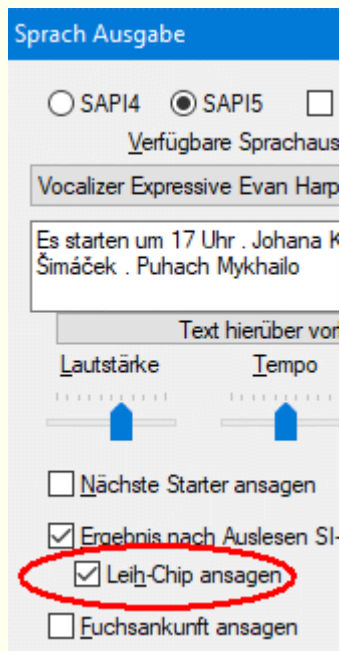

## Mehrfache Verwendung von SI-Chips in einem Wettbewerb

Mit Aktivieren der Checkbox **Multi SI-Card** im Wettkampfdaten-Fenster (Strg+F3) können vor oder während des Wettbewerbs mehrere Teilnehmer in den Wettbewerb aufgenommen werden, die die gleiche SI-Chip-Nummer verwenden. So können bei Chip-Mangel mehrere Teilnehmer **nacheinander** den Wettbewerb mit dem gleichen Chip absolvieren.

### Ab dem Aktivieren der Funktion sind folgende Details einzuhalten:

1. Teilnehmer, die mit gleicher Chip-Nummer starten wollen/sollen, können zu jeder Zeit bereits im Wettbewerb vorhanden oder hinzugefügt werden. Diese dürfen zunächst keine Startzeiten und Chip-Nummern haben.
2. Dem ersten(nächsten) startenden Teilnehmer wird **manuell** die Startzeit und Chip-Nummer zugewiesen. Der Teilnehmer beginnt den Wettbewerb mit gelöschtem Chip.
3. Bei Zieleinlauf muss die **Zielstation gestempelt** werden! Danach wird der Chip normal ausgelesen, nur dem Teilnehmer mit der gesetzten Startzeit und noch nicht vorhandener Zielzeit werden die vom Chip ausgelesenen Daten zugewiesen, wenn die Zeiten der Sender/Ziel nach dieser gesetzten Startzeit liegen. Wenn die Zielstation nicht gestempelt wurde, muss die Zielzeit des Teilnehmers manuell eingetragen werden.
4. Wenn beim Auslesen des Chip für diesen Teilnehmer noch keine Startzeit und Chip-Nummer gesetzt wurde, muss dies sofort danach erfolgen, die Daten des gelesenen Chip werden automatisch aus der KOR-Datei geholt. Die vorhandene Start- und Zielzeit sind sozusagen der Abschluss der Benutzung des Chip durch diesen Teilnehmer.
5. Ein wiederholtes Auslesen des Chip zeigt ihn danach als unbekanntes Chip im SI-Statusfenster (rote Schrägstreifen).

6. Der Chip wird **gelöscht** und kann vom nächsten Teilnehmer benutzt werden.
7. Weiter mit Punkt 2.

Ein Chip kann nur nacheinander von mehreren Teilnehmern genutzt werden, die Startzeit eines nächsten startenden Teilnehmers muss später als die Zielzeit eines vorherigen sein. Wird nun versehentlich eine zu frühe Startzeit dem nächsten Startenden manuell zugewiesen, werden Zeitdaten bereits aus der KOR-Datei des/eines vorherigen Teilnehmers dem Teilnehmer zugewiesen. Dieses Versehen kann durch erneute **Eingabe der korrekten späteren Startzeit und Löschen der Fuchs-/Ziel-Zeiten** mit Aktivieren der Checkbox "(Start)-/Fuchs-/Ziel-Zeiten löschen" korrigiert werden.

Eine auf dem Chip vorhandene Startzeit wird in keinem Fall eingelesen, es kann also für die Teilnehmer mit identischer Chip-Nummer nicht 'Start mit Stempeln der Startstation' gearbeitet werden. Ggf. könnte bei Punkt 4 die dann im SI-Status- oder Korrektur-Fenster sichtbare Startzeit manuell für den Teilnehmer übertragen werden.

## Start-Signal Ausgabe

Ist die Start-Signal-Ausgabe bei **Interface|Start Signal** aktiviert, können Zeitzeichen ähnliche, akustische Signale/Klänge zu Zeitpunkten des Starts von Teilnehmern oder zyklisch vor Minutenwechsel ausgegeben werden.

Bei 30, 10, 5, 4, 3, 2 und 1 Sekunde oder andere Werte (60...1 sec), (45...1 sec) bei 1-min-Zyklus, durch Eingabe im Dialog vor dem Start von Teilnehmern oder Minutenwechsel wird ein erstes Signal, direkt zum Start oder Minutenwechsel ein zweites Signal vom PC erzeugt. Das Signal kann z.B. über einen Verstärker und Lautsprecher am Start verwendet werden.

Die Töne/Sounds werden im Dialog nach **Interface|Start Signal** eingestellt und nach OK in der Registry gespeichert.

Standard Einstellungen sind möglicherweise:

- Piepton 30,10,5,4,3,2,1 sec vor Start: ca. 1500 Hertz, 60 Millisekunden
- Piepton zum Start:ca. 1000 Hertz, 550 Millisekunden

Es können Pieptöne mit wählbaren Tonhöhen (begrenzt auf 300...3000 Hz) und Tonlängen (begrenzt auf 10...3000 ms) über den Lautsprecherausgang des PC ausgegeben werden (siehe unten).

Zusätzlich kann die Ausgabe von Startsignalen in einem festen Zyklus (1,2,2.5,5,10 min) mit Beginn des Wettkampfes aktiviert werden, unabhängig von den Startzeiten der Teilnehmer.

Startsignale für Teilnehmer werden nur bei Startzeiten ausgegeben, die am Wettkampftag liegen. Änderungen werden erst nach dem nächsten Minutenwechsel für das Startsignal wirksam.


Eintragungen, die ohne Stern \* beginnen, stellen Namen von WAV-Dateien dar (ohne Laufwerk- und Verzeichnisnamen müssen sie im

Verzeichnis von FjwW liegen), die dann über den Sound-Ausgang des PC wiedergegeben werden.

Ist 'COM Port' gewählt, wird an der seriellen Schnittstelle am TxD-Ausgang ein sauberes Tonsignal (im Beispiel Tonhöhe 1666 Hz, Tonlänge 0,077 sec) ausgegeben. Durch den großen Spannungshub von ca. +/-5...15 V kann ein geeigneter passiver Piezoschwinger direkt angeschlossen werden, erfordert aber einen Spannungsteiler, wenn das Tonsignal auf einen Verstärker für Lautsprecherbetrieb gegeben werden soll.

Während des Tonsignals wird der DTR-Ausgang der seriellen Schnittstelle auf +5...15 V geschaltet. Diese Spannung kann z.B. für einen aktiven Piezoschwinger (mit internem Tongenerator) genutzt werden. Es ist zu beachten, dass das geschaltete DTR-Signal ca. 0,05...0,1 sec kürzer ist, als das Tonsignal an TxD.

Nachfolgende Grafik zeigt die Ausgabe an der seriellen Schnittstelle und die Anschaltmöglichkeiten:

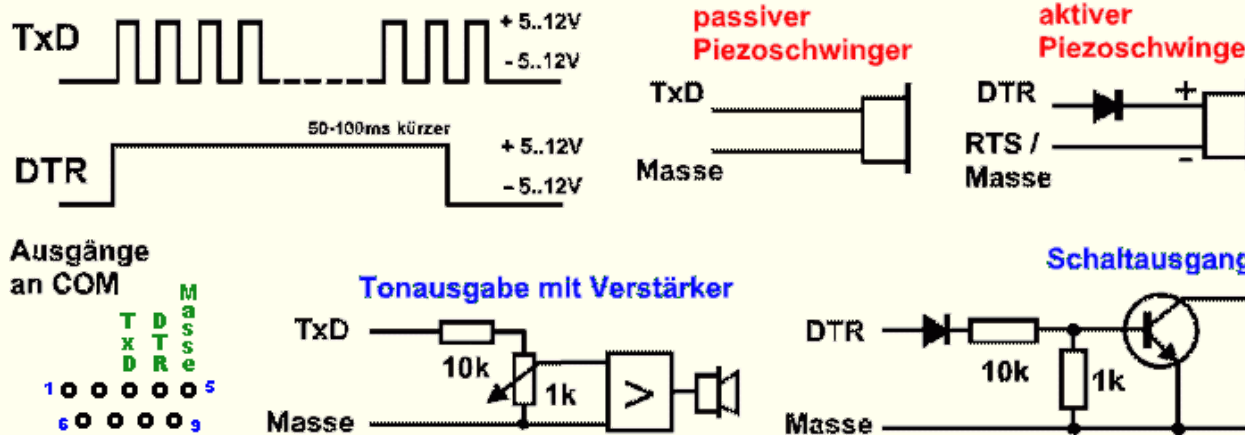

## Sprach-Ausgabe

FjwW ermöglicht mit Aktivierung der Sprachausgabe:

- die Ansage der nächsten startenden Teilnehmer aller geladenen Wettkämpfe mit aktuellem Tagesdatum für eine einstellbare Minutenzahl (1...9 min) vor dem Start der Teilnehmer
- die Ansage des Ergebnisses des Teilnehmers nach Lesen seines SI-Chips und ggf. das fehlerhafte (meist zu kurze) Stecken des SI-Chips in der Lesestation
- die Ansage, dass der gelesene SI-Chip ein Leihchip ist (und so einfach eingesammelt werden kann)
- die Ansage des Vornamen, Namen und Call eines markierten Teilnehmers im Programm-Hauptfenster

Voraussetzung für die Sprachausgabe ist eine installierte Sprachausgabe(**TextToSpeech**)-Maschine der gewünschten Sprache (siehe Installation weiter unten). Werden geeignete TTS gefunden, sind Einträge in der mittleren Auswahlbox im Dialogfenster vorhanden. Aus diesen Sprach-Maschinen kann eine ausgewählt werden, mit **Text hierüber vorlesen** wird der in der Box enthaltene Text zum Test vorgelesen. Die Lautstärke, Stimmhöhe und Sprechgeschwindigkeit kann mit den Schiebereglern eingestellt werden.

Um die Sprachausgabe bei bestimmten Wörtern, besonders bei Namen, zu verbessern, kann die Verwendung eines Aussprache-Wörterbuchs aktiviert werden. Es wird das Wörterbuch benutzt, dessen Dateiname in der INI-Datei unter **TTSpronFile=** angegeben ist. Mit FjwW wird die Wörterbuch-Datei **FjwW\_TTSdeu.txt** mitgeliefert, die für die deutsche Sprachausgabemaschine *TTS3000* von *Lernout&Hauspie* geeignet ist.

Vor jeder Sprachausgabe kann ein kurzes Aufmerksamkeits-Signal (ca. 1500 Hertz, 60 Millisekunden) wiedergegeben werden. Eine

laufende Sprachausgabe wird durch eine neu anstehende Sprachausgabe abgebrochen.

## **Installation**

Voraussetzung für die Sprachausgabe ist selbstverständlich eine Soundkarte und eine ausreichende Leistungsfähigkeit des PC's.

Verschiedene Sprachausgabe-Maschinen (TTS) bekommt man per Download frei und ohne Registrierung (2016) oder durch Kauf auf den Internetseiten:

[\*\*Free Text to Speech Natural Voices - SAPI4 & SAPI5 Text-To-Speech Software Features\*\*](#)

Je nach Betriebssystem auf dem verwendeten PC entsteht verschiedenen viel Aufwand beim Installieren der notwendigen Komponenten.

Die **fett** hervorgehobenen Zeilen sind mindestens für eine Sprachausgabe (in Deutsch) erforderlich. Die notwendigen/gewünschten Dateien sind herunterzuladen und anschließend zu starten; die Installation läuft ggf. nach Bestätigung der Lizenzbedingungen ohne weitere Benutzer-Eingaben ab.

<b>Komponenten Sprachausgabe</b>	<b>Datei</b>	<b>NT</b>	<b>2000</b>	<b>XP</b>	<b>Win7 32bit</b>
<b>Text-To-Speech engine TTS3000 (Lernout&amp;Hauspie) German</b>	<b>lhttsged.exe 2.2 MB</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Microsoft SAPI 4.0a runtime binaries</b> Interface für TTS	<b>spchapi.exe 824 kB</b>	<b>x</b>	<b>ok</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Text-To-Speech engine TTS3000 (Lernout&amp;Hauspie)</b> American English, British English, Dutch, French, Italian,	<b>lhtts???.exe 1...3 MB</b>	<b>(x)</b>	<b>(x)</b>	<b>(x)</b>	

Japanese, Korean, Portuguese(Brazil), Russian, Spanish					
Speech control panel in der Systemsteuerung	SpchCpl.exe 927 kB	(x)	(x)	(x)	

Legende:

- x** Installieren, für die Funktion in FjwW unbedingt erforderlich !
- (x)** Bei Bedarf/Wunsch installieren
- ok** Bereits installiert

Unabhängig von der Sprache der TTS-Maschine werden der Sprachausgabe immer Texte in der für FjwW selbst eingestellten Sprache (Deutsch, Englisch, Niederländisch, Tschechisch, ...) übergeben. Bei Nichtübereinstimmung wird die Sprachausgabe ggf. unverständlich !

## DCF/GPS Zeit-Synchronisation

Mit dem Programm **DCFGPSvdb** und einem DCF-Empfänger ist es möglich, die Zeitzeichen-Signale des Senders Frankfurt/Main auf 77,5 kHz auszuwerten und die PC-Uhr mit besser als 0,1 sec Genauigkeit zu stellen. Der DCF-Empfänger wird dazu an eine serielle Schnittstelle angeschaltet; USB-seriell-Schnittstellen sind *nicht* geeignet.

An **DCFGPSvdb** kann auch ein GPS-Empfänger (z.B. eine sogenannte GPS-Maus), meist über die USB-Schnittstelle, angeschaltet werden. Er empfängt die genaue Zeit von den GPS-Satelliten. Die Daten sind mit dem in **NMEA-0183** definierten Protokoll zu liefern. Bei korrektem Empfang (kann bis zu mehrere Minuten erfordern), wird die PC-Uhr gestellt und die GPS-Position des Empfangsortes im Fenster angezeigt.

Start mit GPS-Empfänger: **DCFGPSvdb.exe port baud**  
[Demonstration starten](#)

**port** COM-Port (1...99)

**baud** Baudrate (>=300, z.B. 4800,9600,115200)

Start mit DCF-Empfänger: **DCFGPSvdb.exe port [set [min]]**  
[Demonstration starten](#)

**port** COM-Port (1...99), FIFO deaktivieren!

**set** Setzen der PC-Uhr nach (1...9) korrektes Erkennen

**min** Erneutes Setzen der PC-Uhr nach (1...) min

Beispiele:

-- D C F -- 77,5 kHz

**DCFGPSvdb 1** COM Port 1, Zeitdarstellung ohne Stellen der Uhr, kein Beenden

<b>DCFGPSvdb 3,2</b>	COM Port 3, Uhrstellen nach 2x korrektes Erkennen, Beenden
<b>DCFGPSvdb 1,3,10</b>	COM Port 1, Uhrstellen nach 3x korrektes Erkennen, Wiederholtes Stellen nach 10 min, kein Beenden
-- G P S -- NMEA-0183	
<b>DCFGPSvdb 8 4800</b>	COM Port 8, 4800 Baud

Titelzeile:


<b>12.34:56 - 7/7/03 DCF</b>	Korrekte empfangene DCF-Zeit/Datum
<b>12.34:56 - 7/7/03 GPS</b>	Korrekte empfangene GPS-Zeit/Datum
<b>sec=?? &gt;&gt; DCF-Clock...</b>	Noch kein Minutenbeginn erkannt
<b>sec=56 &lt;&lt; DCF-Clock...</b>	Minutenbeginn erkannt, DCF-Sekunden
<b>?Empfang? DCF/GPS-Clock...</b>	Kein Empfang, DCF-Empfänger angesteckt?

Im Fenster (DCF):

- (0,1)** korrekte Sekunden-Zeichen
- (\*)** Minutenbeginn erkannt
- (#)** kein Empfang
- (?)** Fehlzeichen empfangen
- (?Parity?)** Zeit/Datum fehlerhaft

Hinweis: Unter WinNT/2000/XP kann die Zeilenzahl des Fensters auch bei gestartetem **DCFGPSvdb** im System-Menü (links oben) ***Eigenschaften/Layout/Höhe*** jederzeit verändert werden.

Nachfolgendes Schaltbild zeigt die Beschaltung eines DCF-Empfangsmoduls und den Anschluß an den 9-/25-poligen SUB-D-Steckverbinder der seriellen Schnittstelle.

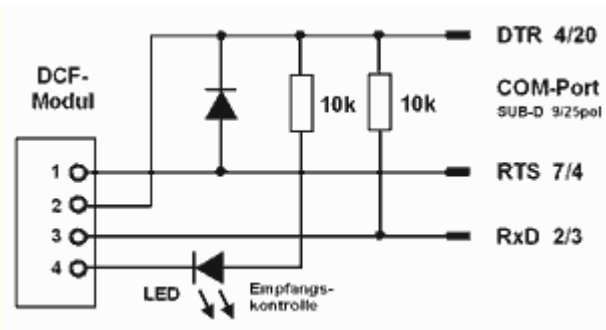

Der Taktausgang T des DCF-Empfangsmoduls gibt direkt das decodierte Empfangssignal als 100-/200-ms-Impulse (entsprechend logisch 0/1) ab. Diese einzelnen Bits werden im Fenster des Programms dargestellt.

### DCF-77-Codierung:

```

Sek.  0 1...14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Bits |x x...x| x x x x x 1| 1 2 4 8| 1 2 4| x| 1 2 4 8| 1 2| x
Bed. |n.belegt| R A1 Z1 Z2 A2 1|Einer      |Zehner  |PR|Einer      |Zehn.|PR
-----|---Sonderbits---|-----Minuten-----| |-----Stunden-----|
22:46 7.7.2003| 0 0 1 0 0 1| 0 1 1 0| 0 0 1| 1| 0 1 0 0| 0 1| 0

Sek.  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Bits | 1 2 4 8| 1 2| 1 2 4| 1 2 4 8| 1| 1 2 4 8| 1 2 4 8| x| f
Bed. |Einer      |Zehn.|Nummer  |Einer      |Z.|Einer      |Zehner      |PR| e
      |---Kalendertag---|Wo.Tag-|---Monat-----|-----Jahr-----| | h
      | 1 1 1 0| 0 0| 1 0 1| 1 1 1 0| 0| 1 1 0 0| 0 0 0 0| 0| 1| 1

```

### Ausgewertete NMEA-0183 Informationen:

Beispiel:

```

$GPRMC,191410,A,4735.5634,N,00739.3538,E,0.0,0.0,181102,0.4,E,A*19
|          |          |          |          |          |
|          |          |          |          |          |          Prüfsumme
|          |          |          |          |          |          Datum: 18.11.02
|          |          |          |          |          |          007° 39.3538' östliche Länge
|          |          |          |          |          |          47° 35.5634' nördliche Breite
|          |          |          |          |          |          Empfängerwarnung, A = Daten OK, V = Warnung
Uhrzeit der Positionsbestimmung: 19:14:10 UTC-Zeit

```




## Ergebnisse auf ORGEO.RU

Auf dem russischem Server ORGEO.RU gibt es eine Web-Applikation, mit der die Ergebnisse von ARDF- und anderen Wettbewerben dargestellt werden können. Dazu sind im JSON-Format mit dafür definierten Schlüsselworten Daten des Wettbewerbs und der Teilnehmer auf eine konkrete HTTP-Adresse zu senden. Nach Aktivierung in FjwW (Menü **Interface|Senden zu ORGEO-Live**) und bei Änderungen im Wettkampf-Datenfenster (Taste Strg+F3) werden sofort **alle** vorhandenen Daten des Wettbewerbs und der Teilnehmer zum Server gesendet und dargestellt. Bei jedem Auslesen von SI-Chips, Korrekturen von Teilnehmerdaten geschieht das auch, die neuen Ergebnisse werden praktisch mit Sekundenabstand sichtbar und die ARDF-Welt kann zuschauen.

So könnte das Beispiel eines Wettbewerbs auf dem Server aussehen:

In der Übersicht sind alle Kategorien des Wettbewerbs mit den ersten sechs Platzierten zu sehen.

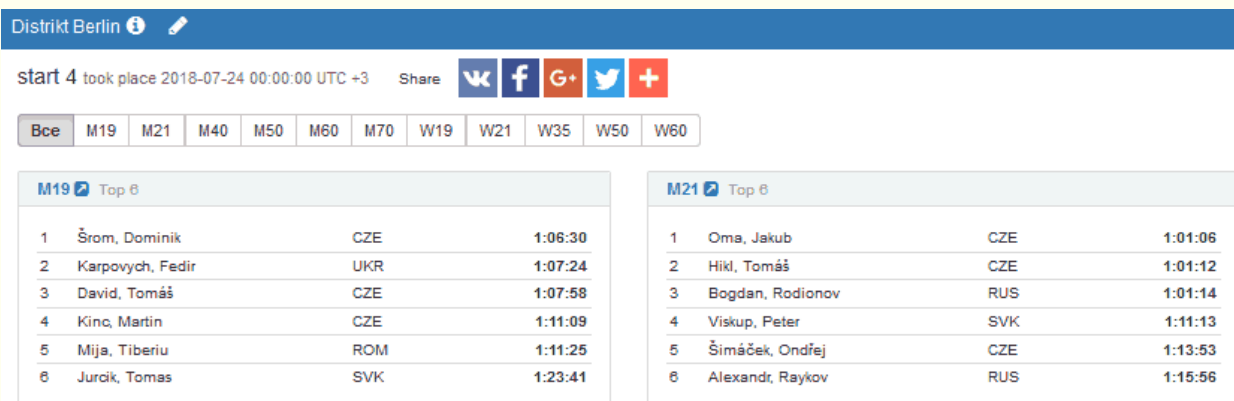

The screenshot shows the ORGEO.RU website interface. At the top, it says "Distrikt Berlin" with an information icon and a pencil icon. Below that, it says "start 4 took place 2018-07-24 00:00:00 UTC +3" followed by "Share" and social media icons for VK, Facebook, Google+, Twitter, and a plus sign. A navigation bar contains buttons for "Bce", "M19", "M21", "M40", "M50", "M60", "M70", "W19", "W21", "W35", "W50", and "W60". The "M19" button is selected. Below the navigation bar, there are two tables showing the top 6 results for categories M19 and M21.

M19 Top 6			
1	Šrom, Dominik	CZE	1:06:30
2	Karpovych, Fedir	UKR	1:07:24
3	David, Tomáš	CZE	1:07:58
4	Kino, Martin	CZE	1:11:09
5	Mija, Tiberiu	ROM	1:11:25
6	Jurcik, Tomas	SVK	1:23:41

M21 Top 6			
1	Oma, Jakub	CZE	1:01:06
2	Hikl, Tomáš	CZE	1:01:12
3	Bogdan, Rodionov	RUS	1:01:14
4	Viskup, Peter	SVK	1:11:13
5	Šimáček, Ondřej	CZE	1:13:53
6	Alexandr, Raykov	RUS	1:15:56

Nach Klick auf die Kategorie M19 sind alle Teilnehmer in Platzierungsreihenfolge zu sehen.

Bce	M19	M21	M40	M50	M60	M70	W19	W21	W35	W50	W60	
	<a href="#">Add participant</a>							<a href="#">Cut-off by number</a>				
#	Name	Team	Scores	Result	Bib	Start	1 CP	2 CP	3 CP	4 CP	5 CP	6 CP
1	Šrom, Dominik	CZE	5	1:06:30,0	130	09:45:00	15:53 (81)	33:03 (82)	42:45 (85)	1:03:32 (84)	1:08:09 (B)	1:08:30 (Z)
2	Karpovych, Fedir	UKR	5	1:07:24,0	+00:54 351	11:45:00	19:03 (81)	39:42 (82)	53:07 (85)	1:04:58 (84)	1:07:04 (B)	1:07:24 (Z)
3	David, Tomáš	CZE	5	1:07:58,0	+01:28 129	11:55:00	16:06 (81)	33:03 (82)	44:42 (85)	1:05:14 (84)	1:07:38 (B)	1:07:58 (Z)
4	Kinc, Martin	CZE	5	1:11:09,0	+04:39 128	11:20:00	21:39 (81)	41:18 (82)	53:09 (85)	1:08:21 (84)	1:10:48 (B)	1:11:09 (Z)
5	Mija, Tiberiu	ROM	5	1:11:25,0	+04:55 278	09:40:00	20:21 (81)	32:29 (82)	43:51 (85)	1:08:30 (84)	1:11:07 (B)	1:11:25 (Z)

Um Zugang zum ORGEO.RU Server zu bekommen ist zunächst auf <http://orggeo.ru/event/create> eine Registrierung als Benutzer mit E-Mail-Adresse und Kennwort erforderlich. Dann ist es möglich, die Upload-Möglichkeit für einen Wettbewerb zu kreieren. Am Ende der Anmeldung sieht man untenstehende Seite, in der die rot markierte Linkadresse zu sehen ist. Diese URL ist in FjwW zu verwenden, an diese Adresse werden die JSON-Daten gesendet.

Home » Events » Distrikt Berlin » Update

Settings
  Information
  Entries
  Broadcasts

Finish on-line [Setup Guide](#)

Timezone 
 Country flags
 Show subsecond digits

Event Sub Start/Fin File with start list Set up url in software Splits Delays in splits

20.10.2018 Start 4 / 4  Keine Datei ausge

URL GPS-translation  With Online CP  Stream Video

Im Dialog nach Menü **Interface | Senden zu ORGEO-Live** in FjwW ist diese URL einzufügen.

Ein **Beispiel** sieht so aus: <http://orggeo.ru/online/sv?id=7754&sk=1894f&sub=1>

Damit wird auch gleich die anklickbare Linkadresse angezeigt, auf der die Ergebnisse zu finden sind. <http://orggeo.ru/live/#/7754>

## Ergebnisse senden mit JSON

Mit Menü "Interface/Senden Ergebnisse als JSON" kann das Senden von Daten/Ergebnissen im JSON-Format gestartet werden. Mittels HTTP-Protokoll und POST werden die Daten zu einer angegebenen URL am Port 80 oder in ein im Netzwerk freigegebenes Verzeichnis geschrieben werden.

Mit dem Start der Funktion werden sofort alle vorhandenen Daten und Ergebnisse aller Teilnehmer gesendet. Die JSON Daten erhalten beim Schlüsselwort "SOURCE" den Wert **ALL**. Im Verlauf des Wettbewerbs werden die Ergebnisse eines einzelnen Teilnehmers sofort gesendet, wenn:

- der Chip eines Teilnehmers in der Lese-Station gelesen wird, es werden nur Zeiten von gefundenen Füchsen ausgegeben, die auch zu suchen sind, das Schlüsselwort "SOURCE" wird auf **READOUT** gesetzt
- der Chip eines Teilnehmers in die Baken- oder Ziel-Station gesteckt wird und eine serielle Funk- oder Drahtverbindung zum Interface SI-B oder SI-C von FjwW vorhanden ist, das Schlüsselwort "SOURCE" wird auf **BEACON** oder **FINISH** gesetzt
- die Daten eines Teilnehmers verändert werden, KOR-Dialog (Strg+F7)

Die in FjwW berechnete Platzierung wird nicht mitgesendet, sie ändert sich mit jedem im Ziel ankommenden Teilnehmer mit "SOURCE":"READOUT". Die Berechnung der Platzierung muss in der 'Empfangs'-Software realisiert werden.

Die Daten werden in der Form "KEYWORD":"String", oder bei reinen Zahlen als "KEYWORD":1234, dargestellt.

Die JSON Daten beginnen mit dem Namen *ARDF-FjwW*, nachfolgend die verwendeten Schlüsselworte:

```
ARDF-FjwW= {
"SOURCE":"ALL" or "READOUT" or "FINISH" or "BEACON" or "UPDATE"
"CONTEST":"...",
"DATE":"...",
"BEGIN":"...",
"BAND":"...",
"COMPETITORS": [
  {
    "FIRSTNAME":"...",
    "NAME":"...",
    "CLUB":"...",
    "CAT":"...",
    "CARDNO":...,
    "START":"...",
    "FOX1":"...",
    //...next foxes
    "FOX6":"...",
    "FOX":...,
    "FINISH":"...",
    "RUNTIME":"...",
    "PLACE":...,
    "STNO":...
  },
  {
    //...next competitors
  }
]
}
```

## Auswertung Offline

Zu jeder Zeit nach einem Wettkampf kann für diesen eine Auswertung und Listenerzeugung wiederholt werden. Dazu sind die TLN/KOR/DAT-Dateien zu laden; es muss nur die TLN geladen werden, wenn Option im Menü

**Datei|Optionen|Daten zu TLN autom. laden** aktiviert und die KOR/DAT-Dateien den gleichen Dateinamen (ohne Erweiterung) haben.

Nun können sofort über die Menüs von **Ergebnisse|...** alle gewünschten Listen mit den gewählten Optionen erzeugt werden.

Werden weitere Wettkämpfe geladen, können Mehrfach-Auswertungen gemacht werden.

## Arbeit mit mehreren Instanzen von FjwW

In FjwW können bis zu 32 Wettbewerbe geladen werden, um z.B. eine Pokalwertung aus mehreren Wettbewerben zu generieren.

Es können z.B. auch zwei oder mehr Wettbewerbe geladen werden, die an einem Tag nacheinander, überlappend oder parallel stattfinden werden. Es ist Prinzip in FjwW, dass die beim Auslesen der Chips der Teilnehmer die gelesenen Zeitstempel in **alle** KOR-Dateien der geladenen Wettbewerbe **mit dem Tagesdatum** geschrieben werden. Wenn die Wettbewerbe durch die eingestellten Wettbewerbs-Beginn und -Endzeiten zeitlich getrennt sind, bereitet die Wertung der Wettbewerbe kaum Probleme.

Laufen die Wettbewerbe aber mehr oder weniger zeitlich parallel, können die gelesenen Zeitstempel auch Auswirkungen in einem anderen geladenen Wettbewerb haben, das häufig nicht so schnell vom Bediener bemerkt wird. Hier gibt es die Hilfe durch die Arbeit mit mehreren Instanzen (laufende FjwW-Programme). Dazu wird nach dem ersten Start von FjwW (1. Instanz) das Menü

**Extras|Mehrere FjwW-Instanzen** aufgerufen. Jedes erneute Starten von FjwW oder z.B. Laden eines Wettbewerbs mit Doppelklick auf eine TLN-Datei erzeugt eine weitere Instanz (laufendes FjwW-Programm). Die gestarteten Instanzen sind in Windows vollständig voneinander getrennt, das beschriebene Problem kann nicht mehr auftreten.

Zu beachten ist allerdings, dass in den Instanz Ressourcen nicht mehr gemeinsam genutzt werden können oder dürfen:

- Jede Instanz muss ihre eigene SI-Lesestation haben, wenn die Chips der Teilnehmer eines stattfindenden Wettbewerbs gelesen werden sollen
- Jede Instanz benötigt ein eigenes temporäres Verzeichnis, das die verschiedenen LOG/TLN/FTP/HTTP Dateien aufnehmen kann, die andere Instanzen nicht stören

- Jede Instanz benötigt eine eigene Portadresse für den HTTP-Server. Das kann in der INI-Datei beim Schlüsselwort **HTTPport=** (z.B. 8080, Standard 80) eingestellt werden. Jede Instanz benötigt eigene Portadressen für den das UDP-Senden zu den DisplayPCs. Das kann in der INI-Datei beim Schlüsselwort **UDPport=** (z.B. 23456, Standard 12345) eingestellt werden.  
Damit die Einstellungen wirksam werden, muss eine eigene INI-Datei beim Starten der FjwW-Instanz mit der Kommandozeilen-Option **/i** (z.B. "FjwW.exe /i c:\temp\ini2.txt") übergeben werden.


## Unterstützte SportIdent Chip-Karten und Stationen

<b>SI-Card 5</b>	30 Fuchszeiten
<b>SI-Card 6</b>	64 Fuchszeiten
<b>SI-Card 8/9/pCard</b>	30/50/20 Fuchszeiten
<b>tCard</b>	25 Fuchszeiten (Lesestation unbedingt im Modus 'Erweitertes Protokoll') Die Umlaufspeicher-Funktion wird nicht unterstützt, die Karte ist vor Erreichen von 25 Zeitstempeln wieder zu löschen!
<b>SI-Card 10/11/SIAC</b>	64 Fuchszeiten, die möglichen 128 Fuchszeiten sind nicht nutzbar !
<b>BSF/M 6</b>	Kontrollstationen ( <b>ungeeignet</b> für SI-Cards 8/9/10/11/SIAC !!!)
<b>BSM 7/8</b>	Masterstation in den Modi: Normal / Erweitertes Protokoll / Autosend Voraussetzung: Firmware <b>ab V5.80</b>
<b>BSM 7/8 - USB</b>	Masterstation in den Modi: Normal / Erweitertes Protokoll / Autosend
<b>BSF 7/8/9</b>	Kontrollstationen in den Modi: Normal / Erweitertes Protokoll / Autosend

Die **SI-Card 5** liefert nur eindeutige 12-h-Zeitstempel. Mit der Wettkampf-Beginnzeit wird die Tages- und die Vor-Nach-Mittag-Information zum Zeitstempel hinzugefügt.

Die **SI-Cards >=6** liefern einen eindeutigen 4-Wochen-Zeitstempel. Von FjwW wird davon der 1-Wochen(7-Tage)-Zeitstempel benutzt. Damit die Zeitstempel eindeutig zugeordnet werden können, sind diese SI-Cards spätestens 7 Tage nach dem ersten Zeitstempel auf der Karte wieder zu löschen.

## Hard- und Software-Komponenten

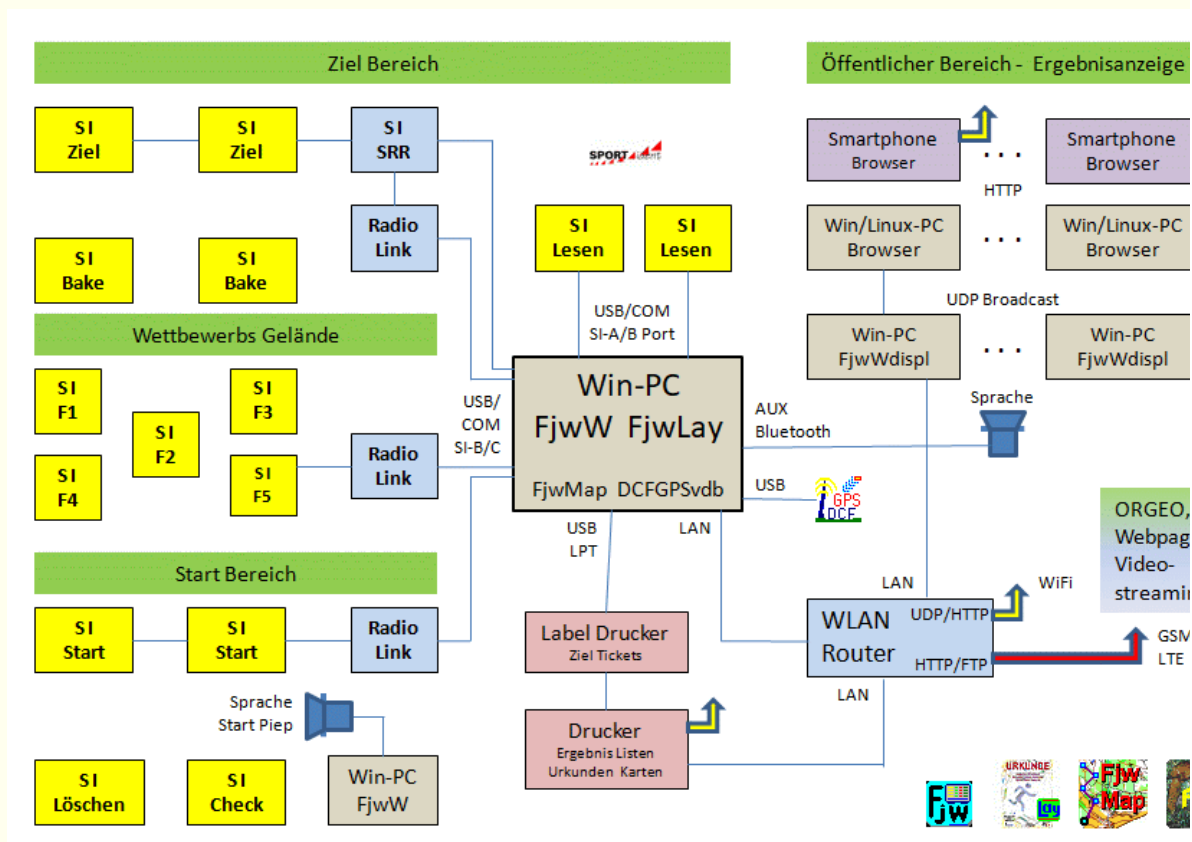

**FjwW** Das Programm FjwW macht die gesamte Auswertung des Wettbewerbs, erzeugt die verschiedenen Ergebnislisten zum Druck, für das Internet und für die Darstellung am Ziel auf PCs und Smartphones.

### FjwLay

Das Programm FjwLay zum Druck der Urkunden entsprechend der Wettbewerbs-Ergebnisse. Zur Vorbereitung wird damit ein Layout für den Ausdruck erarbeitet.

Auch Zieltickets können mit deutlich erweiterten grafischen Möglichkeiten über FjwLay gedruckt werden.

### FjwMap

Das Programm FjwMap dient der Planung der Standorte der Sender im Gelände auf einer dafür geeigneten (OL)Karte. Es stellt danach die Standorte für FjwW bereit.

### **FjwWdispl**

Das Programm FjwWdispl dient der Anzeige der Ergebnisse, die von FjwW zyklisch gesendet werden, auf PCs.

### **DCFGPSvdb**

Dient dem Empfang der exakten Uhrzeit vom DCF-Zeitzeichensender (77,5 kHz) oder den GPS-Satelliten (ca. 1,1...1,5 GHz) zum Einstellen der Uhrzeit im FjwW-PC. Die exakte Uhrzeit wird vorallem beim Programmieren der SportIdent-Stationen benötigt.

### **SI Löschen, SI Check**

Bei hoher Teilnehmerzahl sind ggf. mehrere Lösch-Stationen einzusetzen, da das Löschen einige Sekunden erfordert. Auf die Check-Station im Startbereich kann meist verzichtet werden, die Lösch-Station führt auch die Check-Funktion aus.

### **SI Start, SI Ziel**

Da die Zielzeit beim Stecken der SI-Karte registriert wird, sollten für die Teilnehmerzahl ausreichend Stationen auf der Ziellinie aufgestellt werden, damit es zu keinen Zeitverzögerungen beim Zieleinlauf mehrerer Teilnehmer kommt. Das kann auch für die Startstation(en) zutreffen. Bei einer vorhandenen Radio-Link Verbindung werden sie an die SI-B oder SI-C COM Ports angeschlossen.

### **SI Lesen**

Lesen die SI-Karte aus, damit erfolgt sofort die Auswertung. Die Lesestationen werden an die SI-A oder SI-B COM Ports angeschlossen.

### **Sprache, Start Piep**

Bei großen/bedeutenden Wettbewerben sind Start und Ziel immer örtlich getrennt. Dort kann ein zweiter PC aufgestellt werden, wo in FjwW der gleiche Wettbewerb (TLN, KOR) geladen wird. Damit können im Startbereich mit entsprechenden Lautsprecher/Verstärkern Ansagen zu den nächsten startenden Teilnehmern gemacht werden und/oder Start-Pieps in der letzten Minute vor dem Start abgegeben werden (Sekunden-Zeitpunkte in FjwW einstellbar).

### **Radio Link**

Eine Funkstrecke, die in der Lage ist, die seriellen Daten der SI-Stationen mit Baudraten von 38400/4800 in Richtung zu FjwW transparent zu übertragen. Sie werden an die SI-B oder SI-C COM Ports angeschlossen.

## **WLAN Router**

Um zu erreichen, dass ein FTP-Upload von FjwW ins Internet und ein HTTP-Zugriff zu FjwW von Gästen im öffentlichen Bereich mit funktionierender DNS-Namenauflösung möglich ist:

- **FjwW-PC:** 'DNS-Server' auf die IP-Adresse des Routers einstellen; ggf. im Firewall Port 80 (HTTP) und 53 (DNS) freigeben
- **Router:** 'Lokaler DNS Server' auf die IP-Adresse des FjwW-PC einstellen (nicht alle Router ermöglichen das)

## Die INI Datei

Die INI-Datei enthält wichtige Einstellungen für das Programm. Sie werden bei Start des Programms oder einer entsprechenden Funktion ausgelesen.

Bei Aufruf von Menü **Extras|Einstellungen speichern** werden Werte im Abschnitt [FjwW], bei Klick auf das INI-Icon in zwei Dialogen in den Abschnitten [FjwW] oder [Interface] gespeichert. Die Werte der anderen Abschnitte müssen mit einem Editor manuell geändert werden. Die INI-Datei liegt immer im gleichen Verzeichnis wie FjwW. Sie wird mit FjwW mitgeliefert und ist schreibfähig.

Für viele der Schlüsselworte in den Abschnitten **[FjwW]**, **[Interface]**, **[Edit]**, **[Ticket]**, **[Speech]** gibt es Standard-Einstellung (in FjwW.exe gespeichert), wenn das Schlüsselwort nicht in der INI enthalten oder mit Semikolon auskommentiert ist.

Der Benutzer kann mehrere unterschiedliche INI-Dateien mit beliebigen Namen, in beliebigen Verzeichnissen erzeugen und speichern. Beim Programmstart von FjwW kann mit der Kommandozeilen-Option **/i** eine der INI-Datei(en) für die Benutzung während der gesamten Laufzeit des Programms geladen werden (z.B. **FjwW.exe /i c:\Test\FjwW1.ini xyz.tln**).

**Durchgestrichene Einträge/Kommentare** sind nicht mehr erforderlich und wirksam, entsprechende Angaben sind nun in der Registry unter **HKCU\SOFTWARE\FjwW** gespeichert.

Nachfolgend werden die Einträge in der INI-Datei erklärt.

### [FjwW]

; Breite Hauptfenster

**Width=800**

; Höhe Hauptfenster

**Height=360**

; Font im Programm-Hauptfenster

**IvFont**=-13,0,0,0,700,0,0,0,0,3,2,1,34,Arial  
; Font-Farbe im Programm-Hauptfenster  
**IvTextColor**=800000  
; Reihenfolge der Datenspalten im Programm-Hauptfenster  
**IvOrder**=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  
; Breite jeder Datenspalte im Programm-Hauptfenster  
**IvWidth**=50,35,140,45,70,78,30,50,70,4,25,25,40,93,40  
~~;- Darstellung der Laufzeit in Fenstern und Listen (0=mmm'ss,  
1=h:mm:ss)~~  
**styleRuntime**=0  
; Laden der namensgleichen KOR/DAT-Dateien nach der TLN-Datei  
(1=autom.)  
**AutoDATA**=1  
; Speicherung einer BAK-TLN-Datei (1=ja)  
**TLNbackup**=1  
; Tooltips nicht anzeigen (1=nein)  
**noTooltips**=0  
; Für Ergebnisliste (\*-erg.htm) bei HTTP-Zugriff und FTP-Upload, ""  
für \_\_Standard\_\_  
**HtmlCSSerg**=  
; Für Suchgrafikliste (\*-srg.htm) -"-  
**HtmlCSSsrg**=  
; Für Laufzeitliste (\*-lzl.htm) -"-  
**HtmlCSSlzl**=Layout-Lzl.css  
; Für Startliste (\*-stl.htm) -"-  
**HtmlCSSstl**=  
; Für Teamliste (\*-man.htm) -"-  
**HtmlCSSman**=  
; Für Pokalliste (\*-pok.htm) -"-  
**HtmlCSSpok**=  
; Ersetzen der Standard-Schlüsselworte für Teilnehmer-Import mit  
CSV  
; Reihenfolge wie in der Kommentarzeile darüber  
;;Deutsch:  
STNR;DOK;KAT;NAME;VORNAME;CALL;GEBURT;KARTNR;SET;S  
TART;STAT;GRP  
**ReadUserCSVger**=;;;NACHNAME;VORNAME;;;;;Start;;

;;English:  
STNO;CLUB;CAT;NAME;FIRSTNAME;CALL;BIRTH;CARDNO;SET;  
START;STAT;GRP  
;**ReadUserCSVenu**=;;;NAME;;;CHIPNR;;Start;;

~~;-CSS-Layout-Datei~~

**CSSlayout**=

~~;-CSS-Layout (1= in Liste als Text einfügen, 0= als Datei hinzufügen)~~

**CSSinclude**=1

~~;-Startsignal 60,10,5,4,3,2,1 Sekunden vor dem Start~~

~~;- ohne Angabe 10,5,4,3,2,1; möglich 60,45...1~~

**startBeepBefore**=60,10,5,4,3,2,1

~~;-Startsignal vor Start~~

~~;**startBeep1**=\*1666,77~~

~~;**startBeep1**=\*1666,77,1~~

**startBeep1**=C:\WINNT\Media\Utopia-Default.WAV

~~;-Startsignal beim Start~~

~~;**startBeepL**=\*825,333~~

~~;**startBeepL**=\*825,333,1~~

**startBeepL**=Utopia-Asterisk.WAV

~~;-Type des Startsignals~~

**startSignal**=0

~~;-Zeitabstand für zyklisches Startsignal (in min)~~

**timeSigCycle**=1

~~;-Startsignal zyklisch ausgeben (1=ja)~~

**timeSignal**=0

; Format Namen-Vornamen Bildung

; (0= "Name, Vorname") (1= "Vorname Name")

**formatNameFname**=0

; Umwandlung Name/Vorname in Klein-, erstes Zeichen oder  
Zeichen nach "-" in Groß-Buchstaben (=1)

; Umwandlung Vorname in Klein-, erstes Zeichen in Groß-  
Buchstaben; Name komplett in Groß-Buchstaben (=2)

**nameCapitalize**=0

; Erster Buchstabe für männliche Kategorien (default =M)

**MenCatFirstChar**=M

; Erster Buchstabe für weibliche Kategorien (default =W)

**WomenCatFirstChar=W**

; Verwendung 'Benutzer definierte Spalten' (1=ja)

**UserDefColumn=1**

; Name des in HTML-Ergebnislisten eingefügten Counter-Scripts

**HTMLcounter=www.darc.de/cgi-bin/???**

; Sound nach Stecken SI-Card bei Registration

**soundRegistration=**

; Sound bei Auslesen einer 'unbekannten SI-Card', absoluter oder relativer Pfad zu FjwW.ini

**soundUnknownChip=C:\WINDOWS\Media\ringin.wav**

; Frequenzangaben (in kHz) für die 'Start-Information'

**freq80mFoxes\_kHz=3520**

**freq80mSpectator\_kHz=3540**

**freq80mFoxesFast\_kHz=3560**

**freq80mBeacon\_kHz=3580**

**freq2mFoxes\_kHz=144500**

**freq2mBeacon\_kHz=144900**

; Helfer am Ende der Ergebnislisten (0= drei in einer Zeile) (1=  
einzeilig, alle 20 Zeichen des DOK/Klub)

**HelperInNL=0**

; Im Dialog Teilnehmer-Erfassung hinzugefügte Kategorie-Namen

**CategoryList=.7m;2m;80m;Kurz;Lang;JUG;ERW**

; Farbmarkierungen in verschiedenen Datenspalten (1=ja)

**IvTxtBackColor=1**

## **[Interface]**

~~; Voreingestellte Baudrate der COM-Ports zu DisplayPCs~~

~~**baudRate=38400**~~

; Spezial-Baudrate an COM-B/C

**foxdataBaudrate=1200**

; Erste Port-Nummer beim Senden zu DisplayPC über TCP/IP

; diese und die nächsten vier Ports werden genutzt!

**UDPport=12345**

; Verzögerung (10...1000ms) beim Senden über LAN/WLAN zu  
DisplayPC's

; Veränderung wirksam nach neuem Start der Anzeige

**UDPdelay=100**

; Port Nummer des HTTP Servers

**HTTPport=80**

~~; Vollständiger Verzeichnisname für vom HTTP-FjwW-Server  
erzeugte temporäre oder~~

~~; zusätzliche Dateien, die vom Server per HTTP geliefert werden  
sollen, muss beschreibbar sein!~~

~~; Ohne Angabe wird ein Benutzer-Temp-Verzeichnis genutzt (endet  
mit ..\ARDF-FjwW\HTTP\)~~

**HTTPpath=C:\temp**

; Der in FjwW enthaltene DNS-Server löst diesen Namen in eine IP-  
Adresse auf.

; Im Browser kann so z.B. "http://www.ardf.aaa" als URL angegeben  
werden.

; Das Routing zum DNS-Server in FjwW-PC/Router muß richtig  
konfiguriert sein.

**HTTPfjwwURL=www.ardf.aaa**

; Absoluter oder relativer Pfad zu FjwW.ini für HTML-Seite des  
HTTP-Display

**firstHTTPpage=D:\Temp\\_http-page-DM-tag2.htm**

; Zyklus für Senden zu DisplayPC's

**displCycle=30**

; Automatische Korrektur von SI-Timestamps (keine weitere  
Beschreibung)

; **timeShiftSI??=+100** Addieren 100sec

; **timeShiftSI??=-3333** Subtrahieren 3333sec

; **timeShiftSI??=14.15:16-10.11:12**

; FTP Verbindung zum Upload von Ergebnissen

**FTPserverName=ardf.???**

; Benutzer

**FTPuser=vvv**

; Passwort, nicht manuell eintragen! Wird verschlüsselt gespeichert.

**FTPpassword=**

; Verzeichnis auf dem Server

**FTPbasePath=www/xxx**

~~; Vollständiger Verzeichnisname für Zwischenspeichern erzeugte~~

~~Dateien, die auf einen FTP-Server  
; hochgeladen werden sollen. Das Verzeichnis soll auf einem  
schnelles internem Laufwerk liegen,  
; es muss beschreibbar sein!  
; Ohne Angabe wird ein Benutzer-Temp-Verzeichnis genutzt (endet  
mit ..\ARDF-Fjw\WFTP)  
**FTPlocalPath=c:\yyy\zzz**~~

### [Edit]

~~; Druck-Ränder in mm  
**mTop=10**  
**mBottom=10**  
**mLeft=15**  
**mRight=8**~~

### [Ticket]

~~; Drucker für Zielticket (gültiger Name aktiviert Druck)  
**Printer=OKI-OL-400**  
; Optionswerte addieren: (+1)mit Laufstrecken-Grafik, (+2)Hoch statt  
Querformat  
; —(+4)mit Stations statt Fuchsnummer, (+8)kein Ticket bei  
unbekanntem SI-Chip  
**tiOption=3**  
; Größe der Laufstrecken-Grafik  
**tiZoomGraphic=4**  
; Font des Ticketdruck (Name, Größe)  
**tiFont=Courier New, 9**  
; oberer Rand in mm  
**tiTop=22**  
; linker Rand in mm  
**tiLeft=10**  
; Format Kopfzeile: (+1)fett, (+2)kursiv, (+4)unterstrichen  
; Addiere Zahlenwerte für mehrere Optionen  
**tiHead=3**  
; Format Datenzeilen: (+1)fett, (+2)kursiv, (+4)unterstrichen  
**tiData=0**  
; Format Wettbewerbstitel unten: (+1)fett, (+2)kursiv,~~

(+4)unterstrichen

**tiTitl=2**

;~~Leerzeilen nach letzter Ticketzeile (default=2)~~

**tiEndRow=4**

;~~Ticketdruck doppelt, bei Zieleinlauf: (0)nein, (1)ja~~

**tiDouble=0**

; Name des Etikettendrucker Brother QL-500 in der Systemsteuerung


**BrotherTicketPrinterName=Brother QL-500**

; Absoluter oder relativer Pfad zu FjwW.ini für "Brother" Label-File

**BrotherLabelFilePortrait=Beispiele\Ticket\\_TicketLabelHochDM.lbl**

**BrotherLabelFileLandscape=Beispiele\Ticket\\_TicketLabelQuerDM06.lbl**

; Leeres BrotherLabelKey ergibt Zielticket wie bis zu V10.11 aussehend

; Mit BrotherLabelKey ergeben sich erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten [siehe](#) 

**BrotherLabelKey=@line**

## [Speech]

;~~Sprachausgabe-Maschine~~

**TTSmachine=Anna == Adult Female #1 German (L&H)**

;~~Datei des Aussprache-Wörterbuch~~

**TTSpronFile=FjwW\_TTSdeu.txt**

;~~Benutzung des Aussprache-Wörterbuchs~~

**TTSpron=0**

;~~Ansage geliehener St-Chips~~

**lendAnnounce=0**

;~~Aufmerksamkeitssignal vor Ansage (=1 interner Piep, =2 externe WAV-Datei)~~

**Attention=0**

;~~Externe WAV-Datei als Aufmerksamkeitssignal~~

**AttFile=**

;~~Lautstärke~~

**Volume=65535**

;~~Sprechgeschwindigkeit~~

**Speed=150**

~~;- Sprechhöhe~~

**Pitch=150**

~~;- Zeit vor Start für Ansage der nächsten Starter (in min)~~

**beforeStart=5**

~~;- !!! Jede der folgenden Keywords schaltet bei >0 die Sprachausgabe nach Laden des 1. Wettbewerbs ein~~

~~;- Ansage der nächsten startenden Teilnehmer~~

**startAnnounce=0**

~~;- Ansage des Ergebnisses bei SI-Chip-Auslesen (1=ja, 3=kurz)~~

**resultAnnounce=0**

~~;- Ansage der Ankunft an einem Sender (1=ja), (0=nein)~~

**speechFoxArrive=0**

; Sprachausgabe, wenn Daten von einer Fuchsstation empfangen (1...62)

**foxAudible=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16**

## **[UserListTXT]**

; Ergebnisliste

**ERGcolTitle=Platz//Name, Vorname/DOK/Call/Laufzeit/Fox/StNr**

**ERGcolData=PLACE/SPACES/FULLNAME/CLUB/CALL/RUNTIME/FOXNO/STNO**

**ERGcolWidth=5/2/25/6/9/8/5/6**

**ERGcolAlign=RIGHT/LEFT/LEFT/LEFT/LEFT/RIGHT/RIGHT/RIGHT**

T

; Startliste

**STLcolTitle=StNr/Name/DOK/Geburt/SIchip/Startzeit**

**STLcolData=STNO/FULLNAME/CLUB/BIRTH/CARDNO/START**

**STLcolWidth=5/25/6/6/8/10**

**STLcolAlign=LEFT/LEFT/LEFT/LEFT/RIGHT/RIGHT**

; Teamliste

**MANcolTitle=Platz//Name,**

Vorname/Team/Call/Laufzeit/Fox/Gesamt/Fü

**MANcolData=PLACE/SPACES/FULLNAME/CLUB/CALL/RUNTIME/FOXNO/TOTRUNTIME/TOTFOXNO**

**MANcolWidth=5/2/25/6/8/10/4/10/5**

**MANcolAlign=RIGHT/////RIGHT/RIGHT/RIGHT/RIGHT**

## [UserListHTML]

; Ergebnisliste

**ERGcolTitle**=Platz/Name, Vorname/DOK/Call/Laufzeit/Fox/StNr

**ERGcolData**=PLACE/FULLNAME/CLUB/CALL/RUNTIME/FOXNO/  
STNO

; Startliste

**STLcolTitle**=StartNr/Name/DOK/Geburt/Slchip/Startzeit

**STLcolData**=STNO/FULLNAME/CLUB/BIRTH/CARDNO/START

; Teamliste

**MANcolTitle**=Platz/Name/Vorname/Team/Laufzeit/Fox/Gesamt/Foxe  
s

**MANcolData**=PLACE/NAME/FIRSTNAME/CLUB/RUNTIME/FOXN  
O/TOTRUNTIME/TOTFOXNO

## [Rating]

; Standardfuchszahlen für DARC-Ranglisten-Wertung

**RLLdefaultFox**=kK!=5,W19=5,W21=5,W35=5,W50=4,M19=5,M21=  
6,M40=5,M50=5,M60=4

; Wertung als Fuchs, wenn nur Bake gefunden (1=ja)

**oBeaconToRate**=0

; Powerfaktor, benutzt von ÖVSV (Österreich)

**powerFactorName**=ÖVSV nach Cepelka

; Anteil der Laufzeit auf den der Leistungsfaktor angewendet wird

**powerFactorRun**=70%

; Männliche Altersgruppen im Alter **x** bis **y** haben den Leistungsfaktor  
**z (x-y:z)**

**powerFactorMan**=0-19:91%/20-39:100%/40-49:91%/50-59:86%/60-  
64:80%/65-99:75%

; Weibliche Altersgruppen im Alter **x** bis **y** haben den Leistungsfaktor  
**z (x-y:z)**

**powerFactorWom**=0-19:83%/20-39:91%/40-49:83%/50-59:78%/60-  
64:73%/65-99:69%

; Leistungsfaktor, benutzt von LA-ARDF (Norwegen)

**powerFactorName**=LA-ARDF

**powerFactorRun**=100%

**;powerFactorMan=0-15:90%/16-18:95%/19-44:100%/45-54:97%/55-59:94%/60-64:91%/65-69:88%/70-99:85%**  
**;powerFactorWom=0-15:80%/16-18:85%/19-44:90%/45-54:85%/55-59:80%/60-64:75%/65-69:70%/70-99:65%**

; Powerfaktor ARDF-Team Niederlande 2014

**powerFactorName=NL-ARDF new (50%)**

**powerFactorRun=50%**

**powerFactorMan=0-15:90%/16-18:95%/19-44:100%/45-54:87%/55-59:82%/60-64:79%/65-69:78%/70-99:74%**

**powerFactorWom=0-15:80%/16-18:85%/19-44:92%/45-54:80%/55-59:75%/60-64:72%/65-69:70%/70-99:67%**

; Power factor ÖVSV by World Master Athletic (WMA)

**;powerFactorName=ÖVSV by WMA**

**;powerFactorRun=70%**

**;powerFactorMan=0-**

5:65.26%/6:68.99%/7:72.5%/8:75.79%/9:78.86%/10:81.71%/11:84.34%/12:86.75%/13:88.94%/14:90.91%/15:92.66%/16:94.19%/17:95.5%/18:96.7%/19:97.9%/20:98.93%/21:99.61%/22:99.96%/23:100%/24:100%/25:100%/26:100%/27:100%/28:99.99%/29:99.91%/30:99.75%/31:99.52%/32:99.22%/33:98.85%/34:98.4%/35:97.88%/36:97.29%/37:96.62%/38:95.92%/39:95.21%/40:94.51%/41:93.8%/42:93.1%/43:92.4%/44:91.69%/45:90.99%/46:90.28%/47:89.58%/48:88.88%/49:88.17%/50:87.47%/51:86.76%/52:86.06%/53:85.36%/54:84.65%/55:83.95%/56:83.24%/57:82.54%/58:81.84%/59:81.13%/60:80.43%/61:79.72%/62:79.02%/63:78.32%/64:77.61%/65:76.91%/66:76.2%/67:75.5%/68:74.79%/69:74.02%/70:73.19%/71:72.3%/72:71.34%/73:70.31%/74:69.23%/75:68.08%/76:66.87%/77:65.59%/78:64.25%/79:62.85%/80:61.38%/81:59.85%/82:58.25%/83:56.6%/84:54.88%/85:53.09%/86:51.24%/87:49.33%/88:47.35%/89:45.31%/90:43.21%/91:41.04%/92:38.81%/93:36.52%/94:34.16%/95:31.74%/96:29.26%/97:26.71%/98:24.09%/99:21.42%

**;powerFactorWom=0-**

5:66.07%/6:69.07%/7:71.87%/8:74.47%/9:76.87%/10:79.06%/11:81.06%/12:82.85%/13:84.45%/14:85.84%/15:87.04%/16:88.13%/17:89.22%/18:90.16%/19:90.78%/20:91.1%/21:91.14%/22:91.14%/23:91.1

4%/24:91.14%/25:91.14%/26:91.14%/27:91.14%/28:91.14%/29:91.14%/30:91.11%/31:91.04%/32:90.92%/33:90.75%/34:90.54%/35:90.26%/36:89.95%/37:89.59%/38:89.18%/39:88.71%/40:88.2%/41:87.65%/42:87.05%/43:86.39%/44:85.69%/45:84.93%/46:84.14%/47:83.29%/48:82.39%/49:81.45%/50:80.46%/51:79.46%/52:78.47%/53:77.48%/54:76.48%/55:75.49%/56:74.5%/57:73.5%/58:72.51%/59:71.52%/60:70.52%/61:69.53%/62:68.54%/63:67.54%/64:66.55%/65:65.56%/66:64.56%/67:63.57%/68:62.58%/69:61.58%/70:60.59%/71:59.59%/72:58.6%/73:57.61%/74:56.61%/75:55.62%/76:54.63%/77:53.63%/78:52.64%/79:51.65%/80:50.6%/81:49.44%/82:48.18%/83:46.8%/84:45.31%/85:43.72%/86:42.01%/87:40.2%/88:38.28%/89:36.25%/90:34.1%/91:31.85%/92:29.49%/93:27.02%/94:24.44%/95:21.75%/96:18.96%/97:16.05%/98:13.03%/99:09.91%

## [RatingRUS]

;### Spezielle Rating-Punkt-Berechnungen für Russland ###

;\*\*\* Basispunkte SRR-Rating

**basePoints=25**

;\*\*\* min. Zahl von TIn in Kategorie, damit Punkte vergeben werden

**minComInCat=3**

**minComInCatEVSK=6**

;\*\*\* Nachkomma-Ziffern für GAPpercent (0..2)

**GAPpercentDigit=0**

;\*\*\* Rückfall in andere Kategorie bei SRR-Rating

**relapse\_M70=M60,M50,M40,M21,M20**

**relapse\_M70=M60,M50,M40,M21,M20**

**relapse\_M60=M50,M40,M21,M20**

**relapse\_M60=M50,M40,M21,M20**

**relapse\_M50=M40,M21,M20**

**relapse\_M50=M40,M21,M20**

**relapse\_M40=M21,M20**

**relapse\_M40=M21,M20**

**relapse\_M19=M21,M20**

**relapse\_M19=M21,M20**

**relapse\_M16=M19,M20**

**relapse\_M16=M19,M20**

**relapse\_M14=M16,M19,M20,M21**

relapse\_M14=M16,M19,M20,M21  
relapse\_M12=M14,M16,M19,M20,M21  
relapse\_M12=M14,M16,M19,M20,M21  
relapse\_W60=W50,W35,W21,W20  
relapse\_D60=D50,D35,D21,D20  
relapse\_Ж60=Ж50,Ж35,Ж21,Ж20  
relapse\_Д60=Д50,Д35,Д21,Д20  
relapse\_W50=W35,W21,W20  
relapse\_D50=D35,D21,D20  
relapse\_Ж50=Ж35,Ж21,Ж20  
relapse\_Д50=Д35,Д21,Д20  
relapse\_W35=W21,W20  
relapse\_D35=D21,D20  
relapse\_Ж35=Ж21,Ж20  
relapse\_Д35=Д21,Д20  
relapse\_W19=W20,W21  
relapse\_D19=D20,D21  
relapse\_Ж19=Ж20,Ж21  
relapse\_Д19=Д20,Д21  
relapse\_W16=W19,W20,W21  
relapse\_D16=D19,D20,D21  
relapse\_Ж16=Ж19,Ж20,Ж21  
relapse\_Д16=Д19,Д20,Д21  
relapse\_W14=W16,W19,W20,W21  
relapse\_D14=D16,D19,D20,D21  
relapse\_Ж14=Ж16,Ж19,Ж20,Ж21  
relapse\_Д14=Д16,Д19,Д20,Д21  
relapse\_W12=W14,W16,W19,W20,W21  
relapse\_D12=D14,D16,D19,D20,D21  
relapse\_Ж12=Ж14,Ж16,Ж19,Ж20,Ж21  
relapse\_Д12=Д14,Д16,Д19,Д20,Д21  
;;\*\*\* "B" category in Russia: club level, city level, the traditional  
**basePointsBcat=24;M70,M60,W60,D60,Ж60,Д60,W50,D50,Ж50,Д50**  
;;\*\*\* Таблица соответствия званий/разрядов с баллами по категориям  
**classW= ЗМС,МСМК, МС,КМС, I, II,III, Iю,IIю,IIIю,бр,1ю,2ю,3ю, \***

**classW0=150, 150,100, 50, 25, 12, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3**  
**classW1=120, 120,100, 80, 60, 40, 20, 10, 10, 10,10,10,10,10,10**  
**classW2= 0, 0,120,100, 80, 60, 40, 20, 10, 10,10,20,10,10,10**  
**classW3= 0, 0, 0, 0,120,100, 80, 60, 40, 20,20,60,40,20,20**  
**classW4= 0, 0, 0, 0, 0, 0,120,100, 80, 60,40,00,80,60,40**  
**classWeight\_M21=classW1**  
**classWeight\_M21=classW1**  
**classWeight\_W21=classW1**  
**classWeight\_D21=classW1**  
**classWeight\_Ж21=classW1**  
**classWeight\_Д21=classW1**  
**classWeight\_M20=classW1**  
**classWeight\_M20=classW1**  
**classWeight\_W20=classW1**  
**classWeight\_D20=classW1**  
**classWeight\_Ж20=classW1**  
**classWeight\_Д20=classW1**  
**classWeight\_M40=classW1**  
**classWeight\_M40=classW1**  
**classWeight\_W35=classW1**  
**classWeight\_D35=classW1**  
**classWeight\_Ж35=classW1**  
**classWeight\_Д35=classW1**  
**classWeight\_M19=classW2**  
**classWeight\_M19=classW2**  
**classWeight\_W19=classW2**  
**classWeight\_D19=classW2**  
**classWeight\_Ж19=classW2**  
**classWeight\_Д19=classW2**  
**classWeight\_M50=classW2**  
**classWeight\_M50=classW2**  
**classWeight\_M60=classW2**  
**classWeight\_M60=classW2**  
**classWeight\_M70=classW2**  
**classWeight\_M70=classW2**  
**classWeight\_M16=classW3**  
**classWeight\_M16=classW3**

**classWeight\_W16=classW3**  
**classWeight\_D16=classW3**  
**classWeight\_Ж16=classW3**  
**classWeight\_Д16=classW3**  
**classWeight\_M14=classW3**  
**classWeight\_M14=classW3**  
**classWeight\_W14=classW3**  
**classWeight\_D14=classW3**  
**classWeight\_Ж14=classW3**  
**classWeight\_Д14=classW3**  
**classWeight\_M12=classW4**  
**classWeight\_M12=classW4**  
**classWeight\_W12=classW4**  
**classWeight\_D12=classW4**  
**classWeight\_Ж12=classW4**  
**classWeight\_Д12=classW4**

### **[RatingROM]**

**;###** Spezielle Rating-Punkt-Berechnungen für Rumänien **###**  
**;****\*\*\*** Liste der Kategorien, in denen der beste Teilnehmer mit seiner Laufzeit pro Sender die Punktzahl bestimmt  
**;****\*\*\*** Schlüsselwörter müssen aufsteigende Endnummer aufweisen, also auch mehr als zwei möglich  
**catGroup1=M19,M21,M40**  
**catGroup2=W19,W21,W35**  
**catGroup3=F19,F21,F35**  
**;****\*\*\*** Jugend-Kategorien, die bei Club-Rating 25 Punkte erhalten, wenn alle Sender gefunden  
**catClubFix=25;W15,M15**

## Beispiel einer Teilnehmer-Datei (TLN)

Die TLN-Datei kann in folgenden Formaten kodiert sein:

- ANSI (Codepage 1252): verwendet bis Version 7.10 mit Einschränkung auch ab FjwW-Unicode-Version 8.3.
- UTF-8: erforderlich ab FjwW-Unicode-Version 8.3.
- UTF-16: zusätzlich möglich seit FjwW-Unicode-Version 17.7.

```
*****
* 2. Ranglistenlauf 2005 Niedersachsen 80-m-Band *
*****

@BEGIN
@VERSION: 1908 # verbesserte Speicherung S1chip5 in KOR
@WETTE_TITL: 2. RLL 2005 Niedersachsen 80m
@WETTE_TYP: OFF # OV,OFFiziell,INTERNational
@CO_DL: 6/2006 S.427 # Ausschreibung cq-DL
@VERANSTALTER: Hein, Günter # Name Veranstalter
@CALL_VERANST: DJ6RU # Call Veranstalter
@DOK_VERANST: H33 # DOK Veranstalter
@BAND: 80 # Freq.-band (2,80,2+80,80+2)

@START_LOSEN: 0,0,300,0 # Losen: max. Tln je Wkl pro Startgruppe,
# Art der Verteilung, Sekunden pro Startgruppe,
# Gesamtzahl Startgruppen (Details unten)

@DATUM: 19.6.2005 # Datum (tag monat jahr)
@ERSTER_START: 9:30 # Uhrzeit (std min)
@LETZTE_ZIELZEIT: 14:59 # Uhrzeit (std min)
@LIMITZEIT: 120 # < 720 min, 0 ist keine Limitzeit
@ZIEL_LIMITZEIT: 0 # Überschreiten dieser Zeit setzt Tln auf 'außer Limit',
# ggf. manuell Wert einzufügen!!!
@START_VERZ: 0 # Startverzögerung +/- min für alle Startzeiten
# ggf. @ERSTER_START+@LETZTE_ZIELZEIT mitändern
@ZIELBAKE: 6 # Nummer Zielbake
@ZIEL_NR: 7 # Nummer Zielgerät, @ZIEL_NR > höchste Fuchs-Nummer
@ZIEL_LS: 0 # Ziellichtschranke oder Auswertung/Anzeige der von Zielstation
# empfangenen Zeitstempel (ja > 0)
@STZ_IN_DAT: 0 # 127 0 Startzeit aus SI-Chip/Startstation
# 1127 Startzeit aus TLN/KOR, überschrieben von SI-Chip/Startstation
# 127 1 Startzeit wird auf nächste volle Minute gerundet
# 127 2 Startzeit wird auf 2-Minuten-Raster gerundet
# 127 3 Startzeit wird auf 2,5-Minuten-Raster gerundet
# 127 5 Startzeit wird auf nächste volle fünf Minuten gerundet
# 1...62 Startzeit aus Fuchs-Station
# 255 Startzeit aus erstem gefundenen Fuchs (station)
@ZZ_IN_DAT: 0 # 0 Zielzeit aus SI-Chip/Zielstation
# 1...62 Zielzeit aus Fuchs 1,2, oder 62
# 256 Zielzeit von letztem gefundenen Fuchs
@PAUSE_BONUS: 1 - 2 # Ankunftszeit zwischen angegebenen Füchsen wird zu Bonus
@SI_NR_LISTE: 31 32 33 34 35 36 # SI-Stationennummern für Fl...F5 & B; fehlende mit 0 auffüllen
@SI_RES_NR_LISTE: 0 0 0 0 0 99 # SI-Nr für zweite/Reserve Station an Füchsen, hier für die Bake SI-Nr=36
@FOX_SCORE_LISTE: 2 3 5 2 1 # Für eine Score-Wertung manuell einzufügen!!! Fuchs1=2Pkt., Fuchs2=3Pkt., ...
@FOX_LISTE: "W19" 1 . 3 4 5 # Zu suchende Wertungsfüchse
@FOX_LISTE: "W21" 1 2 3! . 5 # Ein "!" nach der Fuchsnummer bedeutet 'Pflichtfuchs' (z.B. Spectator beim SPRINT)
@FOX_LISTE: "W35" 1 2^ 3 . 5 # Ein "^" nach der Fuchsnummer bedeutet 'freier Fuchs' -> jederzeit stempelbar
@FOX_LISTE: "W50" 1 2% 3 4 . # Ein "%" nach der Fuchsnummer bedeutet 'falscher Fuchs' -> reduziert Fuchszahl um eins
@FOX_LISTE: "M19" 1 2 . 4 5 # Darf nicht Nummern aus @ZIELBAKE, @STZ_IN_DAT und @ZZ_IN_DAT enthalten
@FOX_LISTE: "M21" A: 1 2 3 4 5 # Startgasse A
@FOX_LISTE: "M40" 1 2 3 4 .
@FOX_LISTE: "M50" 3: 1 2 3 4 5 # Max. 3 der 5 Füchse sind zu suchen
@FOX_LISTE: "M60": "Männer ab 60 Jahre" . 2 3 4 . #mit Kategorie-Alias-Bezeichnung
@FOX_LISTE: aK! # für Tln, die außer Konkurrenz starten
@FOX_LISTE: "" # für 'keine Kategoriewertung'
@OPTIONEN: kK1,FoxO # Einstellung 'keine Kategoriewertung', Foxoring-Wettkampf
@STANDORTE: 2363:0/1518:1328/1178:2676/913:551/2036:713/523:1735/2137:1394/2175:1401
# relative Standorte Start/F1/F2/F3/F4/F5/.../Ziel in Meter
@STO_NAMEN: /AA//bb/4F # Fuchs1 wird als "AA", Fuchs3 als "bb", Fuchs4 als "4F" beschriftet
@BENÜTZTE_STNR: # Letzte benutzte StNr bei Einfügen von Teilnehmern

@GRP STNR KARTNR NAME, VORNAME CALL GEBURT STAT KAT START SET DOK
#|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 10 410484 Lehmann, Sarah 1988 FM W19 S27
D 19 410485 Berse, Kathrin 1987 FM W19 N28
D 13 236100 Denzler, Svenja 1989 FM W19 P06
D 3 411769 Hauser, Corina 1983 FM W21 X41
D 28 410475 Kaiser, Henrike 1972 FM W21 B27
D 21 4845 Hilbert, Anja DG0YS 1973 FM W21 S47
D 22 246868 Lehmann, Ria DG3VO 1966 W35 *6
D 23 4841 Drews, Brigitte DL7AFJ 1963 FM W35 1 D06
D 36 410486 Höfner, Sylke DG4AAN 1969 FM W35 2 H19
D 46 410671 Krassowizkaja, Galina 1959 W35 3 N06
D 8 4881 Gütt, Manuela 1968 FM W35 X09
D 25 411506 Lietz, Elfriede 1941 FM W50 9.30 G46
D 14 6240 Stadler, Helga DK7SC 1938 FM W50 9.55 P18
```

```

D 42 302973 Pomplun, Ingrid DL4YCR 1955 FM W50 10.15 N16
M 48 238537 Schlodder, Benjamin DO2BEN 1989 FM M19 N28
M 4 410489 Hauser, Matthias DO2BEN 1986 FM M19 X41
M 5 302995 Berse, Stefan DO1FOX 1986 FM M19 N28
M 57 410424 Pelinski, Daniel DE8FOX 1990 M19 R09
M 6 232134 Pastor, Kai DG0YT 1977 FM M21 S47
M 61 4893 Lindhorst, Sven 1969 FM M21 V07
M 11 4891 Boden, Michael DL9GMB 1971 FM M21 V07
M 41 4894 Henke, Marco 1972 FM M21 V07
M 29 236444 Kühlewein, Matthias DL3SDO 1970 FM M21 P12
M 39 410487 Hergert, Alexander 1985 FM M21 C18
M 1 410483 Lehmann, Frank DL1DUK 1959 FM M40 S27
M 2 4831 Drews, Christian DL7APD 1965 FM M40 D04
M 12 4883 Denzler, Thomas DL3SAK 1958 FM M40 P06
M 50 410471 Hauser, Hans-Jürgen DH1HH 1958 FM M40 X41
M 60 1810 Souan, Rochus 1956 M40
M 45 411780 Flößer, Rainer DL5NBZ 1957 FM M40 B25
M 9 4110 Gödtner, Ulrich DL8YBR 1947 FM M50 N06
M 17 411520 Jürgens, Bernd DJ9NW 1947 FM M50 H36
M 35 410477 Höfner, Bernd DL1AQ 1954 FM M50 H19
# M 49 235691 Gartner, Bernhard DF7SF 1950 FM M50 P11
M 54 411560 Muschong, Franz-Georg DL5MGA 1951 FM M50 B32
M 53 *411775 Frankfurter, Ralf DG9ACT 1954 M50 H40
M 30 411530 Platzek, Manfred 1947 FM M50 X41
M 31 410472 Hauser, Erich DG0OC 1932 FM M60 X41
M 32 411550 Uebel, Dieter 1940 FM M60 X41
M 44 410480 Kurz, Martin DK9JP 1937 FM M60 R10
M 51 410221 Tuttmann, Josef DL8YBL 1941 FM M60 N42
399 *111111 Mustermann, Hans DL0XXX aK! 299

```

```

@GRP STNR KARTNR NAME, VORNAME CALL GEBURT STAT KAT START SET DOK
#|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
400 FamilienName, Vorname Mittelname 36

```

```

@GRP STNR KARTNR NAME, VORNAME CALL GEBURT STAT KAT START SET DOK
#|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
$ 399 9111112 Mustermann, Hans DL0XXX M60 #Depot

```

```

@GRP STNR KARTNR NAME VORNAME CALL GEBURT STAT KAT START SET DOK
#|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
398 *222222 Mustermann2 Hans2 DL7XXX 298

```

```

@NAME, VORNAME DOK CALL GEBURT STAT KAT
#|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Hanzl, Peter X09 DL1OHS 1955 FM HLP
Hein, Günter H33 DJ6RU 1943 FM ORG
Schade, Karl-Heinz D21 DL7VDB 1950 FM HLP
Zitzling, Anja HLP

```

```

@END #muß hier stehen, wenn noch Text folgen soll
Save: 11:08:32 19.6.05 LATITUDE/Charly

```

## Erläuterungen:

**@BEGIN(+)** und **@END(+)** begrenzen die eigentliche Teilnehmerdatei.

Die ersten max. 8 Zeilen vor **@BEGIN** werden als Kopf in den Ergebnislisten übernommen.

Die mit **@** beginnenden Schlüsselwörtern dürfen nicht verändert werden, ihre Reihenfolge zw. **@BEGIN** und **@GRP...** sollte so beibehalten werden (für einzelne Spezialfälle), sie wird beim Speichern der TLN-Datei immer so erzeugt.

Steht ein 'a' am Ende der Zeitangaben in **@LETZTE\_ZIELZEIT**, **@ZIEL\_LIMITZEIT** bedeutet das eine Zeit am Tag nach dem Datum des Wettkampfbeginns in **@DATUM**.

Die Zeile mit **@GRP...STNR...** bestimmt die Spaltenabstände (die Spaltenpositionen und -breiten kann verändert werden) der nachfolgenden Zeilen mit den Teilnehmerdaten. Die jeweilige Spalte beginnt mit dem Anfang des Schlüsselwortes und endet vor dem nächsten Schlüsselwort. Die Reihenfolge der Schlüsselwörter (Datenspalten) kann beliebig verändert werden, nicht benötigte Schlüsselwörter können entfallen, andere hier nicht angegebenen Schlüsselwörter können als Spalten eingefügt werden, werden aber nicht von FjwW verwendet.

Eine neue Zeile mit **@GRP...** aktualisiert die Spaltenabstände.

Das folgende Lineal **#---|---|...** ist eine optische Hilfszeile zum leichten Einhalten der Spalten, sie kann auch entfallen.

Zwischen den Datenspalten sind Leerzeichen oder Tabulatoren als Trennzeichen zu verwenden, die Schlüsselwortzeile muss das gleiche Trennzeichen zwischen den einzelnen Schlüsselworten enthalten!

Die mit (+) versehenen Schlüsselwörter müssen, mit Angaben versehen, in der Teilnehmerliste vorhanden sein. Zeilen können mit 'REM' oder '#' zu Kommentarzeilen gemacht werden.

### Bedeutung der Schlüsselwörter:

@GRP

STNR KARTNR NAME, VORNAME CALL GEBURT STAT KAT START SET DOK

@GRP STNR KARTNR VORNAME NAME

CALL GEBURT STAT KAT START SET DOK

**GRP** Hier können ein bis drei beliebige Buchstaben/Zahlen verwendet werden, um eine Gruppe von Wettkämpfern zu bilden; im Beispiel oben Gruppe **D** (Damen) und **M** (Männer).

Bei der Erzeugung der Ergebnislisten kann diese Gruppenbezeichnung als Filter benutzt werden. Gibt es in GRP keine Gruppenzuordnung, erscheint dieser Teilnehmer in der Auswertung, wenn als Filter "[\*]" angegeben wird. Die Gruppenbezeichnung kann vier Buchstaben (keine Unterscheidung von Groß- und Kleinbuchstaben) und Zahlen enthalten.

**STNR** (+) Startnummer des Teilnehmers (1...99999).

Sie darf nur solange geändert werden, wie noch keine zugehörige KOR-Datei durch Auslösen oder manuelle Änderungen entstanden ist; die Zuordnung der Daten erfolgt über die **Startnummer** !

**KARTNR** Chip-Kartenummer des Teilnehmers. Ein vorangesetztes '\*' oder '-' bedeutet, dass es sich um eine geliehene Karte handelt, diese Karten-Nummer wird speziell behandelt.

**NAME, VORNAME** (+) Erst Nachname, dann Vorname (max. 22 Zeichen). Der Nachname geht immer bis zum Komma. Wenn kein Komma vorhanden ist, wird das als 'Vorname Name' verstanden. Es können auch zwei Spalten mit den zwei Schlüsselworten **VORNAME** und **NAME** vorhanden sein, das wird dann in FjwW zusammengefügt.

**DOK** Club, Landes-Bezeichnung (max. 20 Zeichen). Zu möglichen [Länderbezeichnungen](#). Bei der Mannschaftswertung ist **DOK** der Name der Mannschaft.

**CALL** Rufzeichen des Teilnehmers (max. 7 Zeichen).

**GEBURT** Geburtsjahr des Teilnehmers

**STAT** Kennzeichen, dass Teilnehmer Fuchsmeister ist; dann **FM** angeben. Angabe nur von Bedeutung, wenn Ergebnisliste die erreichten Fj-Diplom-Punkte enthalten soll.

**START** Startzeit (std:min), es ist immer die ursprüngliche Startzeit ohne eine evtl. Startverzögerung. Eine hier eingetragene Startzeit hat immer Vorrang vor dem Setzen mit **SET** oder einem Auslösen der Startreihenfolge; ist aber bedeutungslos, wenn mit **@STZ\_IN\_DAT** (s.u.) gearbeitet wird.

Steht ein 'a' am Ende der Zeitangaben in **START** bedeutet das eine Startzeit am Tag nach dem Datum des Wettkampfbeginns in **@DATUM**.

**KAT** Wertungsklasse(Kategorie) (max. 3 Zeichen, aber nicht mit einer Zahl beginnend; siehe auch bei **@FOX\_LISTE**). Es wird nicht zw. Klein- und Großbuchstaben unterschieden. Das Feld bleibt bei allen Teilnehmern frei, wenn keine Kategoriewertung erfolgt.

**SET** Setzen von Reihenfolgen beim Auslösen der Startreihenfolge (siehe unten **START\_LOSEN**). Der Teilnehmer mit der kleineren positiven Zahl bei **SET** erhält eine frühere Startzeit als der Teilnehmer

mit der höheren Zahl der gleichen Kategorie.

Zahlenwerte mit davorstehendem \* setzen direkt die Startgruppe:

z.B.: \*1 (auch -1) setzt TIn in erste Startgruppe,

\*9 (auch -9) setzt TIn in die 9.Startgruppe

Priorität der Festlegung und Verlosung der TIn in Startgruppen (aufsteigende Reihenfolge):

1. Die eingetragene Startzeit bei **START**

2. Die direkt gesetzte Startgruppe bei **SET**-Werten mit \*

3. Teilnehmerzahl pro Kat und Startgruppe durch Setzen oder Lösen ist erreicht oder überschritten

4. Der gesetzte TIn, der einen kleineren **SET**-Wert hat

5. Der zufällig geloste TIn ohne **SET**-Wertangabe (oder 0)

**BEM** Beliebiger Text nur für diese Liste.

**@BEGIN:** (+) Davor stehender Text wird Überschrift in den erzeugten Ergebnislisten.

**@LIMITZEIT:** Limitzeit in min (max. 720). Keine Limitzeitbewertung wird durchgeführt bei 0 min.

**@ZIEL\_LIMITZEIT:** Limit-Ziel-Uhrzeit in std:min, muss innerhalb der Wettkampfzeit liegen. Überschreitet Teilnehmer diese Zeit mit seiner Zielzeit, wird er auf 'außer Limit' gesetzt.

**@DATUM:(+)** Datum des Wettkampfes (tag.monat.jahr).

**@FOX\_LISTE:** Liste der zu wertenden Fuchsnummern für die angegebene Kategorie.

Soll eine Wertung ohne Kategorien (keine Kategoriewertung) erfolgen, sind die Kategorie "" und die zu wertenden Fuchsnummern anzugeben. Werden keinerlei Fuchsnummern angegeben, werden alle möglichen Fuchsnummern (1...Zielnummer-1) eingesetzt.

Fehlen die **@FOX\_LISTE**, werden die zu wertenden Füchse auf die Liste der nach IARU zu suchenden Füchse gesetzt.

Die Reihenfolge der hier aufgeführten Kategorien ist auch die Reihenfolge in verschiedenen Ergebnislisten.

Für eine korrekte EDAD-Datei sind die Kategorien:

```
- Teilnehmer: WOM, JUN, SEN, OT, VET,
              W14, W16, M14, M16,
              W19, W21, W35, W45, W55, W65,
              M19, M21, M40, M50, M60, M70,
              JUG, ERW,
              "" (keine Kategoriewertung)
- Helfer:     HLP
- Ausrichter: ORG                zu wählen.
```

Die Helfer erscheinen nur im EDAD-File, der Ergebnisliste und in der Detail-Liste.

**@OPTIONEN: kK!** Wenn 'keine Kategoriewertung' **FOXO** ist Foxoring-Wettkampf

**@START\_VERZ:** Startverzögerung (max. +/-500 min) für alle Teilnehmer, die beim Einlesen der Teilnehmerliste oder Korrekturliste auf die Startzeit addiert wird.

**@ZIELBAKE:** Nummer der Zielbake. Die Zielbake wird in verschiedenen Listen und Darstellungen speziell behandelt, weil sie immer vor dem Ziel angelaufen wird.

**@STANDORTE:** Koordinaten für Start/Fuchs/Ziel-Standorte in Meter. Alle Zahlenwerte müssen zwischen -9999 bis +9999 liegen. Standorte, die bezogen von einem gedachten Nullpunkt östlicher(links) oder nördlicher (oben) liegen, haben positive Koordinatenwerte.

In der Reihenfolge Start, Füchse, Ziel sind jeweils zwei Zahlenwerte für die Ost/West- und die Nord/Süd-Koordinate, durch Semikolon getrennt, anzugeben. Eingabeformat:

```
startX:startY;fox1X:fox1Y;fox2X:fox2Y; ... foxnX:foxnY;zielX:zielY
```

Das '/' trennt Start/Fox/Ziel, der ':' trennt die X- und Y-Koordinaten.

Nicht in **@FOX\_LISTE** vorkommende Füchse werden mit '0:0/' oder nur '/' eingetragen.

**@WETTB\_TYP: @CALL\_VERANST: @VERANSTALTER:**

**@CQ\_DL: @DOK\_VERANST: @BAND:**

Sind notwendige Angaben zur Erzeugung der EDAD-Datei und Angaben, die in verschiedenen Ergebnislisten verwendet werden..

**@ZIEL\_NR:** (+) Die Fuchsnummern in **@FOX\_LISTE** müssen kleiner sein.

**@STZ\_IN\_DAT:** Legt die Quelle der Startzeiten fest:

=0 Zeiten aus der TLN/KOR-Datei werden benutzt (Standard)

=127 x Zeiten aus SI-Start-Stationen werden benutzt, x=(1,2,3,5) bei Aufrundung, s.o.

=1...62 Zeiten aus der angegebenen Fuchs-Station wird benutzt

Eine manuell geänderte Startzeit wird nicht überschrieben. Die Nummer des Gerätes, aus dem die gelesenen Zeiten als Startzeit verwendet werden (**@STZ\_IN\_DAT**) darf nicht die Ziel-Nr. oder die Nummer eines Fuchses sein.

**@ZZ\_IN\_DAT:** Legt die Quelle der Zielzeiten fest:

= 0 Zeiten aus der Ziel-Station werden benutzt (Standard)

= 1...62 Zeiten aus der angegebenen Fuchs-Station wird benutzt

**@SI\_NR\_LISTE:** (+) Liste für die Zuordnung der SI-Stationennummern zu den Füchsen; die Liste beginnt mit der SI-Nr für Fuchs1, nicht existierende Füchse sind mit SI-Nr "0" aufzufüllen.

**@SI-RES\_NR\_LISTE:** SI-Stationennummern für eine zweite/Reserve Station, die eine andere SI-Nr als die erste Station besitzt.

**@ZIEL\_LS:** Wenn eine Ziellichtschranke zur Zeitnahme eingesetzt wird und diese Zeit auch als Zielzeit zur Auswertung benutzt werden soll, ist hier 1, sonst 0 einzutragen.

**@ERSTER\_START:** Uhrzeit des Wettkampfbeginns (std.min:sec)

**@LETZTE\_ZIELZEIT:** Letzte gewertete Ziel- und Fuchszeiten (tag.mon.jahr)

**@STO\_NAMEN:** Vom Benutzer definierte Standortnamen. Ersetzt die Standardnamen, die in FjwW festgelegt sind.

## Beispiel einer CSV-Datei zum Nachladen von Teilnehmern

Die Datei muß eine erste Zeile mit einigen oder allen folgenden Schlüsselworten besitzen:

**STNR;DOK;KAT;NAME;VORNAME;CALL;GEBURT;KARTNR;SET;  
;START;FOX;ZIEL;STAT;GRP**

mindestens jedoch

**DOK;KAT;NAME**

oder die englischen Schlüsselworte

**STNO;CLUB;CAT;NAME;FIRSTNAME;CALL;BIRTH;CARDNO;SE  
T;START;FOX;FINISH;STAT;GRP**

mindestens jedoch

**CLUB;CAT;NAME**

enthalten (Reihenfolge beliebig, getrennt durch Semikolon/Tabulator). Es können auch andere Schlüsselworte enthalten sein, die oberen müssen aber in den ersten 20 Schlüsselworten enthalten sein. Im Beispiel sind dies die Schlüsselworte **SAVED** und **EMAIL**, sie werden beim Einlesen ignoriert. Die Angaben der Teilnehmer müssen ab der zweiten Zeile in dieser Reihenfolge der Schlüsselworte, mit Semikolon/Tabulator getrennt, aufgelistet sein. Leerzeilen und Kommentarzeilen (mit "#" beginnend) sind nach der ersten Zeile möglich.

Nicht angegebene Startnummern der Teilnehmer werden beim Einlesen automatisch vergeben, es wird immer die um eins erhöhte, größte im Wettbewerb existierende Startnummer gesetzt. Beim Einlesen wird auf doppelte Start-/Chip-Nummern und Namen getestet und beim Auftreten das Einlesen abgebrochen, keine in der CSV-Datei enthaltenen Teilnehmer sind nachgeladen worden. Nach Korrektur der Daten in der CSV-Datei kann das Einlesen wiederholt werden.

War das Einlesen der Teilnehmer erfolgreich, wird in der zum Wettbewerb gehörenden KOR-Datei nach Daten für die jeweilige SI-Chipnummer dieser Teilnehmer gesucht und diese Daten übernommen, danach entsprechend neu platziert.

**STNO;CLUB;CAT;NAME;FIRSTNAME;CALL;BIRTH;CARDNO;SET;START;SAVED;EMAIL**

```
1;GER;W21;Berse;Kathrin;;1987;410485;1;;10:52:30;dl7vdb@darcc.de
2;GER;W21;Lehmann;Sarah;;1988;410484;2;13:15;;
3;GER;W21;Kaiser;Henrike;;1972;410475;3;13:20;;
11;GER;W35;Hilbert;Anja;DG0YS;1973;4845;2;;;
12;GER;W35;Gütt-Mühlberg;Manuela;;1968;4881;3;;;
13;GER;W35;Drews;Brigitte;DL7AFJ;1963;4841;1;;;
21;GER;W50;Krassowizkaja;Galina;;1959;440488;2;;;
22;GER;W50;Pomplun;Ingrid;DL4YCR;1955;302973;1;;;
;GER;M19;Stein;Nils;;1997;236356;1;;;
;GER;M19;Friedrich;Christian;;1997;412060;2;;;
;GER;M19;Liebsch;Jonas;;1997;361254;3;;;
;GER;M21;Köberle;Stephan;;1983;831106;3;;;
;GER;M21;Hergert;Alexander;DE1ADH;1985;800080;2;;;
;GER;M21;Böhringer;Axel;;1991;236459;1;;;
;GER;M40;Lindhorst;Sven;;1969;4893;1;;;
;GER;M40;Drews;Christian;DL7AFP;1965;4831;2;;;
;GER;M40;Henneberg;Jens;DL8UAN;1969;691123;3;;;
;GER;M50;Höfner;Bernd;DL1AQ;1954;888917;1;;;
;GER;M50;Böhringer;Wolfgang;DL9TE;1958;411501;3;;;
;GER;M50;Eipper;Ernst;DH1EE;1961;411522;2;;;
;GER;M60;Götte;Heinrich;;1952;6330;1;;;
;GER;M60;Pomplun;Siegfried;DL3BBX;1952;302972;2;;;
;GER;M60;Gartner;Bernhard;DF7SF;1950;235691;3;;;
;GER;M70;Barg;Dieter;DL9MFI;1942;7361;2;;;
;GER;M70;Schwider;Dieter;DF7XU;1942;247100;1;;;
;GER;M70;Lietz;Wilhelm;DL4KCU;1939;411556;3;;;
# Zeilen (ab zweiter), mit '#' beginnend, werden ignoriert
```

NAME	VORNAME	CALL	DOK	STNR	KARTNR	KAT	GEBURT	START	SET
Wind	Evert	PA3BNU		1	411535	M40	1957	09:15	1
Lehmann	Frank	DL1DUK		2	410483	M40	1959	09:05	2
Gütt	Manuela		X09	4	4881	W21	1968	09:00	3
Ging	Jürgen	DG1GGI	A48	5	411551	M21	1964	10:05	2

Diese Beispiele könnten bei der Online-Registration der deutschen Mannschaft für ARDF-Europa/Welt-Meisterschaften oder bei Speichern einer Tabelle in EXCEL als 'Unicode Text (\*.txt)' entstehen.

Die Zeichencodierung der Datei kann **ANSI**, **UTF-8** oder **UTF-16** sein.

## Beispiel einer Korrektur-Datei (KOR)

Die Korrekturdatei wird automatisch angelegt und ergänzt, wenn ein Auslösen der Startreihenfolge erfolgt, bestimmte Daten von Teilnehmern manuell verändert werden oder eine SI-Lesestation bei aktivierter Schnittstelle SI-Chip-Daten liefert.

Existiert die Datei bereits, wird immer an die bestehende Datei angefügt (ein Datenblock beginnt mit **@SAVE** und endet mit **@END**).

Im **ersten Durchlauf** des Lesens der KOR-Datei werden eingelesen:

Die Datenzeilen haben das Format:

**Code StartNr Std:Min:Sec'ms Tag-Monat-Jahr  
Fehlercode; [Zusatz;] #Kommentar**

Die Bedeutung von **Code**: von [Fehlercode](#) siehe dort

<b>255</b>	Zeitdaten für StartNr löschen
<b>254</b>	Korrektur der Fuchszahl für StartNr (Zusatz = Fuchszahl, Rücknahme: Zusatz = 255 oder 65535)
<b>253</b>	Korrektur der Startzeit für StartNr (Rücknahme: Zusatz = 255)
<b>248</b>	Korrektur der Zielzeit für StartNr (Rücknahme: Zusatz = 255)
<b>247</b>	StartNr disqualifiziert (Rücknahme: Zusatz = 255)
<b>241</b>	Zeitgutschrift für StartNr in Minuten, Strafe (negativer Wert: Zusatz = 1, Rücknahme: Zusatz = 255)
<b>65...126</b>	Korrektur einer Fuchszeit für StartNr (Rücknahme: Fuchszeit = 0)

Die obigen Daten haben Vorrang vor den folgenden, die im **zweiten Durchlauf** des Lesens einer KOR-Datei eingelesen oder ggf. ignoriert werden:

Die Datenzeilen haben das Format:

**Code StartNr Std:Min:Sec'ms Tag-Monat-Jahr 0;  
@Name/Call/DOK/Kategorie #Kommentar**

Als Zeit Std:Min:Sec'ms wird der Mittelwert von Wettkampf-Beginn- und Endzeit benutzt.

Die Bedeutung von **Code**:

<b>252</b>	Geloste Startzeit für StartNr
<b>251</b>	Korrektur des Call für StartNr
<b>250</b>	Korrektur des DOK für StartNr
<b>249</b>	Korrektur des Namen für StartNr
<b>246</b>	Außer Konkurrenz 'aK!' setzen für StartNr
<b>245</b>	Alle gelosten Startzeiten löschen (StartNr=0)
<b>244</b>	Bemerkung
<b>242</b>	Teilnehmer hat aufgegeben 'SPW'
<b>239</b>	Teilnehmer hat Leihchip zurückgegeben
<b>238</b>	Ersatz Startnummer

Die Datenzeilen beim Auslesen der SI-Chips haben das Format:

**Code StartNr Std:Min:Sec'ms Tag-Monat-Jahr  
Fehlercode; [@ts+/-SHIFT] @idCHIP-NR  
@siSTATIONS-NR #WoTag**

Die Bedeutung von **Code**:

<b>1...62</b>	Fuchszeit für Chip-Nr
<b>64</b>	Ziellichtschrankenzeit für StartNr
<b>127</b>	Startzeit für Chip-Nr
<b>128</b>	Zielzeit für Chip-Nr
<b>243</b>	Zeit ist relativ ab Startzeit für Chip-Nr

<b>1020...1254</b>	1000 + Fuchs-SI-Stations-Nr., die nicht in eine Fuchs-Nummer umcodiert werden kann
<b>2001...2062 2127, 2128</b>	2000 + Fuchs-SI-Stations-Nr. oder Start/Ziel-Funktions-Nr., der Wochentag des SI-Zeitstempels entspricht nicht dem Wochentag des Wettbewerbs
<b>3001...3019 3127, 3128</b>	3000 + Fuchs-SI-Stations-Nr. oder Start/Ziel-Funktions-Nr., die Station ist nicht geeignet mit dieser Programmierung, die Datenzeile wird auskommentiert

Seit der **Version 19.8** wird bei SI-Chip5 (ChipNr < 500000) immer der originale 12-h-Zeitstempel (00:00:00 bis 11:59:59) in der KOR-Datei unverändert gespeichert !  
Für die Wertung/Platzierung wird er entsprechend der Wettkampf-Beginnzeit umgerechnet.

```
@SAVE: 14:08:24 11.7.09
TLN File: c:\09071112 RLL3\090711.tln
Computer: LATITUDE/Charly
@BEGIN-KOR
#StNo=53 - at 14:08:24 Chip=411512
  4 53 01:28:57'00 11.7.09 0; @ts-10 @id411512 @si34
  5 53 01:44:43'00 11.7.09 0; @id411512 @si35
  1 53 01:51:06'00 11.7.09 0; @id411512 @si31
  3 53 01:59:07'00 11.7.09 0; @id411512 @si33
  6 53 02:07:17'00 11.7.09 0; @id411512 @si36
 128 53 02:07:44'00 11.7.09 0; @id411512 @si4
#StNo=56 - at 14:09:22 Chip=4845
  4 56 01:30:30'00 11.7.09 0; @id4845 @si34
  5 56 01:44:40'00 11.7.09 0; @id4845 @si35
  1 56 01:51:25'00 11.7.09 0; @id4845 @si31
  3 56 01:58:49'00 11.7.09 0; @id4845 @si33
  6 56 02:08:09'00 11.7.09 0; @id4845 @si36
 128 56 02:08:46'00 11.7.09 0; @id4845 @si4
#StNo=16 - at 15:13:41 Chip=831106 - Stephan Koeberle D SSV Planeta Redebeul
  4 16 14:29:10'00 11.7.09 0; @id831106 @si34 #Sa
  5 16 14:39:40'00 11.7.09 0; @id831106 @si35 #Sa
  1 16 14:45:07'00 11.7.09 0; @id831106 @si31 #Sa
  3 16 14:51:01'00 11.7.09 0; @id831106 @si33 #Sa
  2 16 15:07:00'00 11.7.09 0; @id831106 @si32 #Sa
  6 16 15:11:24'00 11.7.09 0; @id831106 @si36 #Sa
 128 16 15:11:46'00 11.7.09 0; @id831106 @si4 #Sa
@END

@SAVE: 16:08:33 11.7.09
TLN File: c:\09071112 RLL3\090711.tln
Computer: LATITUDE/Charly
@BEGIN-KOR
```

251 17 14:00:00'00 11.7.09 0; @Stein, Jens #name  
251 14 14:00:00'00 11.7.09 0; @DL7AFJ #call  
@END

## Beispiel einer Backup-Daten-Datei (DAT)

Hier wurde ein Backup einer SI-Auslese-Station gemacht. Der Wettkampftag war am Samstag den 17.4.2021.

Die ersten Datenzeilen stammen also vom Sonntag, einem Wochenende vor dem Wettkampftag. Sie werden beim Einlesen in FjwW nicht wirksam, sie sind durch '#So' auskommentiert.

```
#SI backup *17-4-21* ©FjwW V21.3 17:44:39 18.4.21
@SAVE: 17:44:40 18.4.21
  Station 5 = Chip lesen
  Board-CPU-No 134369
@BEGIN-A
#So  2 0 13:51:41'00 So.So.So 0; @id2133215 @si52 #at:So
#So  1 0 13:55:57'00 So.So.So 0; @id2133215 @si51 #at:So
#So  3 0 13:59:49'00 So.So.So 0; @id2133215 @si53 #at:So
#So  5 0 14:06:25'00 So.So.So 0; @id2133215 @si55 #at:So
#So  4 0 14:07:41'00 So.So.So 0; @id2133215 @si54 #at:So
#So 127 0 13:25:14'00 So.So.So 0; @id2133215 @si3 #at:So
#So 128 0 14:10:51'00 So.So.So 0; @id2133215 @si4 #at:So
#So  2 0 10:16:27'00 So.So.So 0; @id2107033 @si52 #at:So
#So  1 0 10:21:42'00 So.So.So 0; @id2107033 @si51 #at:So
#So  3 0 10:25:49'00 So.So.So 0; @id2107033 @si53 #at:So
#So  5 0 10:32:37'00 So.So.So 0; @id2107033 @si55 #at:So
#So  4 0 10:33:57'00 So.So.So 0; @id2107033 @si54 #at:So
#So 127 0 09:43:09'00 So.So.So 0; @id2107033 @si3 #at:So
#So 128 0 10:37:26'00 So.So.So 0; @id2107033 @si4 #at:So
  1 2 10:14:45'00 17.4.21 0; @id428091 @si51
  3 2 10:19:03'00 17.4.21 0; @id428091 @si53
  2 2 10:24:35'00 17.4.21 0; @id428091 @si52
  5 2 10:28:45'00 17.4.21 0; @id428091 @si55
  4 2 10:30:02'00 17.4.21 0; @id428091 @si54
127 2 09:39:52'00 17.4.21 0; @id428091 @si3
128 2 10:34:08'00 17.4.21 0; @id428091 @si4
  2 1 09:35:13'00 17.4.21 0; @id2068669 @si52 #at:Sa
  1 1 09:38:37'00 17.4.21 0; @id2068669 @si51 #at:Sa
  3 1 09:41:46'00 17.4.21 0; @id2068669 @si53 #at:Sa
  5 1 09:46:51'00 17.4.21 0; @id2068669 @si55 #at:Sa
  4 1 09:47:54'00 17.4.21 0; @id2068669 @si54 #at:Sa
127 1 09:13:54'00 17.4.21 0; @id2068669 @si3 #at:Sa
128 1 09:50:54'00 17.4.21 0; @id2068669 @si4 #at:Sa
  2 3 11:19:00'00 17.4.21 0; @id200468 @si52
  1 3 11:25:15'00 17.4.21 0; @id200468 @si51
  3 3 11:29:39'00 17.4.21 0; @id200468 @si53
  5 3 11:38:22'00 17.4.21 0; @id200468 @si55
  4 3 11:40:23'00 17.4.21 0; @id200468 @si54
127 3 10:40:29'00 17.4.21 0; @id200468 @si3
128 3 11:46:11'00 17.4.21 0; @id200468 @si4
  4 5 12:07:44'00 17.4.21 0; @id8625747 @si54 #at:Sa
  5 5 12:08:34'00 17.4.21 0; @id8625747 @si55 #at:Sa
  3 5 12:12:44'00 17.4.21 0; @id8625747 @si53 #at:Sa
  1 5 12:14:23'00 17.4.21 0; @id8625747 @si51 #at:Sa
  2 5 12:17:05'00 17.4.21 0; @id8625747 @si52 #at:Sa
127 5 12:04:12'00 17.4.21 0; @id8625747 @si3 #at:Sa
```

```

128 5 12:39:23'00 17.4.21 0; @id8625747 @si4 #at:Sa
  4 6 12:06:03'00 17.4.21 0; @id2068667 @si54 #at:Sa
  5 6 12:07:22'00 17.4.21 0; @id2068667 @si55 #at:Sa
  2 6 12:09:48'00 17.4.21 0; @id2068667 @si52 #at:Sa
  1 6 12:14:30'00 17.4.21 0; @id2068667 @si51 #at:Sa
127 6 12:02:07'00 17.4.21 0; @id2068667 @si3 #at:Sa
128 6 12:41:08'00 17.4.21 0; @id2068667 @si4 #at:Sa
  4 7 01:53:45'00 17.4.21 0; @id362809 @si54
  3 7 02:01:36'00 17.4.21 0; @id362809 @si53
  1 7 02:06:21'00 17.4.21 0; @id362809 @si51
  2 7 02:10:59'00 17.4.21 0; @id362809 @si52
127 7 01:49:56'00 17.4.21 0; @id362809 @si3
128 7 02:38:42'00 17.4.21 0; @id362809 @si4
@END_CRC_ok

```

## Beispiel einer Backup-Daten-Datei (DAT)

In diesem Beispiel wurden nacheinander die fünf SI-Fuchsstationen 31,32,33,34,35 ausgelesen.

```

#SI backup *17-10-20* @FjwW V20.8 11:02:19 18.10.20
@SAVE: 11:02:20 18.10.20
  Station 31 = Fuchs
  Board-CPU-No 84049
@BEGIN-A
  11 0 13:47:03'00 17.10.20 0; @id411769 @fsi31 #at:Sa
  11 0 13:47:42'00 17.10.20 0; @id1903179 @fsi31 #at:Sa
  11 0 13:51:00'00 17.10.20 0; @id2120137 @fsi31 #at:Sa
  11 0 14:01:42'00 17.10.20 0; @id7650506 @fsi31 #at:Sa
  11 0 14:02:40'00 17.10.20 0; @id445652 @fsi31 #at:Sa
  11 0 14:04:25'00 17.10.20 0; @id2118928 @fsi31 #at:Sa
  11 0 14:05:56'00 17.10.20 0; @id7801230 @fsi31 #at:Sa
  11 0 14:06:17'00 17.10.20 0; @id2118935 @fsi31 #at:Sa
  11 0 14:52:11'00 17.10.20 0; @id7631311 @fsi31 #at:Sa
  11 0 15:36:36'00 17.10.20 0; @id445659 @fsi31 #at:Sa
@END_CRC_ok

```

```

#SI backup *17-10-20* @FjwW V20.8 11:02:59 18.10.20
@SAVE: 11:03:00 18.10.20
  Station 32 = Fuchs
  Board-CPU-No 84056
@BEGIN-A
  12 0 14:07:48'00 17.10.20 0; @id7631311 @fsi32 #at:Sa
  12 0 14:11:27'00 17.10.20 0; @id445659 @fsi32 #at:Sa
  12 0 14:33:21'00 17.10.20 0; @id411769 @fsi32 #at:Sa
  12 0 14:45:26'00 17.10.20 0; @id1903179 @fsi32 #at:Sa
  12 0 14:53:44'00 17.10.20 0; @id7650506 @fsi32 #at:Sa
  12 0 15:02:46'00 17.10.20 0; @id445652 @fsi32 #at:Sa
  12 0 15:03:12'00 17.10.20 0; @id2118928 @fsi32 #at:Sa
  12 0 15:14:18'00 17.10.20 0; @id2120137 @fsi32 #at:Sa
  12 0 15:17:42'00 17.10.20 0; @id7801230 @fsi32 #at:Sa
  12 0 15:18:14'00 17.10.20 0; @id2118935 @fsi32 #at:Sa
@END_CRC_ok

```

```

#SI backup *17-10-20* @FjwW V20.8 11:03:19 18.10.20
@SAVE: 11:03:20 18.10.20
  Station 33 = Fuchs

```

Board-CPU-No 84046  
@BEGIN-A  
13 0 13:56:27'00 17.10.20 0; @id411769 @fsi33 #at:Sa  
13 0 14:03:28'00 17.10.20 0; @id1903179 @fsi33 #at:Sa  
13 0 14:08:06'00 17.10.20 0; @id7650506 @fsi33 #at:Sa  
13 0 14:09:51'00 17.10.20 0; @id445652 @fsi33 #at:Sa  
13 0 14:11:58'00 17.10.20 0; @id2118928 @fsi33 #at:Sa  
13 0 14:15:42'00 17.10.20 0; @id2118935 @fsi33 #at:Sa  
13 0 14:15:55'00 17.10.20 0; @id7801230 @fsi33 #at:Sa  
13 0 14:40:04'00 17.10.20 0; @id7631311 @fsi33 #at:Sa  
13 0 14:44:12'00 17.10.20 0; @id2120137 @fsi33 #at:Sa  
13 0 14:58:52'00 17.10.20 0; @id445659 @fsi33 #at:Sa  
@END\_CRC\_ok

#SI backup \*17-10-20\* ©FjwW V20.8 11:03:42 18.10.20  
@SAVE: 11:03:43 18.10.20  
Station 34 = Fuchs  
Board-CPU-No 86917

@BEGIN-A  
14 0 14:05:24'00 17.10.20 0; @id445658 @fsi34 #at:Sa  
14 0 14:11:25'00 17.10.20 0; @id2120137 @fsi34 #at:Sa  
14 0 14:20:21'00 17.10.20 0; @id411769 @fsi34 #at:Sa  
14 0 14:20:49'00 17.10.20 0; @id7631311 @fsi34 #at:Sa  
14 0 14:33:48'00 17.10.20 0; @id445659 @fsi34 #at:Sa  
14 0 14:34:04'00 17.10.20 0; @id1903179 @fsi34 #at:Sa  
14 0 14:37:34'00 17.10.20 0; @id7650506 @fsi34 #at:Sa  
14 0 14:51:35'00 17.10.20 0; @id2118928 @fsi34 #at:Sa  
14 0 14:51:55'00 17.10.20 0; @id445652 @fsi34 #at:Sa  
14 0 15:02:08'00 17.10.20 0; @id7801230 @fsi34 #at:Sa  
14 0 15:30:37'00 17.10.20 0; @id2118935 @fsi34 #at:Sa  
@END\_CRC\_ok

#SI backup \*17-10-20\* ©FjwW V20.8 11:03:57 18.10.20  
@SAVE: 11:03:57 18.10.20  
Station 35 = Fuchs  
Board-CPU-No 86890

@BEGIN-A  
15 0 14:07:05'00 17.10.20 0; @id411769 @fsi35 #at:Sa  
15 0 14:20:25'00 17.10.20 0; @id1903179 @fsi35 #at:Sa  
15 0 14:23:12'00 17.10.20 0; @id7650506 @fsi35 #at:Sa  
15 0 14:23:58'00 17.10.20 0; @id2118928 @fsi35 #at:Sa  
15 0 14:25:13'00 17.10.20 0; @id445652 @fsi35 #at:Sa  
15 0 14:30:08'00 17.10.20 0; @id7631311 @fsi35 #at:Sa  
15 0 14:35:43'00 17.10.20 0; @id2120137 @fsi35 #at:Sa  
15 0 14:41:57'00 17.10.20 0; @id2118935 @fsi35 #at:Sa  
15 0 14:47:45'00 17.10.20 0; @id7801230 @fsi35 #at:Sa  
15 0 15:07:48'00 17.10.20 0; @id445659 @fsi35 #at:Sa  
@END\_CRC\_ok

## Beispiel einer EDA-Datei (EDAD V2.1)

Datenzeilen beginnen mit einem Codewort.

```
*****
* 1. Ranglistenlauf 2002 Sachsen 26.5.2002 80-m-Band *
*****

Wettkampf: am 26-05-2002 ab 9.00 Uhr im 80-m-Band
Teilnehmer: D19=4 D21=6 D35=4 D50=3 M19=12 M21=13 M40=14
M50=10 M60=10 / Tln=76 +Hel=84
Limitzeit: 120 min
000: OFF
001: 1. Ranglistenlauf 2002 Grillenburg 80m
002: 26.5.2002
003: 80
004: 5
005: 76
008: 9.00:00
009: 120
010: 13.01:00
020: 4/2002
021: 296
023: S27
031: Meißner
032: Stefan
033: DM2AML
034: S27
050: IARU2
051: D19,D21,D35,D50,M19,M21,M40,M50,M60
097: 1
098: 1
099: EDAD V2.1
233: 4
234: 6530
236: 6
237: 6790
239: 4
240: 7160
242: 3
243: 5320
245: 12
246: 6780
248: 13
249: 7680
251: 14
252: 7150
254: 10
255: 6530
257: 10
258: 7010
700: *****
701: * 1. Ranglistenlauf 2002 Sachsen 26.5.2002 80-m-Band *
702: *****
709: FjwW Version 4.5
710: 0:0/-2150:270/-2170:1530/-900:675/-480:2080/0:1350/-1210:-930
713: 6
```

719: 31 32 33 34 35  
721: 1 . 3 4 5  
722: 1 2 3 . 5  
723: . 2 3 4 5  
724: . . 3 4 5  
725: 1 2 . 4 5  
726: 1 2 3 4 5  
727: 1 2 3 4  
728: 1 . 3 4 5  
729: . 2 3 4

101: Berse  
102: Kathrin  
103: N28  
106: D19  
109: 1987  
120: 4  
121: 95:47  
150: PM  
160: 410485  
301: 11.30:47'00  
302: 9.55:00  
311: 11.18:28  
313: 10.58:11  
314: 10.34:32  
315: 10.15:34  
800: 59

101: Hauser  
102: Corina  
103: X41  
106: D19  
109: 1983  
120: 2  
121: 113:37  
150: PM  
160: 411523  
301: 11.53:37'00  
302: 10.00:00  
313: 11.27:57  
315: 10.45:07  
800: 66

101: Lehmann  
102: Sarah  
106: D19  
109: 1988  
120: 4  
121: 121:33  
150: PM  
160: 410484  
301: 11.21:33'00  
302: 9.20:00  
311: 10.40:12  
313: 11.06:43  
314: 9.59:03  
315: 9.36:50  
800: 58  
800: 60

;----- gekürzt -----

101: Stadler  
102: Ewald  
103: P18  
104: DJ2UE  
106: M60  
109: 1936  
120: 3  
121: 112:07  
160: 6250  
301: 10.57:07'00  
302: 9.05:00  
312: 10.29:12  
313: 9.24:13  
314: 9.53:14  
800: 41

101: Hauser  
102: Erich  
103: X41  
104: DG00C  
106: M60  
109: 1932  
150: PM  
160: 410472  
302: 9.40:00  
800: 31

101: Eichhorn  
102: Udo  
103: S27  
104: DL1DWR  
107: HLP

101: Meißner  
102: Stefan  
103: S27  
104: DM2AML  
107: ORG

;----- gekürzt -----

101: Oehme  
102: Olaf  
103: S47  
104: DG0CH  
107: HLP

101: Schade  
102: Karl-Heinz  
103: D21  
104: DL7VDB  
107: HLP

101: Zimmermann  
102: Lutz  
103: S27  
104: DG4VX  
107: HLP  
999: 48239

Veranstalter: Meißner, Stefan DM2AML

Mit dem mitgelieferten Programm **EDADcheck** können EDA-Dateien überprüft werden.

## Beispiel einer Namensliste

In den Namenslisten1/2 sind mehrere Tausend deutsche/ausländische Teilnehmer registriert, gesammelt aus Hunderten Ergebnissen von ARDF-Wettbewerben. Damit wird eine schnelle Übernahme ihrer Daten in einen neuen Wettbewerb möglich. Die Namensliste3 enthält internationale Schiedsrichter.

```
;SAVE: 16.3.08 12:13:14 ©FjwW Version 8.3
@NAME      VORNAME  CALL    DOK    KAT    KAT1   GEBURT  KARTNR  STAT  BEM
;-----
_Gestohlen 219317              219317+      Gestohlener Chip
Westf.-Süd
_Verloren 235667              235667      gehörte Ludwig
Grünberger
Abt        Wilhelm  DJ6OE   Z30    M60    VET    1925
Abts       Markus   G24
Abwandner  Dominik M19     JUN    1986
Ackerly    Bryan   VK3YNG  AUS    M40    OT     1963
Ader       Frank   DH5FA   Z34    M50    SEN    1947      vorher R15
Adler      Andre   M21     SEN    1979
Adlerova   Martina ASP8701 CZE    W19    WOM    1987      53779
...
Zuverleihen 200464              200464+      Paule's DG1EHH,
OV L16
...
Zyhaliuk   Stefan  OE2SZM  AUT
???        ??      HL1IE   KOR    M21    SEN
Kwang-Yong in Hangul
```

Für die Schlüsselwortzeile, mit @ beginnend, gelten die Aussagen wie bei der [TLN-Datei](#); es können auch die englischen [Schlüsselworte](#) benutzt werden.

Es gibt zwei mögliche Formate, die von FjwW eingelesen werden:

- die Datenspalten, wie **VORNAME** oder **CALL**, beginnen an festen Spaltenpositionen, der Raum zur nächsten Datenspalte ist mit Leerzeichen aufgefüllt; z.B. die Datenspalte für **VORNAME** beginnt an der Spaltenposition von **V** und endet vor der Spaltenposition **C** von Call.
- die Datenspalten, wie **NAME** oder **VORNAME**, sind getrennt durch einen Tabulator.

Unter Bemerkung **BEM** kann ein beliebiger Text eingetragen werden, die komplette Zeile soll 256 Zeichen nicht überschreiten; im [Teilnehmer-Erfassungs-Fenster](#) werden die ersten max. 80 Zeichen dargestellt.

Als Namensliste kann auch eine normale TLN-Datei oder eine in FjwW erzeugte Einzelwertungs-CSV-Liste (mit Option: **CSV-Schlüsselwort 'wie TLN'**) eingelesen werden. Es können mehrere Namenslisten auf einmal geladen oder nacheinander hinzugeladen werden.

## Beispiel Dateien

Folgende Dateien sind im Unterverzeichnis "Beispiele" von FjwW\_uni zu finden:

<b>TLN Dateien</b>	
_default.tln	Einfache TLN-Datei mit Erläuterung der Schlüsselworte, keine Teilnehmer
_WC2016m80+2.tln	World Championships 2016 Bulgarien, 80- und 2-m-Band
_beispiel1.rtf	TLN-Datei im RTF-Format, über die Zwischenablage in FjwW importierbar
_beispiel2.xls	TLN-Datei im XLS-Format, über die Zwischenablage in FjwW importierbar
<b>Wettbewerbe</b>	
_beispiel.tln (*.kor)	Dt. Ranglistenlauf 2004, dt. Schlüsselworte
_example.tln (*.kor)	Dt. Ranglistenlauf 2004, engl. Schlüsselworte
_wc060916-80m.tln (*.kor)	World Championships 2006 Bulgarien
_beispiel-WC2010m80+2.tln (*.kor)	World Championships 2010 Kroatien
_110908sprint.tln (*.kor)	IARU R1 Championships 2011, Sprint-Wettbewerb
_demo.tln (*.kor)	Kann in einer nicht lizenzierten FjwW-Version geladen werden, Tln <=20, Kat <=2
_wc080904-2m.xls (*.kor)	World Championships 2008 Korea, TLN als EXCEL, über

	Zwischenablage in FjwW importieren
<b>FjwMap</b>	
_ec070915-2m.map (_ec070915.jpg)	IARU R1 Championships Polen 2007
_wc080906-80m.map (*.jpg) _wc080906-80m-StNo185.gpx	World Championships Korea 2008, mit Laufstrecke
_FjwMap-Sprint-FoxList.txt	Fuchslisten für Sprint, importierbar in FjwMap
_FjwMap-Garmin-CSV.csv	Import von Standorten aus einer GARMIN-CSV-Datei
<b>FjwLay</b>	
_certificate-DM2007.lay (*.jpg) _beisp-urkunde.csv	Layout für Urkundendruck mit FjwLay mit Datenquelle
_beisp-urkunde.rtf (*.csv)	WORD-Dokument zum Urkunden-Seriendruck
<b>Anmeldung mit EXCEL</b>	
_IARU-WC-2022-SRB-Registry.xlsm	Vorschlag für World Championships 2022, verbesserte VBS-Makros
_IARU-R1-2021-BUL-Registry.xlsm	Benutzt bei der IARU R1 Championships 2021 Bulgarien
_EuroCup-2021-BUL-Registry.xlsm	Benutzt beim EuroCup 2021 Bulgarien
<b>Ergebnisse mit EXCEL</b>	
_Ergebnisse-mit-EXCEL.xlsm	Auswertung kleiner Wettbewerbe (OV-Wettbewerbe), die erzeugte CSV-Datei kann in FjwW importiert werden
<b>Verschiedenes</b>	
_ExcelAllSheetsOutAsCSV.vbs	VBS-Makro für EXCEL, Ausgabe alle Seiten als CSV

_FjwWmassIDVprint.vbs	Massendruck der IDV-Listen, Kommentar im Script beachten
_FjwWregKeyShow.vbs	Darstellung aller vorhandenen Registry-Einträge für FjwW
_SIstationLabel12.lbl	Label-Datei für 'Brother P-touch Editor' zum Druck von SI-Stations- Beschriftungen
_competitors_GER.csv	
_competitors_CZE.csv	
<b>Bilder</b>	
_ardfrll.jpg	Bild für Hintergrund
_logo-EYAC.bmp	Ergebnislisten-Druck mit Bildern

## Beispiele für Zieltickets

<i>Name, Vorname</i>	<i>DOK</i>	<i>Call</i>	<i>Kat</i>	<i>KartenNr</i>	<i>StartNr</i>
Schmiedeberg, Nils	V24		M21	440244	51
<i>Gesamt-Lz / Reihenfolge / Laufzeiten / minimale Laufstrecke</i>					
64:14 min / S-2-3-5-4-1-Z / 12+11+11+14+12+05 min / >8170 m					
<b>Start--Fuchs--Ziel-Zeiten</b>					
13.25--13.36:36--13.47:11--13.58:22--14.12:28--14.24:15--14.29:14					
28-8-02	1. Ranglistenlauf 2002	Grillenburg 2m	(c) FjwW		

Wenn der registrierte SI-Chip mit seiner Karten-Nummer in **keinem** der geladenen Wettkämpfe vorkommt, wird ein etwas anderes Zielticket ausgedruckt. Die Besonderheiten sind:

- Keine Angaben zu Name, DOK, Call, Kategorie und Wettkampftitel möglich
- Als StartNr wird die auf dem SI-Chip vorhandene Start-Nummer ausgegeben, die Startzeit ist die auf dem SI-Chip gespeicherte Zeit
- Bei der Reihenfolge werden die Nummern der Stationen (keine Fuchs-Nummern) angegeben, sie entspricht der gespeicherten Reihenfolge auf dem SI-Chip
- Start und Ziel werden unabhängig von den wirklichen Zeiten immer zuerst bzw. zuletzt angegeben, bei den Laufzeiten kann es möglicherweise zu negativen Angaben kommen

<i>Name, Vorname</i>	<i>DOK</i>	<i>Call</i>	<i>Kat</i>	<i>KartenNr</i>	<i>StartNr</i>
???????????				440244	40244
<i>Gesamt-Lz / Reihenfolge / Laufzeiten / minimale Laufstrecke</i>					
64:14 min / S-32-33-35-34-31-Z / 12+11+11+14+12+5 min					
<b>Start--Fuchs--Ziel-Zeiten</b>					
13.24:45--13.36:36--13.47:11--13.58:22--14.12:28--14.24:15--14.29:14					
28-8-02				(c) FjwW	

~~Mit diesen INI-Datei-Einträgen kann das Aussehen des Tickets gesteuert werden:~~

~~;- Optionswerte addieren: (+1)mit Laufstrecken-Grafik, (+2)Hoch statt Querformat~~

~~;- (+4)mit Stations statt Fuchsnummer, (+8)kein Ticket bei unbekanntem SI-Chip~~

~~**tiOption=3**~~

~~;- Größe der Laufstrecken-Grafik~~

~~**tiZoomGraphic=4**~~

~~;- Font des Ticketdruck (Name, Größe)~~

~~**tiFont=Courier New, 9**~~

~~;- oberer Rand in mm~~

~~**tiTop=22**~~

~~;- linker Rand in mm~~

~~**tiLeft=10**~~

~~;- Format Kopfzeile: (+1)fett, (+2)kursiv, (+4)unterstrichen~~

~~;- Addiere Zahlenwerte für mehrere Optionen~~

~~**tiHead=3**~~

~~;- Format Datenzeilen: (+1)fett, (+2)kursiv, (+4)unterstrichen~~

~~**tiData=0**~~

~~;- Format Wettbewerbstitel unten: (+1)fett, (+2)kursiv, (+4)unterstrichen~~

~~**tiTitl=2**~~

~~;- Leerzeilen nach letzter Ticketzeile (default=2)~~

~~**tiEndRow=4**~~


**Beim ersten Aktivieren des Ticketdrucks öffnet sich nun ein Dialog, in dem alle Einstellungen besser vorgenommen werden können.**

Mit diesem neuen Feature werden beim ersten Öffnen des Dialogs die entsprechenden Einstellungen aus der INI-Datei übernommen, mit OK in die Registry gespeichert, dann haben die INI-Dateiangaben keine Bedeutung mehr.

Mit diesem INI-Datei-Eintrag kann das Zielticket zweifach gedruckt werden

; Ticketdruck doppelt, bei Zieleinlauf: (0)nein, (1)ja  
**tiDouble=0**

### Ein Beispiel im Hochformat mit **Laufstreckengrafik**

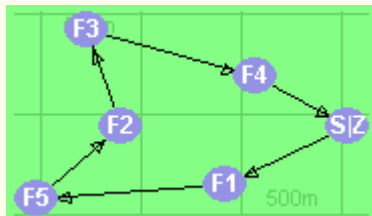


Name, Vorn.	StNr	19	DOK/Klub
Drews, Christian			D04
Kategorie	Call	ChipNr	Ges.Laufzeit
M21	DL7APD	4831	31'59 min
Minimale Laufstrecke		>1330 m	
Reihenfolge	Zeit	Diff	Kumulativ
Start	14:20:00		0'00
Fuchs 4	14:25:10	5'10	5'10
Fuchs 3	14:30:38	5'28	10'38
Fuchs 2 #	14:36:27	5'49	16'27
Fuchs 5	14:40:48	4'21	20'48
Fuchs 1	14:47:52	7'04	27'52
Ziel	14:51:59	4'07	31'59
Füchse 5, Platz 3 um 14:45			
2.Lauf zur Fränkischen Peilmeisterschaft			
17.10.2004			(c) FjwW

### Ein Beispiel im Hochformat : (Zeilbreite 40 Zeichen)

Name, Vorn.	StNr	19	DOK/Klub
Drews, Christian			D04
Kategorie	Call	ChipNr	Ges.Laufzeit
M21	DL7APD	4831	31'59 min
Minimale Laufstrecke		>1330 m	
Reihenfolge	Zeit	Diff	Kumulativ
Start	14:20:00		0'00
Fuchs 4	14:25:10	5'10	5'10
Fuchs 3	14:30:38	5'28	10'38
Fuchs 2 #	14:36:27	5'49	16'27
Fuchs 5	14:40:48	4'21	20'48
Fuchs 1	14:47:52	7'04	27'52
Ziel	14:51:59	4'07	31'59
Füchse 5, Platz 3 um 14:55			
2.Lauf zur Fränkischen Peilmeisterschaft			
17.10.2004			(c) FjwW

In der Zeilen der Fuchszeiten können folgende Zeichen stehen, sie bedeuten dann:

- Fuchs wurde gefunden, wird aber für den Teilnehmer nicht
- \* gewertet, weil dieser nicht in Fuchsliste seiner Kategorie eingetragen ist
- # Fuchs wurde mehrfach gefunden mit einer Zeitdifferenz > 1 Minute
- + Fuchszeit liegt nicht innerhalb Start- und Zielzeit, Fuchs wird nicht gewertet

Mit einem Etiketten-/Label-Drucker **QL-500/550/560** von **Brother** gibt es eine weitere gute Möglichkeit Zieltickets auszudrucken, die verschiedene Grafikelemente enthalten können [siehe](#)  .

## Details zum Zielticket-Druck mit FjwLay

Diese neue Form des Zielticket-Drucks bietet vielfällige Möglichkeit der Gestaltung eines Tickets durch den Benutzer. Dazu wird das Programm **FjwLay** genutzt, mit dem zunächst ein spezielles, geeignetes Layout kreiert werden muss, bevor gedruckt werden kann. Beispiele sind im Beispiel-Verzeichnis von FjwW vorhanden.

Die Nutzung von FjwLay bietet für die grafische Gestaltung:

- Wählbare Größe des Tickets
- Alle Schriftarten, -Größen, -Eigenschaften, -Farben
- Setzen von Rahmen, die mit einzeilig formatierten Text und Schlüsselworten gefüllt werden können
- Setzen von Rahmen, die mit einer Grafik (JPG/GIF/BMP) gefüllt werden kann, die Transparent-Eigenschaft des GIF bleibt erhalten
- Text und Grafik im Rahmen können ausgerichtet, Grafiken verschieden dem Rahmen angepasst werden
- Hintergrund-Grafik (JPG/GIF/BMP) über Teile oder das ganze Ticket, alle anderen Elemente darüber gedruckt

Zunächst wird das Layout so kreiert, wie es schon vom Urkundendruck bekannt ist. Es werden auch die schon bekannten Schlüsselworte in den dabei entstehenden CSV-Datenstream von FjwW zu FjwLay verwendet:

**Dat, Titl, Kat, Kat3, Nam, Vorn, Clb, Cal, Bnd, Laufz, Fu, StNr, Kart**  
(dt., auch engl. vorhanden), siehe im Bild unten.

**Lfstr, Opt** sind neue Schlüsselworte für die minimale Laufstrecke des Teilnehmers und die optimal mögliche Strecke seiner Kategorie.

Eine Besonderheit ist der Block mit den Schlüsselworten **T??a, T??b, T??c, T??d**. Hier werden die Fuchs-Ankunftszeiten, einschließlich Start-, Ziel-, Differenz- und Kumulativ-Zeiten in Suchreihenfolge der Füchse gelistet.

Die Zeile mit **T00?** zeigt immer die Startzeit, die folgenden Zeilen **T01? . . . Tnn?** (nn = max. Anzahl der im Wettkampf existierenden Füchse/Bake & Start & Ziel) zeigen die Fuchs-Zeiten. Daran anschließend werden die Zieldaten angegeben. Unteres Beispiel verdeutlicht das.

Wenn das Zielticket in einem gesetzten Rahmen die (grüne) Laufstreckengrafik darstellen soll, muss das Schlüsselwort **FjwGIF** gesetzt werden. Das untere Beispiel wurde so entworfen, dass es dem bekannten ursprünglichen in FjwW druckbaren Zielticket sehr ähnelt und die Auswirkungen der Schlüsselworte zeigt. Bitte dieses Beispiel genau ansehen, als Datei **\_Ticket3.lay** befindet es sich im 'BeispielTicket'-Verzeichnis von FjwW.

Bei dieser Art des Ticketdruck müssen beide Programme FjwW und FjwLay gestartet und korrekt eingestellt sein.

In **FjwLay** muss mit

**Datei|Ticketdruck von FjwW ein/aus** der zu benutzende Drucker eingestellt und der Ticketdruck damit aktiviert werden.

In **FjwW** muss der Ticketdruck im Menü

**Ergebnisse|Ziel-Ticket|Ticket mit FjwLay** aktiviert sein.

Die Daten von FjwW werden dann über eine Programm-Kommunikation zu FjwLay übertragen, die Schlüsselworte im Layout ersetzt und am gewählten Drucker in FjwLay gedruckt, **Beispiel rechts !**

Ob die deutschen oder englischen Schlüsselworte von FjwW gesendet werden, wird durch

**Ergebnisse|Listen Optionen/Schlüsselwort Sprache** eingestellt.

Dieses Beispiel hat eine Papiergröße von **65 x 115 mm**, geeignet für Labelprinter, z.B. des Brother QL500...

Wenn bei Zieleinlauf sofort zwei Tickets gedruckt werden sollen, ist **tiDouble=1** in der INI-Datei zu setzen.

Vorname Name	Klub	Rufzeichen	
Vorn Nam	Clb	Cal	
Kateg.	Chip-Nr	Start-Nr	Ges.Laufzeit
Kat	KartNr	StNr	Laufz
Reihenfolge	Zeit	Differenz	Kumulativ
T00a	T00b	T00c	T00d
T01a	T01b	T01c	T01d
T02a	T02b	T02c	T02d
T03a	T03b	T03c	T03d
T04a	T04b	T04c	T04d
T05a	T05b	T05c	T05d
T06a	T06b	T06c	T06d
T07a	T07b	T07c	T07d

Laufstrecke > Lfst m (Optimum Optm m)

FjwGIF

Ranglisten Wettbewerb Sachsen

Vorname Name	
Alexander Herg	
Kateg.	Chip-
M21	99999
Reihenfolge	
Start	1:
Fuchs 2	1:
Fuchs 1	1:
Fuchs 3	1:
Fuchs 5	1:
Fuchs 4	1:
Bake	1:
Ziel	1:
Laufstrecke > 7	

Route 7570m

Ranglisten

Unten ein weiteres Beispiel, das die neuen Möglichkeiten zeigt.

Als Datei **\_Ticket5.lay** findet man es im 'Beispiel\Ticket'-Verzeichnis von FjwW. Dieses Beispiel hat eine Papiergröße von A5 (**148 x 219 mm**).

Layout in FjwLay

Ausdruck

Vorn Nam			
Klub Clb			
Kategorie Kat			
Start-Nr StNr			
Chip-Nr KartNr			
T00a	T00b	T00c	T00d
T01a	T01b	T01c	T01d
T02a	T02b	T02c	T02d
T03a	T03b	T03c	T03d
T04a	T04b	T04c	T04d
T05a	T05b	T05c	T05d
T06a	T06b	T06c	T06d
T07a	T07b	T07c	T07d

Laufstrecke > Lfst m (Optm m Opt.)

Laufzeit Laufz min

Neujahrs-Wettbewerb 2-m-Band 1.1.2018

Alexander Hergert

Klub C18 Start-Nr 5

Kategorie M21 Chip-Nr 9999909

Route 7570m

Start	13:40:00	0'00
Fuchs 2	13:50:56	10'56 10'56
Fuchs 1	13:59:42	8'46 19'42
Fuchs 3	14:08:30	8'48 28'30
Fuchs 5	14:13:41	5'11 33'41
Fuchs 4	14:22:10	8'29 42'10
Bake	14:28:59	6'49 48'59
Ziel	14:29:45	0'45 49'45

Laufstrecke > 7570 m (7380 m Opt.)

Laufzeit 49'45 min

Neujahrs-Wettbewerb 2-m-Band 1.1.2018

Beide Beispiele oben sind für einen Klassik-Wettbewerb mit 5 Füchsen und Bake geeignet.  
Für die verschiedenen ARDF-Wettbewerbe sind folgende Anzahl von **Tnn?**-Zeilen notwendig:

Klassik	<b>T00? ... T07?</b>	Start, 5 Füchse, Bake, Ziel
Sprint	<b>T00? ... T13?</b>	Start, 5 Füchse, Spectator, 5 Füchse, Bake, Ziel
FoxOring	<b>T00? ... T12?</b>	Start, 10 Füchse, Bake, Ziel

## Beispiel für Urkunden-Seriendruck

- **FjwLay** dient zum Entwurf von Layouts und Bedrucken von Urkundenvorlagen mit den Daten der erreichten Ergebnissen von ARDF-Wettbewerben. Auf Grund seiner Funktionalität kann es aber auch unabhängig von FjwW für etliche andere Zwecke eingesetzt werden, z.B. zum Druck von Hinweis-Blättern/-Tafeln mit großflächigen Schriftzeichen.
- Das Erstellen des Layouts kann durch eine Hintergrundgrafik (Bild der zu bedruckenden Urkunde) erleichtert werden, die aufgezogenen Rahmen können so sehr genau platziert werden. Die Daten für den Urkunden-Seriendruck werden durch CSV-Dateien (verschiedene Formate möglich) geliefert.
- In die Rahmen können einzeilige Texte gesetzt werden. Schlüsselworte werden später durch Daten aus der Steuerdatei ersetzt. Textteile, die über den Rahmen hinausgehen, erscheinen nicht und werden nicht gedruckt.
- Die Rahmen können auch Bilder aufnehmen, JPG/GIF/BMP-Formate sind möglich. Die Bilder werden in Originalgröße oder der Größe des Rahmens angepasst dargestellt/gedruckt.
- Der Urkundendruck kann direkt aus dem Programm FjwW heraus gestartet werden. Entsprechend der in FjwW eingestellten Option werden deutsche oder englische [Schlüsselworte](#) in der CSV-Datei übergeben. Diese Schlüsselworte sind auch im Layout zu benutzen, sonst findet kein Austausch der Schlüsselworte durch die Daten statt.
- Das Drucken großer Anzahl von Urkunden, einzelner Urkunden oder das komplette neu Drucken der Urkunden (mit Hintergrundgrafik) wird unterstützt.
- FjwLay ermöglicht die Erzeugung von fertigen Urkunden im HTML/CSS-Format oder auf dem Server mit FPDF erzeugten PDF-Format für die Veröffentlichung im Internet mit einer ersten Linkseite zum leichten Erreichen einer einzelnen Urkunde eines bestimmten Teilnehmers.

FpdLayout urk-1007-3 lay

Color bearbeiten Ansicht Hilfe

# URKUNDE

Amateurfunk-Peilstreitbewerb  
Internationale Deutsche Meisterschaft  
Distrikte Franken/ Bayern Ost

Vorn Name

Call

Kat

belegte den **PI.** Platz  
auf dem 2-m-Band

Stefan Schöppel DL7ATE  
Peilstreitbewerb  
Distrikt Bayern Ost  
DARC  
11./12. August 2007

John Stahl DL8CAH  
Peilstreitbewerb  
Distrikt Franken  
11./12. August 2007

FpdLayout urk-1007-3 lay

Color bearbeiten Ansicht Hilfe

# URKUNDE

Amateurfunk-Peilstreitbewerb  
Internationale Deutsche Meisterschaft  
Distrikte Franken/ Bayern Ost

Stefan Berse

DO1FOX

M21

belegte den **14.** Platz

Stefan Schöppel DL7ATE  
Peilstreitbewerb  
Distrikt Bayern Ost  
DARC  
11./12. August 2007

Platz	Kat	Name	Vorn	DOB	Call	Geb	B.	Pl	Luftz.	F.
11	M21	Boden	Michael	V07	DL7GMB	1971	2	10	10742	6
12	M21	Plakoff	David	S08	HE7WVF	1973	2	11	8428	6
13	M21	Schnee	Severin	H06		1973	2	12	8458	6
14	M21	Schmitt	Stefan			1990	2	13	8637	6
15	M21	Berse	Stefan	H20	DO1FOX	1994	2	14	10095	6
16	M21	Pfeiffer	Florian	O33	OH5DF	1970	2	15	11531	6

Das linke Bild stellt den fertigen Entwurf des Urkunden-Layouts dar. Nach Laden einer CSV-Steuer-Datei mit den Ergebnisdaten und Aktivieren der Vorschau oder des Druckens werden die Schlüsselworte (grau hinterlegt) durch die Ergebnisdaten ersetzt. Das Ergebnis ist im rechten Bild zu sehen.

**[Starte FjwLay mit Beispiel](#)**

## Listen mit 'Benutzer definierten Spalten'

Für Start- und Einzel/Mannschafts-Ergebnis-Listen (TXT und HTML Format) eines einzelnen Wettbewerbs kann der Benutzer das Aussehen der Zeilen mit den Daten der Teilnehmer selbst gestalten.

Unter Menü **Ergebnisse | Listen Optionen / Einzel Wettk.** findet man die Checkbox **Benutzer definierte Spalten**.

Wird sie aktiviert, müssen in der **INI-Datei** entsprechend korrekt geschriebene Schlüsselwortzeilen unter den Abschnitten **[UserListTXT]** (für TXT Listen) und **[UserListHTML]** (für HTML Listen) vorhanden sein. Die INI-Schlüsselworte beginnen mit:

**ERG** für Einzel-Ergebnislisten

**STL** für Startlisten

**MAN** für Mannschaften(Team)-Ergebnislisten

es folgen:

**colTitle** für die Titelbezeichnungen der Spalten (TXT & HTML)

**colData** Daten-Schlüsselwort (Großbuchstaben) für die/den dargestellte Angabe/Wert (TXT & HTML), siehe Tabelle unten

**colWidth** Breite der Spalten in Zeichen, Text wird ggf. beschnitten oder mit Leerzeichen aufgefüllt (nur TXT)

**colAlign** Ausrichtung-Schlüsselwort (Großbuchstaben) links, zentriert, rechts innerhalb der Spalte (nur TXT, bei HTML erfolgt die Ausrichtung über CSS)

Für die sechs möglichen Listen gibt es Beispiele, die der Benutzer modifizieren kann [siehe INI-Datei](#) .

Die Angaben hinter den INI-Schlüsselworten sind mit Schrägstrich zu trennen, das Semikolon darf nirgends verwendet werden.

Die Titelbezeichnungen können aber auch die übrigen Sonderzeichen oder Zahlen enthalten.

Daten-Schlüsselwort	Dargestellt wird	CSS class Name	max. Textlänge	Verwendung in
---------------------	------------------	----------------	----------------	---------------

NAME	Nachname	name	36	STL ERG MAN
FIRSTNAME	Vorname	name	36	STL ERG MAN
FULLNAME	'Name, Vorname'	name	36	STL ERG MAN
FIRSTSURNAME	'Vorname Name'	name	36	SRL ERG MAN
SURFIRSTNAME	'Name Vorname'	name	36	SRL ERG MAN
CLUB	DOK/Land	clb	20	STL ERG MAN
CALL	Rufzeichen	call	7	STL ERG MAN
CAT	Kategorie	cat	8	STL ERG MAN
STNO	Start Nr	strn	4	STL ERG
BIRTH	Geburt	birth	10	STL
START	Startzeit	time	8	STL
RUNINFO	Aktuelle/endgültige Laufzeit des Tln	runT	10	ERG
FINISH	Zielzeit	time	8	ERG MAN
CARDNO	SI-Chip Nr	Slno	7	STL
STAT	Status	stat	4	ERG MAN
PLACE	Platz	pl	3	ERG MAN
RUNTIME	Laufzeit	time		ERG MAN
GAPTIME	Laufzeit Rückstand in min:sec	time		ERG
GAPPERCENT	Laufzeit Rückstand in Prozent	pts		ERG
FOXNO	Fuchsanzahl	fox	2	ERG MAN
BONUS	Zeitgutschrift	pts		ERG

ORDER	Suchreihenfolge	name		ERG
RUNTR	Min. Laufstrecke	pts	4	ERG
FOXLIST	Fuchsliste mit Fuchsnummern	order		STL
FOXLISTUSER	Fuchsliste mit Benutzer-Fuchsbezeichnungen	order		STL
RLLPTS	RLL Punkte (DARC)	pts	4	ERG
DIPLPTS	Diplom-Punkte (DARC)	pts		ERG
SRRAPTS	SRR-A-Punkte (RUS)	pts		ERG
SRRBPTS	SRR-B-Punkte (RUS)	pts		ERG
SRREVSK	EVSK Klasse (RUS)	pts		ERG
GCPTS	GC-Punkte (ROM)	pts		ERG
TOTRUNTIME	Gesamt-Laufzeit (Team-W.)	runT		MAN
TOTFOXNO	Gesamt-Fuchszahl (Team-W.)	fox		MAN
ORDER	Suchreihenfolge	order		ERG
RUNTR	Länge Laufstrecke	pts		ERG
GRP	Gruppe, Filter	grp		STL ERG
STGRP	Startgruppe	pts		STL ERG
SET	SET Wert	pts		STL
SPACES	Leerzeichen zur Spaltengestaltung	name		STL ERG MAN
<b>Align-Schlüsselworte</b>				
LEFT	CENTER			RIGHT

STL - Startlisten, ERG - Einzelergebnislisten, MAN - Mannschafts(Team)listen

## Das **Beispiel** einer Einzelwertungs-Liste:

Platz	Name	DOK	Call	Laufzeit	Fox	RLL
-----						
Kategorie	W21					
1.	Pomplun, Ingrid	N16	DL4YCR	83'47	5	600
2.	Kahmann, Kerstin		SWL	38'19	1	120

Mit diesen Einträgen in der INI-Datei unter **[UserListTXT]**

**ERGcolTitle=Platz//Name, Vorname/Rufz./Klub/Laufzeit/Fü/RLLpkt**

**ERGcolData=PLACE/SPACES/FULLNAME/CALL/CLUB/RUNTIME/FOXNO/RLLPTS**

**ERGcolWidth=5 / 2 / 25 / 6 / 9 / 8 / 4 / 7**

**ERGcolAlign=RIGHT/LEFT/LEFT/LEFT/LEFT/RIGHT/RIGHT/RIGHT**

sieht die entstehende Ergebnisliste aus:

Platz	Name, Vorname	Rufz.	Klub	Laufzeit	Fü	RLLpkt
-----						
Kategorie	W21					
1.	Pomplun, Ingrid	DL4YCR	N16	83'47	5	600
2.	Kahmann, Kerstin	SWL		38'19	1	120

## Kategorie Bezeichnungen

Es sollten die Kategorie-Bezeichnungen des IARU Region1 benutzt werden:

**W19, W21, W35, W45, W55, W65** (weiblich)

**M19, M21, M40, M50, M60, M70** (männlich)

**W14, W16, M14, M16** (Jugend)

Es sind auch noch folgende Kategorie-Bezeichnungen vordefiniert:

**WOM, W50, W60, JUN, SEN, OT, VET** (alte Bezeichnungen)

**aK!, kK!** oder " " (außer Konkurrenz, keine Klassenwertung)

Für obere Kategorien werden fertige grafische Icons in der Toolleiste angezeigt, ansonsten erscheint ein Icon mit den ersten drei Zeichen (der max. 8 Zeichen) des Kategorie-Namen.

Helfer/Ausrichter müssen die Kategorie-Bezeichnungen: **HLP, ORG** haben.

Die Kategoriebezeichnungen **aK!** (außer Konkurrenz), **kK!** (keine Klassenwertung) und **\$\$\$** (Einlesen von Depot-Teilnehmern) sind reserviert.

Für jede Kategorie kann auch ein bis zu 24 Zeichen langer **Kategorie-Alias-Name** angegeben werden. Das muss manuell in der TLN-Datei eingetragen werden.

Dieser erscheint dann anstelle des kurzem Namens in den Ergebnislisten (TXT, HTML, CSV).

Beispiele:

```
@FOX_LISTE: "M21" 1 2 3 4 5
```

```
@FOX_LISTE: "M21-80m" 1 2 3 4 5
```

```
@FOX_LISTE: "M21":"Männer bel. Alter" 1 2 3 4 5
```

## Länder Abkürzungen

FjwW verwendet in der [Namensliste](#) die immer dreistelligen Länderbezeichnungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) :

 <b>ALB</b> Albanien	 <b>AUS</b> Australien	 <b>AUT</b> Österreich
 <b>BEL</b> Belgien	 <b>BIH</b> Bosnien/Herzegowina	 <b>BLR</b> Weißrussland
 <b>BUL</b> Bulgarien	 <b>CAN</b> Kanada	 <b>CGO</b> Kongo
 <b>CHN</b> China	 <b>CRO</b> Kroatien	 <b>CZE</b> Tschech. Republik
 <b>DEN</b> Dänemark	 <b>ESP</b> Spanien	 <b>EST</b> Estland
 <b>FIN</b> Finnland	 <b>FRA</b> Frankreich	 <b>GBR</b> Großbritannien
 <b>GER</b> Deutschland	 <b>GRE</b> Griechenland	 <b>HUN</b> Ungarn
 <b>ISR</b> Israel	 <b>ITA</b> Italien	 <b>JPN</b> Japan
 <b>KAZ</b> Kasachstan	 <b>KOR</b> Südkorea	 <b>LAT</b> Lettland
 <b>LTU</b> Litauen	 <b>LUX</b> Luxemburg	 <b>MDA</b> Moldawien
 <b>MGL</b> Mongol. Republik	 <b>MKD</b> Mazedonien	 <b>MNE</b> Montenegro
 <b>NED</b> Niederlande	 <b>NGR</b> Nigeria	 <b>NOR</b> Norwegen
 <b>OMA</b> Oman	 <b>POL</b> Polen	 <b>POR</b> Portugal
 <b>PRK</b> Nordkorea	 <b>ROU</b> Rumänien	 <b>RUS</b> Russ. Föderation
 <b>SRB</b> Serbien	 <b>SLO</b> Slowenien	 <b>SUI</b> Schweiz
 <b>SVK</b> Slowakei	 <b>SWE</b> Schweden	 <b>THA</b> Thailand
 <b>TPE</b> Taiwan	 <b>UKR</b> Ukraine	 <b>UZB</b> Usbekistan
 <b>USA</b> Vereinigte Staaten von Amerika		

Amateurfunk-Verbände, die in den Ländern ARDF-Sport betreiben:

<b>AARA</b>	Albanien Albanian Amateur Radio Association	<b>ARABiH</b>	Bosnien/Herz. Asocijacija Radioamatera Bosne i Hercegovine	<b>ARI</b>	Italien Associazione Radioamatori Italiani
<b>ARRL</b>	Vereinigte Staaten von Amerika American Radio Relay League	<b>BFRA</b>	Bulgarien Bulgarian Federation of Radioamateurs	<b>BFRR</b>	Weißrussland Belarus Federation of Radioamateurs and Radiosportsmen
<b>CTARL</b>	Taiwan	<b>CRC</b>	Tschech. Rep. Czech Radio Club	<b>CRSA</b>	China Chinese Radio Sports Association

<b>DARC</b>	Deutschland Deutscher Amateur Radio Club	<b>EDR</b>	Dänemark Experimenterende Danske Radioamatoerer	<b>ERAU</b>	Estland Estonian Radio Amateurs Union
<b>FRR</b>	Rumänien Federația Română de Radioamatorism	<b>FRRM/ARM</b>	Moldawien Asociata Radioamatorilor in Republica Moldova	<b>HRS</b>	Kroatien Hrvatski Radioamaterski Savez
<b>IARC</b>	Israel Israel Amateur Radio Club	<b>JARL</b>	Japan Japanese Amateur Radio League	<b>KARL</b>	Südkorea Korean Amateur Radio League
<b>KFRR</b>	Kasachstan Kazakhstan Federation of Radiosports and Radioamateur	<b>LRAL</b>	Lettland Latvijas Radioamatieru Liga	<b>LRMD</b>	Litauen Lietuvos Radijo Megeju Draugija
<b>MARP</b>	Montenegro Montenegrin Amateur Radio Pool	<b>MRASZ</b>	Ungarn Hungarian Radio Amateur Society	<b>MRSF</b>	Mongol. Rep. Mongolian Radio Sport Federation
<b>NGR</b>	Nigeria Nigeria Amateur Radio Society	<b>NRRL</b>	Norwegen Norsk Radio Relæ Liga	<b>OEVSV</b>	Österreich Österreichischer Versuchsender Verband
<b>PZK</b>	Polen Polski Związek Krótkofalowców	<b>RAAG</b>	Griechenland Radio Amateur Association Of Greece	<b>RAC</b>	Kanada Radio Amateurs of Canada
<b>RAST</b>	Thailand Radio Amateur Society of Thailand	<b>REF</b>	Frankreich Réseau des Emetteurs Français	<b>REP</b>	Portugal Rede dos Emissores Portugueses
<b>RL</b>	Luxemburg Radioamateurs du Luxembourg	<b>ROARS</b>	Oman	<b>RSGB</b>	Großbritannien Radio Society of Great Britain
<b>RSM</b>	Mazedonien Радио Слободна Македонија	<b>SARA</b>	Slowakei Slovak Amateur Radio Association	<b>SRAL</b>	Finnland Suomen Radioamatooriilitto Ry
<b>SRR</b>	Russ. Förderung Союз радиолюбителей России	<b>SRS</b>	Serbien Savez Radio-Amatera Srbije	<b>SSA</b>	Schweden Foreningen Sveriges Sandareamatorer
<b>TARL</b>	Usbekistan	<b>UARL</b>	Ukraine Ukrainian Amateur	<b>UBA</b>	Belgien Koninklijke Unie

			Radio League		van de Belgische Zendamateurs
<b>ARAC</b>	Dem. Rep. Kongo	<b>URE</b>	Spanien Union de Radioaficionados Espanoles	<b>USKA</b>	Schweiz Union Schweizerischer Kurzwellen- Amateure
<b>VERON</b>	Niederlande Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland	<b>WIA</b>	Australien\BR Wireless Institute of Australia	<b>ZRS</b>	Slowenien Zveza Radioamaterjev Slovenije

## Dateinamen und Dateierweiterungen

Bei der Erzeugung der Einzelwertungs-Ergebnislisten werden immer Dateinamen vorgeschlagen, die sich zusammensetzen aus:

- Name beginnend mit dem Namen der TLN-Datei **220415m2**, z.B. Datum und Frequenzband des Wettkampfes enthaltend:
- Namensergänzung entsprechend der erzeugten Liste (**\*-erg, \*-erg1, \*-stl, \*-lzl, \*-srg, \*-man, \*-kpl, \*-rll, \*-pok, \*linki, \*-???i**)
- Dateierweiterung entsprechend Dateityp (**\*.tln, \*.kor, \*.dat, \*.txt, \*.htm, \*.rtf, \*.eda, \*.csv, \*.gif**)

Dateinamen mit z.B. deutschen Umlauten und anderen Spezialzeichen sollten vermieden werden!

### Feststehende Dateinamen:

**FjwWdeu.chm** Hilfe Dateien

**FjwWenu.chm**

**FjwWfra.chm**

**FjwW.ini** im gleichen Verzeichnis wie FjwW

**TLNdatei~.bak** TLNdatei = Name der TLN-Datei

weitere **~FjwW001.log, ~FjwW002.log, ...**

**~FjwW.log** im Verzeichnis, das Windows als temporäres Verzeichnis anbietet oder der Benutzer selbst gewählt hat

Vom HTTP-Server im Verzeichnis (durch INI-Eintrag **HTTPpath=** oder vom Benutzer festgelegt) erzeugte temporäre Dateien:

**~FjwW.tmp \$FjwWhttp \$FjwW\*.gif**

Bei Programmabsturz entstehende Dateien im Verzeichnis, das Windows als temporäres Verzeichnis anbietet oder der Benutzer selbst gewählt hat (siehe oben)

**~FjwWcrash.txt ~FjwWcrash.dmp**

## Codeworte in EDA-Dateien

Nachfolgend werden die in der EDA-Datei verwendeten Datenangaben im neuen 'EDAD V2.4' Format kurz beschrieben. Die vollständige Liste aller definierten Codeworte ist unter [www.dl7vdb.de/download/EDADv2.4.pdf](http://www.dl7vdb.de/download/EDADv2.4.pdf) zu finden oder kann mit dem mitgelieferten Programm **EDADcheck** durch **EDADcheck.exe /codewort** ausgegeben werden.

<b>00x- 02x</b>	Allgemeine Angaben	<b>3xx</b>	Zeitdaten
<b>000</b>	Wettbewerbstyp	<b>301</b>	Zielzeit
<b>001</b>	Titel des Wettbewerbes	<b>302</b>	Startzeit
<b>002</b>	Datum des Wettbewerbes	<b>311</b>	Zeit bei Fuchs 1 (MOE)
<b>003</b>	Frequenzband	<b>312</b>	Zeit bei Fuchs 2 (MOI)
<b>004</b>	Gesamtzahl der Sender ohne Ziel	<b>313</b>	Zeit bei Fuchs 3 (MOS)
<b>005</b>	Gesamtzahl der Teilnehmer	<b>314</b>	Zeit bei Fuchs 4 (MOH)
<b>008</b>	Erste Startzeit	<b>315</b>	Zeit bei Fuchs 5 (MO5)
<b>009</b>	Maximale Laufzeit in Minuten	<b>316</b>	Zeit bei Fuchs 6
<b>010</b>	Zielschluß	.....	.....
<b>012</b>	Erster gef. Fuchs ergibt Startzeit	<b>372</b>	Zeit bei Fuchs 62
<b>013</b>	Letzter gef. Fuchs ergibt Zielzeit		
<b>020</b>	Veröffentlichung CQ-DL		
<b>021</b>	CQ/DL-Seite der Veröffentlichung		

<b>023</b>	DOK des ausrichtenden OV	<b><u>7xx</u></b>	FjwW Wettkampfdaten
		<b>700-707</b>	Wettkampftext
		<b>709</b>	FjwW Version
<b><u>03x</u></b>	Angaben zum Veranstalter	<b>710</b>	Standortliste (Start/Füchse/Ziel, x:y)
<b>031</b>	Name des Veranstalters	<b>711</b>	Lichtschranken-Zielzeitmessung
<b>032</b>	Vorname des Veranstalters	<b>712</b>	Startverzögerung
<b>033</b>	Rufzeichen des Veranstalters	<b>713</b>	Ziel-Nummer
<b>034</b>	DOK des Veranstalters	<b>714</b>	Baken-Nummer
		<b>715</b>	Ziel-Limit-Uhrzeit
<b><u>05x</u></b>	Angaben bei Kategoriewertung	<b>716</b>	FjwW Optionen
<b>050</b>	Kennzeichen, wenn Wertung	<b>717</b>	Fuchs-Score-Liste
	in mehreren Kategorien	<b>718</b>	SI-Reserve-Nummern Liste
<b>051</b>	Liste der Kategorien	<b>719</b>	SI-Stationsnummern Liste
<b>052</b>	Liste der TIn-Anzahl in den Kat.	<b>720</b>	Fuchsliste für keine Klassenwertung
<b>053</b>	Min. Laufstrecken in den Kat.	<b>721</b>	Fuchsliste der Kategorien (Reihenfolge wie 051)
		.....	.....
<b><u>10x-16x</u></b>	Daten des Fuchsjägers	<b>750</b>	Fuchsliste der Kategorien
<b>101</b>	Name des Fuchsjägers (Fj)	<b>751</b>	Standortnamen
<b>102</b>	Vorname des Fj	<b>761</b>	Kategorie-Aliasname (Reihenfolge wie 051)

<b>103</b>	Ortsverband des Fj	.....	.....
<b>104</b>	Rufzeichen des Fj	<b>790</b>	Kategorie-Aliasname
<b>106</b>	Kategorie des Fj		
<b>107</b>	Helferkennzeichen	<b>8xx</b>	FjwW Teilnehmerdaten
<b>109</b>	Geburtsjahr des Fj	<b>800</b>	Startnummer
<b>120</b>	Anzahl erreichter Sender	<b>801</b>	Gruppe
<b>121</b>	Laufzeit	<b>802</b>	SET
<b>150</b>	Peilmeister-Kennzeichen	<b>803</b>	Status
<b>160</b>	SI-Card-Nummer	<b>804</b>	Spezial
		<b>805</b>	Zeitgutschrift
		<b>811</b>	Zeit bei Fuchs 1 (nicht zu suchen)
		<b>812</b>	Zeit bei Fuchs 2 (nicht zu suchen)
<b>09x</b>	Spezial	.....	.....
<b>097</b>	Freigabe private Daten 7xx	<b>872</b>	Zeit bei Fuchs 62 (nicht zu suchen)
<b>098</b>	Freigabe private Daten 8xx		
<b>099</b>	EDAD Format Version	<b>9xx</b>	Verwaltungsinformationen
		<b>999</b>	CRC-Summe

## Programm Beschränkungen

Für alle geladenen Wettkämpfe

Ladbare Wettkämpfe	max. 32
Anzahl der Kategorien für alle geladenen Wettbewerbe	max. 64 (davon 27 <u><a href="#">vordefinierte</a></u> )

Pro Wettkampf

Anzahl der Teilnehmer	max. 32767
Anzahl der Fuchse (einschl. Bake)	max. 61
Anzahl der Kategorien pro Wettbewerb	max. 32
Länge des Namen, Vornamen Mittelnamen	max. 36 Zeichen (Summe)
Länge der Bezeichnung für Geburtsangabe nur Jahr oder dd.mm.yyyy	max. 10 Zeichen
Länge der Bezeichnung für Call	max. 8 Zeichen
Länge der Bezeichnung für Kategorie	max. 8 Zeichen
Länge der Alias-Bezeichnung für Kategorie	max. 24 Zeichen
Länge der Bezeichnung für DOK/Klub	max. 20 Zeichen
Länge der Bezeichnung für Gruppe/Filter	max. 4 Zeichen
Länge der Bezeichnung für Status	max. 4 Zeichen
Startnummern im Bereich	1...9999

Demo-Version (ohne Lizenz Key)

Anzahl der Teilnehmer	max. 20
Anzahl der Kategorien	max. 2

Viele Dateien werden gezeigt, aber nicht gespeichert

## Benutzte Abkürzungen in dieser Hilfe und im Programm FjwW

<b>ANSI</b>	<b>American National Standards Institute ... (ISO-8859)</b>
<b>aK!</b>	Kategorie 'außer Konkurrenz'
<b>ARDF</b>	<b>A</b> mateur <b>R</b> adio <b>D</b> irection <b>F</b> inding (Amateurfunkpeilen, Fuchsjagd)
<b>BAK</b>	<b>BAcK</b> up-Datei (TLN-Datei, die nicht gespeichert wurde)
<b>COM</b>	serieller <b>COM</b> munications-Anschluss
<b>CSS</b>	<b>C</b> ascading <b>S</b> tyle <b>S</b> heets (Formatierung von HTML-Elementen)
<b>CSV</b>	<b>C</b> omma <b>S</b> eparated <b>V</b> alue Dateiformat (durch Semikolon/Tabulator getrennte Datenspalten)
<b>DAT</b>	<b>DAT</b> en-Datei (enthält die von den SI-Stationen gelesenen Backup-Daten)
<b>DARC</b>	<b>D</b> eutscher <b>A</b> mateur <b>R</b> adio <b>C</b> lub
<b>DOK</b>	<b>D</b> eutscher <b>O</b> rts <b>k</b> enner des DARC
<b>DNS</b>	<b>D</b> id <b>N</b> ot <b>S</b> tart (nicht gestartet)
<b>DNF</b>	<b>D</b> id <b>N</b> ot <b>F</b> inish (Ziel nicht erreicht)
<b>DSQ</b>	<b>D</b> i <b>S</b> qualified (Disqualifikation)
<b>EDAD</b>	<b>E</b> lektronische <b>D</b> aten <b>A</b> ustausch <b>D</b> atei
<b>FjwW</b>	Fuchsjagd <b>A</b> us <b>w</b> ertung <b>W</b> indows
<b>IARU-R1</b>	<b>I</b> nternational <b>A</b> mateur <b>R</b> adio <b>U</b> nion <b>R</b> egion 1 (Europa&Afrika)
<b>KAT</b>	<b>K</b> ategorie
<b>kK!</b>	keine <b>K</b> ategorie-Wertung
<b>KOR</b>	<b>KOR</b> rektur-Datei (enthält Daten der manuellen Korrekturen, die ausgelosten Startzeiten, die von SI-Cards gelesenen Daten)
<b>LOG</b>	<b>LOG</b> ging-Datei (Datei, in der Aktivitäten und Fehlerereignisse mitgeschrieben werden)
<b>LAN</b>	<b>L</b> ocal <b>A</b> rea <b>N</b> etwork
<b>NOF</b>	<b>N</b> o <b>F</b> üchse (keine Füchse gefunden)

**OVT** **O**Ver**T**ime, Limitzeit-Überschreitung  
**PM** **P**eil**M**eister des DARC  
**RLL** **R**ang**L**isten **L**auf (spezielle DARC-Wertung)  
**SI** Firma **S**port**I**dent, AES Arnstadt  
**SI-Config** **S**I-**S**tations **C**on**f**igurations-Programm (Download:  
[www.sportident.com](http://www.sportident.com))  
**SPW** **S**P**o**rting **W**ithdrawal (Sportlich aufgegeben)  
**TIn** **T**eil**n**ehmer eines Fuchsjagd-Wettkampfes  
**TLN** **T**ei**L**Ne**h**mer-Datei (Daten des Wettkampfes und der Teilnehmer)  
**TTS** **T**ext **T**o **S**peech (Sprachausgabe)  
**UTF-8(16)** **U**nicode **T**ransformation **F**ormat (Kodierung jedes Textzeichens in 1-4 Byte)

## Schlüsselworte

Wenn FjwW in der deutschen Sprachversion betrieben wird, werden in die erzeugten Dateien (TLN-, CSV-Dateien, NamensListen) die deutschen Schlüsselworte, bei jeder anderen Sprache die englischen Schlüsselworte geschrieben. Unabhängig von der eingestellten Sprache werden die TLN-Dateien und die NamensListen mit deutschen oder englischen Schlüsselworten korrekt eingelesen. Wenn diese Dateien manuell bearbeitet werden, dürfen deutsche und englische Schlüsselworte nicht gemischt verwendet werden.

### **TLN-Datei (deutsche Schlüsselworte)**

@BEGIN                    @WETTB\_TITL    @BAND                    @VERANSTALTER  
@CALL\_VERANST        @DOK\_VERANST @WETTB\_TYP            @CQ\_DL  
@START\_LOSEN        @DATUM            @ERSTER\_START @LETZTE\_ZIELZEIT  
@LIMITZEIT            @START\_VERZ    @ZIEL\_NR            @ZIEL\_LS  
@STZ\_IN\_DAT            @ZZ\_IN\_DAT        @SI\_NR\_LISTE        SI-RES\_NR\_LISTE  
@FOX\_LISTE            @ZIELBAKE        @STANDORTE        @ZIEL\_LIMITZEIT  
@FOX\_SCORE\_LISTE @PAUSE\_BONUS @ENDE  
GRP STNR KARTNR 'NAME, VORNAME' NAME VORNAME DOK CALL  
GEBURT STAT KAT START SET BEM

Die detaillierte Beschreibung der Schlüsselworte ist [hier](#) zu finden.

### **TLN-Datei (englische Schlüsselworte)**

@BEGIN                    @CONTEST\_TITL    @BAND                    @PROMOTER  
@CALL\_PROMOTER @CLUB\_PROMOTER @CONTEST\_TYP @PUBLICATION  
@START\_BALLOT        @DATE            @FIRST\_START        @LAST\_FINISH  
@LIMIT                @START\_DELAY    @FINISH\_NO            @FINISH\_LB  
@STT\_IN\_DAT            @FT\_IN\_DAT        @SI\_NO\_LIST            @SI-  
RES\_NO\_LIST  
@FOX\_LIST            @FIN\_BEACON        @POSITIONS            @FIN\_LIMIT\_TIME  
@FOX\_SCORE\_LIST @BREAK\_BONUS        @END  
GRP STNO CARDNO 'NAME, FIRSTNAME' NAME FIRSTNAME CLUB  
CALL BIRTH STAT CAT START SET REM

### **CSV-Datei zum Nachladen von Teilnehmern (deutsche Schlüsselworte)**

STNR KAT NAME VORNAME CALL DOK GEBURT KARTNR SET  
START STAT GRP

### **CSV-Datei zum Nachladen von Teilnehmern (englische Schlüsselworte)**

STNO CAT NAME FIRSTNAME CALL CLUB BIRTH CARDNO SET

START STAT GRP

**Namensliste (deutsche Schlüsselworte) [hier](#)**

NAME VORNAME CALL DOK KAT KAT1 GEBURT STAT KARTNR BEM

**Namensliste (englische Schlüsselworte)**

NAME FIRSTNAME CALL CLUB CAT CAT1 BIRTH STAT CARDNO REM

**Spalten-Schlüsselworte für Benutzer-gestaltete Ergebnislisten (nur englisch) [hier](#)**

NAME FIRSTNAME FULLNAME FIRSTSURNAME SURFIRSTNAME CLUB  
CALL STAT CAT CAT3 GRP BIRTH STNO CARDNO SET PLACE  
RUNTIME GAPTIME GAPPERCENT START STARTDATE RUNINFO FINISH  
FOXNO FOXLIST FOXLISTUSER RLLPTS SRRAPTS SRRBPTS  
SRREVSK BONUS DIPLPTS GCPTS TOTRUNTIME TOTFOXNO ORDER  
RUNTR STGRP SPACES

für Textausrichtung in der Spalte

LEFT CENTER RIGHT

**CSV-Datei Einzelwertung (Kurzform dt./engl.)**

Dat;Kat;Kat3;KatAlias;Nam;Vorn;Clb;Cal;Geb;Grp;Bnd;Pl;Pl1;Laufz;Fz;StNr;KartNr;Set;Stat;Start;Ziel;Bnd1;Bonus;RLLpkt;DiplPkt;ApktSRR;BpktSRR;EVSK;GCpkt;F1;F2;F3;F4;F5;...;B

Dat;Cat;Cat3;CatAlias;Nam;Fnam;Clb;Cal;Birth;Grp;Bnd;Pl;Pl1;Runt;Fn;StNo;ChipNo;Set;Stat;Start;Finish;Bnd1;Bonus;RLLpts;DiplPts;AptsSRR;BptsSRR;EVSK;GCpts;F1;F2;F3;F4;F5;...;B

**CSV-Datei Einzelwertung (Langform dt./engl.)**

DATUM;KAT;KAT3;NAME;VORNAME;DOK;CALL;GEBURT;GRP;BAND;PLATZ;PLATZ1;LAUFZEIT;FOX;STNR;KARTNR;SET;START;ZIEL;BND1;BONUS;RLLPTS;DIPLPTS;SRRAPTS;SRRBPTS;SRREVSK;GCPTS;F1;F2;F3;F4;F5;...;B

DATE;CAT;CAT3;NAME;FIRSTNAME;CLUB;CALL;BIRTH;GRP;BAND;PLACE;PLACE1;RUNTIME;FOX;STNO;CARDNO;SET;START;FINISH;BND1;BONUS;RLLPTS;DIPPTS;SRRAPTS;SRRBPTS;SRREVSK;GCPTS;F1;F2;F3;F4;F5;...;B

**CSV-Datei Team-Wertung (dt./engl.)**

Kat;Pl;Pl1;Clb;GesLz;GesFz;Bnd1;Nam1;Vorn1;Cal1;Laufz1;Fz1;Nam2;Vorn2;Cal2;Laufz2;Fz2;Nam3;...

Cat;Pl;Pl1;Clb;TotRun;TotFn;Bnd1;Nam1;Fnam1;Cal1;Run1;Fn1;Nam2;Fnam2;Cal2;Run2;Fn2;Nam3;...

**CSV-Datei Pokal-Wertung (dt./engl.)**

Kat;Kat3;Pl;Pl1;Nam;Vorn;Clb;Cal;Ges;GesFz;Laufz1;Fz1;SRRpkt1;Laufz2;Fz2;SRRpkt2;Laufz3;...

Cat;Cat3;Pl;Pl1;Nam;Fnam;Club;Cal;TotRun;TotFn;Runt1;Fn1;SRRpts1;Runt2;Fn2;SRRpts2;Runt3;...

**CSV-Datei RLL-Wertung (dt.)**

Kat;Nam;Vorn;Clb;Cal;GesPkt;Pkt1;Pkt2;...

**JSON-Datei (engl.)**

Wettbewerbsdaten: CONTEST\_TITLE SOURCE DATE FIRST\_START BAND  
LIMIT COMPETITORS

Für jeden Teilnehmer: STNO NAME CAT START FINISH FOX RUNTIME  
CARDNO

**Schlüsselworte bei Zielticket-Druck mit FjwLay (dt./engl.) [hier](#)**

Dat;Kat;Nam;Vorn;Clb;Cal;Bnd;Laufz;Fz;StNr;KartNr;Lfstr;Optm;FjwGIF

Dat;Cat;Nam;Fnam;Clb;Cal;Bnd;Runt;Fn;StNo;ChipNo;RunTr;Optm;FjwGIF

## Tastenkombinationen

Es sei hingewiesen, dass in den Fenstern (Dialogen) die normale Windows-Möglichkeit besteht, mit

**ALT+unterstrichenes Zeichen** die

Elemente/Eingabe-/Kontroll-Felder direkt zu erreichen. Ab Win2000 werden diese unterstrichenen Zeichen ggf. erst nach Drücken der **ALT-Taste** sichtbar (einstellbar in Systemsteuerung).

Nach Installation kann FjwW einfach mit den Tasten **Strg+Alt+F** gestartet werden. Das Installationsverzeichnis wird auch in die Umgebungsvariable "PATH" eingetragen, sodaß FjwW in der Kommandozeile direkt mit "FjwW.exe ..." gestartet werden kann.

Mit folgenden Tastenkombinationen (Shortcuts) können die beschriebenen Funktionen schnell aufgerufen werden.

### Wirksam in allen aktiven Fenstern von FjwW

<b>F1</b>	Hilfe zu FjwW oder diesem Dialogfenster
<b>Umsch+F1</b>	Kontext-Hilfe zum markierten Element (das den Focus hat)
<b>F5</b>	Aktualisieren des Programm-Hauptfenster
<b>Strg+F2</b>	Wettkampf-Datenfenster in den Vordergrund holen
<b>Strg+F3</b>	SI-Statusfenster in den Vordergrund holen
<b>Strg+F4</b>	Teilnehmer-Erfassungs-Fenster in den Vordergrund holen
<b>Strg+F5</b>	Edit-Fenster in den Vordergrund holen
<b>Strg+F6</b>	HTML-Fenster in den Vordergrund holen

<b>Strg+F7</b>	Korrektur-Fenster für den markierten Teilnehmer öffnen
<b>Strg+T</b>	Ziel-Zeitnahme-Fenster für den aktuellen Wettkampf öffnen
<b>Strg+M</b>	Mehrfach-Listen-Erzeugung öffnen
<b>Strg+Umsch+1 . . . 9</b>	Wechsel des aktuellen, angezeigten Wettkampfes direkt zu Wettkampf 1...9
<b>Strg+Cursor hoch</b>	Wechsel des aktuellen, angezeigten Wettkampfes zum nächsten Wettkampf
<b>Strg+Cursor unten</b>	Wechsel des aktuellen, angezeigten Wettkampfes zum vorherigen Wettkampf
<b>Strg+1 . . . 9</b>	Wechsel der aktuellen, angezeigten Kategorie direkt zu Kategorie 1...9
<b>Strg+Cursor rechts</b>	Wechsel der aktuellen, angezeigten Kategorie zur nächsten Kategorie
<b>Strg+Cursor links</b>	Wechsel der aktuellen, angezeigten Kategorie zur vorherigen Kategorie

### Im Programm-Haupt-Fenster

<b>Strg+A</b>	Teilnehmer, die noch nicht im Ziel sind
<b>Strg+B</b>	Daten Backup der SI-Station
<b>Strg+C</b>	Teilnehmer, die sich im Depot befinden
<b>Strg+D</b>	DAT Daten Datei einlesen
<b>Strg+E</b>	Datei zeigen/editieren
<b>Strg+F</b>	Schnellsuche nach Name, Call, DOK, Reihenfolge, Start-, Karten-Nummer, Geburt
<b>Strg+G</b>	Keine KategorieWertung
<b>Strg+H</b>	Helfer zeigen
<b>Strg+I</b>	Interface SportIdent Einstellung
<b>Strg+K</b>	KOR Korrektur Datei einlesen

<b>Strg+L</b>	Letzte Datei zeigen
<b>Strg+N</b>	Neuen Wettkampf anlegen
<b>Strg+O</b>	TLN-Datei öffnen
<b>Strg+P</b>	Stations Programmierung
<b>Strg+R</b>	Letzte TLN/EDA-Datei als Wettkampf laden
<b>Strg+S</b>	TLN-Datei speichern
<b>Strg+Umsch+S</b>	TLN-Datei speichern als
<b>Strg+U</b>	Ergebnis Anzeige
<b>Strg+V</b>	DisplayPC lö, erneut senden
<b>Strg+W</b>	Start Signal
<b>Strg+X</b>	Sprach Ausgabe
<b>Strg+Y</b>	DCF Synchronisation
<b>Strg+Z</b>	Im Ziel angekommene Teilnehmer zeigen
<b>Strg+Einf</b>	Teilnehmer/Helfer einfügen
<b>Strg+Entf</b>	Teilnehmer/Helfer in Depot verschieben

### **Im Editor-Fenster**

<b>Strg+A</b>	Alles auswählen
<b>Strg+C, Strg+Einf</b>	Kopieren
<b>Strg+F</b>	Text suchen
<b>Strg+N</b>	Neue Datei anlegen
<b>Strg+O</b>	Datei öffnen
<b>Strg+P</b>	Drucken
<b>Strg+R</b>	Text ersetzen
<b>Strg+S</b>	Datei speichern
<b>Strg+Umsch+S</b>	Datei speichern als
<b>Strg+V, Umsch+Einf</b>	Text einfügen

**Strg+X, Umsch+Entf** Markierten Text ausschneiden

**Strg+Z** Letzte Textänderungen widerrufen

## Fuchslisten

Für jede Kategorie muss eine Fuchsliste erstellt werden.

Die von den Teilnehmern dieser Kategorie zu suchenden und gewerteten Füchse sind in beliebiger Reihenfolge als Zahlen 1...62 aufzulisten. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass diese Füchse in beliebiger Reihenfolge von den Wettkämpfern gesucht und registriert werden können.

Eine **Startgassen**-Bezeichnung kann der Fuchsliste vorangestellt werden. Die Bezeichnungen **A:** bis **Z:** sind möglich. Fuchslisten könnten so aussehen:

A: 1 2 3 4 5  
B: 1 2 4 5

**Oder:** eine maximale **Gewertete Fuchsanzahl** kann der Fuchsliste vorangestellt werden. Werte von 1...255 können verwendet werden. Das kann benutzt werden, wenn aus einer großen Zahl von Füchsen beliebige Füchse gesucht und gestempelt werden können. Es werden aber nur die vorn angegebene Anzahl gewertet.

6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
4: 1 3 5 7 9

Durch Nutzung des Ausrufezeichens **!** nach der Fuchsnummern kann eine Suchreihenfolge vorgeschrieben werden. Dann spielt aber auch die Reihenfolge der aufgelisteten Fuchsnummern eine wesentliche Rolle. Füchse vor dem mit Ausrufezeichen markierten Fuchs (auch '**Pflichtfuchs**' genannt) müssen vor diesem, Füchse hinter dem mit **!** markierten müssen nach diesem gestempelt werden.

Wird diese Reihenfolge vom Wettkämpfer nicht eingehalten, erscheint im Hauptfenster eine rote Hintergrund-Markierung in der Spalte 'Reihenfolge'.

Start	Ziel	Chip Nr	Reihenfolge	Kat
10:16	10:40:31	7210455	S-2-1-3-5-1F-5F-3F-4F-B-Z	M40
9:58	10:27:44	7621109	S-2-3-5-S!-1F-3F-5F-4F-B-Z	M40

Es wird aber keine automatische Bewertung einer falschen Reihenfolge vorgenommen. Dafür gibt es keine Regel. Der Bediener kann aber durch manuelle Korrektur der gefundenen Fuchsanzahl die Bewertung und daraus ergebende Platzierung vornehmen.

Folgende Beispiele geben einen Überblick um die Möglichkeiten:

1 2 3 4 5 - beliebige Suchreihenfolge; normal für ARDF-Regeln  
1 2 3! 4 5 - zuerst F1,F2 in bel. Suchreihenfolge; dann F3; dann F4,F5 in bel. Suchreihenfolge; normal für SPRINT  
1! 2 3 4 5 - zuerst F1; dann F2,F3,F4,F5 in beliebiger Suchreihenfolge  
1! 2 3 4 5! - zuerst F1; dann F2,F3,F4 in beliebiger Suchreihenfolge; zuletzt F5  
1! 2! 3! 4! 5! - feste Suchreihenfolge F1,F2,F3,F4,F5  
1! 2 3! 4 5! - feste Suchreihenfolge F1,F2,F3,F4,F5

In China gibt es eine spezielle Wertung, wenn ein **'falscher Fuchs'** (aufgebaut, aber nicht eingeschaltet) trotzdem gestempelt wird, dann wird die Anzahl der gefundenen Füchse **um eins reduziert**. Dieser Fuchs ist nicht Teil der kalkulierten optimalen Suchreihenfolge. In der Fuchsliste wird dieser durch ein **%** nach der Fuchsnummer gekennzeichnet. Beispiel:

1 2 3! 4% 5 - Stempeln Fuchs 4 führt zu Reduzierung um einen Fuchs; zuerst F1,F2, dann F3, dann F5  
1 2 3! 5 4% - ändert nichts an obiger Reihenfolge

Ein weiteres Symbol **^** bedeutet, dass so markierter **'freier Fuchs'** keiner Regel in einer vorgeschriebenen Suchreihenfolge unterliegt. Diese können auch einfach ans Ende der Fuchsliste gestellt werden.

1 2^ 3 4! 5 6 7 - zuerst F1; dann F3; dann F4; F5,F6,F7 in beliebiger Reihenfolge; F2 zwischen beliebigen Füchsen  
1 2 3! 4 5 6^ 7^ - zuerst F1,F2; dann F3; dann F4,F5; F6,F7 zwischen beliebigen Füchsen

## Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Die mit dieser Vereinbarung gelieferte Software wird nicht verkauft, sondern lediglich lizenziert. Sie ist nur für die Verwendung im Rahmen unten stehender Bedingungen verfügbar. Bitte lesen Sie diese Vereinbarung sorgfältig. Durch Installieren, Kopieren, Herunterladen oder anderweitiges Verwenden der Software akzeptieren Sie die Bedingungen dieser Vereinbarung.

Das Programm **FjwW** darf zur Zeiterfassung und Auswertung einer Sportveranstaltung im Amateurfunkpeilen (ARDF) auf einem dafür lizenzierten PC eingesetzt werden. Ist der Einsatz auf weiteren PC's während der gleichen Sportveranstaltung und für Vor- und Nachbereitung erforderlich, können begrenzte Anzahl von Zusatzlizenzen und eine Lizenzierung mit SportIdent®-Chip erworben werden. Mitgelieferte zusätzliche Programme wie **FjwWdispl**, **FjwMap**, **FjwLay**, **DCFGPSvdb**, **EDADcheck** können auf beliebig vielen PC's verwendet werden.

Die Software ist urheberrechtlich geschütztes Eigentum des Autors. Die Software darf nicht dekompiert, disassembliert, entschlüsselt oder irgendwie verändert werden. Das Programm mit allen gelieferten Bestandteilen oder Teile davon dürfen nicht an Dritte vermietet, verkauft, weiterlizenzieren oder sonst in irgendeiner Form ohne ausdrückliche Genehmigung des Autors weiter vermarktet werden.

Die Software wird entsprechend dem Stand der aktuellen Entwicklung geliefert und ist unter Beachtung anerkannter Programmierregeln erstellt worden. Es wird darauf hingewiesen, dass es nicht möglich ist, Computerprogramme so zu entwickeln, dass sie für alle Anwendungsbedingungen fehlerfrei sind. Der Autor ist an detaillierten Fehlerberichten interessiert und beseitigt offensichtliche Fehler, wenn sie beim Autor reproduzierbar sind.

Der Autor ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch Verwendung der Software verursacht werden. Der Benutzer verwendet das Programm ausschließlich auf eigenes Risiko. Auf diese Lizenzvereinbarung ist nur Deutsches Recht anwendbar.

Handhabung der Lizenzierung:

Nach Programmstart wird im Feld **PCid** eine unique Zeichenfolge dargestellt. Bitte diese PCid und für eine Lizenzierung mit SportIdent®-Chip die Chip-Nummer an den Autor senden. Den erhaltenen LizenzKey in das Eingabefeld darunter eintragen und **Akzeptiere** klicken.

Auf einem beliebigen anderen PC ist zusätzlich 'SI-Chip Lizenz' zu aktivieren und eine betriebsbereite SportIdent®-Lesestation an eine serielle Schnittstelle anzuschalten und die erscheinenden Texte zu beachten.

Ohne eingegebenen, gültigen LizenzKey startet das Programm in einer Demo-Version mit eingeschränkter Funktionalität.

**Autor:**

Dipl.-Ing.

Karl-Heinz Schade, DL7VDB

13465 Berlin / Germany

[Karl-Heinz.Schade@dl7vdb.de](mailto:Karl-Heinz.Schade@dl7vdb.de) —

**Homepage:**

[www.dl7vdb.de](http://www.dl7vdb.de)

[www.ARDF-FjwW.com](http://www.ARDF-FjwW.com)

Verwendet wird ein Algorithmus zur Ermittlung der optimalen Suchreihenfolgen von

Keld Helsgaun (keld@ruc.dk): An Effective Implementation of the Lin-Kernighan Traveling Salesman Heuristic

Department of Computer Science, Roskilde University,  
Roskilde/Denmark

Für das sichere, verschlüsselte Senden von Dateien an einen SFTP-Server wird das Programm 'psftp.exe' von (c)tartarus.org verwendet.

® Eingetragene Waren- und Firmenzeichen, die in FjwW angegeben werden:

**Windows**, Word, Excel, Access, Wordpad sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

**SportIdent** ist ein eingetragenes Warenzeichen und ein Produkt der Angewandte Elektroniksysteme GmbH Arnstadt.

## **Zeiterfassungs-Geräte FCCD**

In dieser Version von FjwW nicht mehr enthalten !

**Druck mit Hintergrundbild**

\*\*\*\*\*  
 \* 14th AET-World-Championship Korea 6.9.08 80-m-Road \*  
 \*\*\*\*\*



Metkampfi: 6.09.2008 ob 9.00 Uhr  
 Road/Limit: 80-m-Road / 140 min  
 Teilnehmer: M19-21 M21-30 W35-50 W50-52 H19-24 H21-47 H40-46  
 H50-58 H60-70 A8-6 / -120 0861-122

Plate Name	DEK	Call	Landesrit	Poz	StR
<b>Kategorie M19</b>					
1. Oleksandra Farkhomenko	UKR	UT402D	73:32	5	419
2. Zuzana Myalivetskova	CZE		78:54	5	157
3. Lyubmila Pukalova	RUS		85:33	5	353
4. Hana Vozelova	CZE		87:31	5	158
5. Diana Pittimova	UKR	UT402D	87:46	5	420
6. Sacha Zelinkova	CZE		91:59	5	159
7. Ekaterina Filigoreva	RUS		92:51	5	354
8. Lucia Breznanova	SVK		108:58	5	352
9. Tijana Zivko	CRO	5ALBCD	110:23	5	145
10. Petra Lovicar	SLO	55788L	119:15	5	374
11. Hana Rudi	SLO	55788R	119:15	5	376
12. Diana Hachimava	HUN		121:42	5	352
13. Anita Terjar	CRO		132:33	5	146
14. Adrijana Halkon	SLO	55708A	133:04	5	375
15. Halgereta Stokiewicz	POL		134:25	5	311
16. Sofya Urantseva	RUS		93:56	4	252
17. Urazula Byrdy	POL		97:08	4	310
18. Haamu Erchova	RUS		99:36	4	254
19. Rta Stanikova	SVK		108:48	4	351
20. Raina Popova	KAZ		117:23	4	251
21. Laura Dietrich	GER		124:46	4	187
22. Akemi Kikuchi	JPN	J022MV	95:54	3	212
23. Rina Sato	JPN		118:48	3	234
24. Rieira Fujita	JPN	J0210D	119:23	3	213
25. Vivian Fuhl	GER	FE27VV	118:20	2	186
al. Zu Japong	CHE		144:08	5	110
al. Anna Pilowczyk	POL		148:56	4	329
al. Alexandra Veroshko	KAZ		152:03	5	250
al. Hurdog Santags	HUN		197:07	3	285
al. Uuslar Reiertseweg	HUN		211:31	3	288
- Lin Zeyuan	CHN		not compl.	0	129

<b>Kategorie M21</b>					
1. Michaela Omasa	CZE		78:21	5	161
2. Veronika Krčalová	CZE		72:39	5	140
3. Svetlana Gubanova	RUS		76:13	5	357
4. Elena Fucsa	HUN	UT402D	76:34	5	421
5. Svetlana Pukalova	RUS		78:50	5	356
6. Tatjana Molokova	RUS		85:42	5	355
7. Tuliya Rozovtina	KAZ		86:29	5	253
8. Iulija Petrenko	UKR	UT310Q	87:19	5	422
9. Magdalena Dara	POL		88:06	5	312
10. Lidika Mihari	HUN		89:08	5	222
11. Dora Laszlo	HUN		89:43	5	223
12. Lenka Havelka	CZE		89:28	5	182
13. Feng Huanmin	CHN		94:28	5	131
14. Alibita Simetkova	SVK		85:38	5	383
15. Erika Hlaváčková	SVK		97:18	5	385
16. Haja Havašif	SLO	55822A	98:17	5	377



\*\*\*\*\*  
 \* 14th AET-World-Championship Korea 6.9.08 80-m-Road \*  
 \*\*\*\*\*

Metkampfi: 6.09.2008 ob 9.00 Uhr  
 Road/Limit: 80-m-Road / 140 min  
 Teilnehmer: M19-21 M21-30 W35-50 W50-52 H19-24 H21-47 H40-46  
 H50-58 H60-70 A8-6 / -120 0861-122

Plate Name	DEK	Call	Landesrit	Poz	StR
<b>Kategorie M19</b>					
1. Oleksandra Farkhomenko	UKR	UT402D	73:32	5	419
2. Zuzana Myalivetskova	CZE		78:54	5	157
3. Lyubmila Pukalova	RUS		85:33	5	353
4. Hana Vozelova	CZE		87:31	5	158
5. Diana Pittimova	UKR	UT402D	87:46	5	420
6. Sacha Zelinkova	CZE		91:59	5	159
7. Ekaterina Filigoreva	RUS		92:51	5	354
8. Lucia Breznanova	SVK		108:58	5	352
9. Tijana Zivko	CRO	5ALBCD	110:23	5	145
10. Petra Lovicar	SLO	55822L	119:15	5	374
11. Hana Rudi	SLO	55788R	119:15	5	376
12. Diana Hachimava	HUN		121:42	5	352
13. Anita Terjar	CRO		132:33	5	146
14. Adrijana Halkon	SLO	55708A	133:04	5	375
15. Halgereta Stokiewicz	POL		134:25	5	311
16. Sofya Urantseva	RUS		93:56	4	252
17. Urazula Byrdy	POL		97:18	4	310
18. Haamu Erchova	RUS		99:36	4	254
19. Rta Stanikova	SVK		108:48	4	351
20. Raina Popova	KAZ		117:23	4	251
21. Laura Dietrich	GER		124:46	4	187
22. Akemi Kikuchi	JPN	J022MV	95:54	3	212
23. Rina Sato	JPN		118:48	3	234
24. Rieira Fujita	JPN	J0200M	119:23	3	212
25. Vivian Fuhl	GER	FE27VV	118:20	2	186
al. Zu Japong	CHE		144:08	5	110
al. Anna Pilowczyk	POL		148:56	4	329
al. Alexandra Veroshko	KAZ		152:03	5	250
al. Hurdog Santags	HUN		197:07	3	285
al. Uuslar Reiertseweg	HUN		211:31	3	288
- Lin Zeyuan	CHN		not compl.	0	129

<b>Kategorie M21</b>					
1. Michaela Omasa	CZE		78:21	5	161
2. Veronika Krčalová	CZE		72:39	5	140
3. Svetlana Gubanova	RUS		76:13	5	357
4. Elena Fucsa	HUN	UT402D	76:34	5	421
5. Svetlana Pukalova	RUS		78:50	5	356
6. Tatjana Molokova	RUS		85:42	5	355
7. Tuliya Rozovtina	KAZ		86:29	5	253
8. Iulija Petrenko	UKR	UT310Q	87:19	5	422
9. Magdalena Dara	POL		88:06	5	312
10. Lidika Mihari	HUN		89:08	5	222
11. Dora Laszlo	HUN		89:43	5	223
12. Lenka Havelka	CZE		89:28	5	182
13. Feng Huanmin	CHN		94:28	5	131
14. Alibita Simetkova	SVK		85:38	5	383
15. Erika Hlaváčková	SVK		97:18	5	385
16. Haja Havašif	SLO	55822A	98:17	5	377

In den vier Ecken oder zentriert in der Mitte der Druckseite kann eine Grafik, dem Text hinterlegt, ausgedruckt werden.

Die Größe der Grafik kann in fünf Stufen und die Transparenz kontinuierlich eingestellt werden.

Zwei Beispiele oben zeigen, wie die Grafik oben und unten rechts oder zentriert in der Seitenmitte zusätzlich gedruckt wird.

## Schreibweise der Namen der Teilnehmer

In der TLN-Datei und FjwW-intern werden die Namen der Teilnehmer immer in der Form '**Name, Vorname**' oder '**Vorname Name**' gespeichert, die Anzahl der Namenszeichen einschließlich der Trennzeichen ist auf 36 Zeichen begrenzt. Die Darstellung bleibt in den Ergebnislisten erhalten, wenn dort der komplette Name ausgegeben wird.

Wenn bei anderen Ausgaben der Name und/oder Vorname benötigt wird, wird der komplette Name nach folgenden Kriterien in Name und Vorname zerlegt:

- Existiert ein Komma, reicht **Name** bis ausschliesslich Komma (es wird die Form '**Name, Vorname**' erwartet), der Name kann dabei auch Leerzeichen, Bindestrich oder Unterstrich enthalten
- Existiert kein Komma ist Name der letzte Teil des kompletten Namen, der kein Trennzeichen enthält (es wird die Form '**Vorname Name**' erwartet), alle durch Bindestrich oder Unterstrich verbundenen Teile gehören zum Namen
- Trennzeichen sind Leerzeichen und ;:\*\$%&=|/~\" , sie werden vor und hinter Namen und Vornamen beim Einlesen aus der TLN-Datei und nach der Eingabe im KOR-Fenster automatisch entfernt.
- Semikolon (;) und Doppelkreuz (#) werden grundsätzlich durch Unterstrich (\_) ersetzt.

### Beispiele:

Kompletter Name	Name	Vorname
Schade, Karl-Heinz	Schade	Karl-Heinz
Müller, Karl+Steffen	Müller	Karl+Steffen
Jens Stein	Stein	Jens
Maier Schulze, Bert	Maier Schulze	Bert
Gertrud Maria Poppel	Poppel	Gertrud Maria

Fritz Schulze-Boysen	Schulze-Boysen	Fritz
Sperling, K. Christian	Sperling	K. Christian
Saleh Al_Sulaimi	Al_Sulaimi	Saleh
**Charly** %W#ieand	W_ieand	Charly

## Team Auslosen (RUS)

In Russland (SRR, Союз Радилюбителей России) gibt es eine besondere Art des Auslosen der Startzeiten. Die Teilnehmer eines Teams in jeder Kategorie sollen in größtmöglichem Abstand gestartet werden. Offensichtlich soll damit eine eventuelle Zusammenarbeit der Team-Teilnehmer erschwert/verhindert werden. Jeweils ein zufälliger Teilnehmer der Teams bilden einen Startblock, der nächste Block entsteht mit einem weiteren zufälligen Teilnehmer aus den Teams.

Zu einem Team gehören die Teilnehmer, die die gleiche Bezeichnung im Parameter DOK/Club besitzen.

Für jede Kategorie nacheinander wird gemacht:

- Die Reihenfolge der Teams wird ausgelost.
- Aus jedem Team in obiger Reihenfolge wird ein Teilnehmer zufällig ausgewählt, sie bilden den ersten Startblock.
- Das wird für die nächsten Startblöcke solange wiederholt, bis alle Teilnehmer der Kategorie nacheinander gesetzt sind. Hat das Team keinen weiteren noch nicht ausgewählten Teilnehmer, wird zum nächsten Team übergegangen.
- Den Teilnehmern wird eine Startzeit mit der im Dialog gewählten ersten Startzeit und Intervall zugeordnet.

Weitere Details [siehe](#) 

## Auslosen Startreihenfolge nach IARU-R1

Die folgenden Auszüge aus den aktuellen Regeln der IARU-R1-ARDF-Arbeitsgruppe zeigen Bedingungen des Auslosens der Startreihenfolge bei Welt-/Region1-/EYAC-Wettbewerben. Sie werden in FjwW realisiert.

### **ARDF RULES — Part B / 2015 — valid from January 1st, 2015**

#### **Pg4 17. Starting order**

**17.5** The starting order shall be drawn at random. The draw shall be made in three starting groups (early, middle, late).

**17.6** Competitors from the same society and category may not start at the same time or consecutively. If they are drawn to start consecutively, the next competitor shall be inserted between them.

**17.7** The competitors within one category start at equal start intervals. The normal start interval is 5 minutes.

### **MINUTES 37th Plenary Meeting of the IARU Region 1 ARDF**

**Working Group** held at the IARU Region 1 ARDF Championship, Mariánské Lázně, Czech Republic, August 18-21, 2015

**9. ARDF Rules** The chairman of the Sub-Group Rules presented a number of changes to the rules:

**1.** To delete Appendix 5 (start list preparation), including minor resulting changes to 17.3, S2, F17: This change drops the parallel start system, and it allows every competitor to be assigned to the desired starting group.

Voraussetzung zum Auslosen der Startreihenfolge ist, dass jedem Teilnehmer im Parameter **SET** die Nummer des Startdrittel (1...3) oder des Startfünftel (1...5, EYAC) zugewiesen ist. Es dürfen keine gleichen Nummern innerhalb des Teams einer Kategorie und Landes vorhanden sein. Zu einem Team können max. 3 bzw. 5 (EYAC) Teilnehmer gehören.

Folgenden Einstellungen sind vor dem Start des Auslosen vorzunehmen:

- Max. Anzahl der Teilnehmer in jedem Team (eines Landes und Kategorie), das sind 3 bei Welt-/Region1- und 5 bei EYAC-Wettbewerben.
- Mit den oberen zwei Radio-Button ist die Verteilung der Teilnehmer jeder Kategorie zu wählen. 'Verteilung über alle Startgruppen' ist üblich, erfüllt aber nicht die Regel 17.7 !
- Wenn die Teilnehmerzahl in einer Kategorie unter der Hälfte der grössten Kategorie liegt, kann das Startintervall für diese Kategorie verdoppelt werden. So wird für den Fall 'Nur in den ersten Startgruppen' eine gleichmäßigere Verteilung über alle Startgruppen erreicht und die Regel 17.7 erfüllt.

## Beispiel einer CSS-Layout Datei

Das CSS-Layout steht zwischen den Zeilen **@BEGIN** und **@END**, dieser Teil wird in den Kopf der HTML-Ergebnisdateien eingefügt oder als separate Layoutdatei abgespeichert (einstellbar unter **Ergebnisse|Listen Optionen|CSS Layout**)

Der Text vor **@BEGIN** ist Kommentar und wird im Dialogfenster angezeigt, der Text nach **@END** bleibt unbeachtet.

Das ist das CSS Layout **\_\_STANDARD\_\_**

Kommentar möglich

**@BEGIN**

```
body,.Trenn,.TrennL {background-color:#ffffe0; text-align:center;}
table {border-collapse:collapse; border:outset 1px; margin-left:auto; margin-right:auto;}
td,th {padding:0 2pt 0 4pt; border:inset 1px;}
pre {text-align:left;}
.TableH {border:outset 3px; background-color:#EAEAEA; font-size:90%;}
.TableC {background-color:#EAF6EF; text-align:center;}
.Head1 {font-weight:bold; color:white; background-color:#0000a0;}
.Head3 {font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;}
.Title1 {font-family:monospace; text-align:center;}
.Title2 {font-style:italic;}
.Title3 {font-weight:bold; font-size:180%;}
.Title4 {font-weight:bold; font-size:120%; color:blue;}
.Foot {text-decoration:underline;}
.ResLine {font-weight:bold; color:#000040;}
.GifBack {background-color:#80ff80;}
.Link1,.Link2,.Head2 {font-size:75%;}
.Mark1,b {color:blue; text-decoration:underline;}
.Mark2 {background-color:#c0ffc0;}
.Mark3 {background-color:#ffc0c0;}
.TrennL {padding:5pt 0 5pt 0;}
.Cy {background-color:#e0e0e0;}
.name,.call,.tList {text-align:left;}
.club,.fox,.birth,.cat {text-align:center;}
.pl,.runT,.stno,.SIno,.time,.pts {text-align:right;}
```

**@END**

Kommentar möglich

## Staffellauf

Der Staffellauf ist eine spezielle Form der Team-Wertung. Die Wertung erfolgt folgendermaßen:

- Alle Teilnehmer mit der gleichen DOK/Klub-Bezeichnung bilden eine Staffelmansschaft und werden mit ihren Ergebnissen zur Wertung herangezogen. Jeder Teilnehmer absolviert einen abgeschlossenen Wettkampfteil mit Start, Suchen von Füchsen und Zielankunft.

### **Staffellauf**

- Alle von den Teilnehmern einer Mannschaft gefundenen (laut Kategorie-Fuchsliste zu suchenden) Füchse werden addiert, jeder Fuchs zählt aber nur einmal, auch wenn er von mehreren Teilnehmern gefunden wurde. Jeder Teilnehmer kann ein oder mehrere Füchse suchen, das wird von FjwW nicht kontrolliert (legen die Mannschaftsteilnehmer selbst oder der Veranstalter fest).
- Die Laufzeiten (von Start bis Ziel) aller Teilnehmer werden addiert.
- Innerhalb der Kategorie wird nach erreichter Gesamt-Fuchszahl und -Laufzeit der Staffelmansschaften platziert.
- Wird Menü **Ergebnisse|Team Wertung|Beliebige Kat.** aktiviert, wird die Kategorie der Teilnehmer nicht mehr berücksichtigt, nur noch die gleiche DOK/Klub-Bezeichnung bildet eine Staffelmansschaft und die zu suchenden Sender aller ist die Fuchsliste **kK!** für 'Keine KlassenWertung'.

### **Beliebige Kat.**

- Die Mannschafts-Teilnehmer können zu einer beliebigen Kategorie gehören.
- Die Teilnehmer haben die Füchse entsprechend ihrer Kategorie-Fuchsliste zu suchen.

- Die Platzierung erfolgt wie bei der Mannschafts-Wertung mit der Summe der gefundenen Füchse und der Laufzeit der besten Teilnehmer (einstellbar bei Menü

***Ergebnisse|Listen Optionen|Einzel Wettk.***

## Staffellauf nach chinesischen Regeln

### ***China Regeln***

- Die drei Teilnehmer mit der gleichen DOK/Klub-Bezeichnung und Kategorie bilden eine Staffelmannschaft und werden mit ihren Ergebnissen zur Teamwertung herangezogen
- Wenn die Teams entsprechend ihrer Kategorie insgesamt sechs Füchse zu suchen haben, sucht jeder Teamteilnehmer max. zwei Füchse; wenn es insgesamt neun sind, sucht jeder max. drei Füchse
- Alle Teilnehmer halten sich an einem Startpunkt auf, getrennt in drei Teamgruppen
- Die Teilnehmer eines Teams starten nacheinander in selbst festgelegter Reihenfolge
- Die Teilnehmer der ersten Teams starten zur gleichen Zeit (Massenstart) und stempeln die Startstation **nicht** !
- Nach Rückkehr eines Teilnehmers zum Startpunkt stempelt er die Zielstation dort und informiert den nächsten startenden Teamteilnehmer über die von ihm gefundenen Füchse
- Der nächste Teilnehmer stempelt die Startstation und beginnt seine Fuchssuche
- ...
- Die Teilnehmer der dritten Teams laufen nach ihrer Fuchssuche zum Ziel und stempeln die Zielstation

Am Startpunkt stehen also ein oder mehrere Start- und Zielstation(en), am Ziel nur ein oder mehrere Zielstation(en).

Wie wird gewertet:

1. Die chinesischen Regeln kennen auch 'falsche Füchse' (normal aufgebaute Sender-Standorte, der Sender wird nicht eingeschaltet; in FjwW-Fuchsliste mit '%' gekennzeichnet); werden diese gestempelt, wird die gefundene Fuchszahl um eins verringert
2. Es werden nur die ersten zwei oder drei (entsprechend Kategorie) gestempelten Füchse gewertet, sind nicht zu suchende Füchse dabei, werden diese nicht gezählt
3. Die gewertete Fuchszahl des Teams entsteht durch Addition der Fuchszahl der Teilnehmer, aber verringert um die Zahl der mehrfach gefundenen Füchse des Teams
4. Die Platzierung der Teams in den Kategorien erfolgt nach der Gesamtzahl der gewerteten Füchse und der Gesamt-Laufzeit der Teammitglieder

Welche Einstellungen sind in FjwW vorzunehmen:

- Menü "Ergebnisse|Team Wertung|Staffellauf" aktivieren
- Menü "Ergebnisse|Team Wertung|Ohne gleiche Füchse" aktivieren (Realisierung des Anstrich 2. oben)
- Menü "Ergebnisse|Listen Optionen|Einzel Wettk.|Teilnehmer pro Team" =3 setzen (Standard =3)
- Menü "Ergebnisse|Listen Optionen|Einzel Wettk.|Gewertete beste Teilnehmer" =3 setzen (Standard =2)
- Menü "Datei|Auslosen Startzeiten" mit 'Massen-Start' die Startzeit der ersten Teams für alle Teilnehmer setzen. Die Startzeiten der zweiten und dritten Teams werden später durch die Zeiten aus der Startstation überschrieben

## Codes

**KORR**ektorcode, die in der Detailliste kennzeichnen, welche Daten eines Teilnehmers manuell verändert wurden:

- b** - Startzeit wurde ausgelost (ballote)
- s** - Startzeit wurde manuell korrigiert
- z** - Zielzeit wurde manuell korrigiert
- f** - Fuchszahl wurde manuell korrigiert
- t** - Fuchszeit wurde manuell korrigiert
- d** - Teilnehmer wurde disqualifiziert

## Standard Senderzahlen RLL-Foxoring Wertung

W19=6, W21=6, W35=6, W45=6, W55=6, W65=6,  
M19=6, M21=6, M40=6, M50=6, M60=6, M70=6

Erläuterung: Wenn bei einem Foxoring-Wettkampf in der Kategorie M40 15 Sender zu suchen sind, werden die 1500 RLL-Punkte des Erstplatzierten auf 600 Punkte herunter gerechnet, alle Teilnehmer der Kategorie werden mit dem Faktor 600/1500 multipliziert.

Die Standard Angaben können durch den Eintrag RLLdefaultFox= in der [INI-Datei](#) verändert werden. Beispiel für oben:

**RLLdefaultFox= M40=6**

Damit werden die 1500 zu 600 Punkten, der Faktor für die Kategorie M40 wird zu 600/1500.

## Arbeit mit mehreren Ergebnislisten, [S]FTP Upload

Zur Erzeugung mehrerer/immer gleicher aktuellen Ergebnis-Listen/-Dateien kann diese Funktion nach Aufruf mit

**Ergebnisse|Mehrere Listen, [S]FTP** erfolgen. Das dabei benutzte Verzeichnis wird unten im Dialog dargestellt, in das alle Dateien gespeichert werden. Das wird jedes Mal einmal nach Klicken von **Start** gemacht.

Die angegebenen Dateien können per FTP oder SFTP einmalig/zyklisch auf einen [S]FTP-Server hochgeladen werden. Dazu sind die vier folgenden Angaben einzutragen: **Server Name, Benutzer, Entferntes Verzeichnis, Passwort**. Die vier Felder werden durch die INI-Schlüsselworte **FTPserverName=**, **FTPuser=**, **FTPpassword=**, **FTPbasePath=** vorbelegt und können verändert werden. Die Zeit für das zyklische Hochladen kann eingestellt werden. Mit Button **Save INI** werden die eingegebenen Angaben in die INI-Datei gespeichert. Das Passwort wird dabei verschlüsselt, nur dieses kann deshalb nicht manuell in die INI geschrieben werden.

Beim Upload mit SFTP-Protokoll werden die Dateien sicher und verschlüsselt durch Aufruf des **psftp32.exe** (Programm im ARDF-FjwW Verzeichnis) zum SFTP-Servers übertragen. Vor einem ersten Upload aus FjwW heraus muss eine Verbindung zum SFTP-Server mit dem psftp32 Programm hergestellt werden, damit der empfangene **Fingerprint** oder **Public key** des Servers auf dem lokalen Computer akzeptiert und gespeichert wird. Aufruf:

```
sftp32.exe Servername -l Benutzer -pw Passwort  
Fingerprint mit y bestätigen!
```

Dieser ist Voraussetzung für ein wiederholten Upload zum SFTP-

Server mit FjwW. Solange der Upload arbeitet, wird in der Taskleiste das laufende Programm **psftp32.exe** gezeigt.

Die zwei Optionen beim [S]FTP Uplad bedeuten:

- Bei **Auto-Refresh in HTML** wird ein ' Tag' in die HTML-Dateien eingefügt, das ein automatisches Erneuern dieser Seite in den Clients (Internet-Browsern) nach der angegebenen Zeit ergibt
- Bei **Auto-Scroll in HTML** bewirkt das langsame Bewegen der Seite in den Clients (Internet-Browsern)

Tritt ein Fehler beim FTP-Upload auf, wird in der Statuszeile im Hauptfenster rechts ein FTP-Error angezeigt. Für weitere Information kann der Dialog erneut geöffnet werden.

**Bitte beachten !** Nach Erzeugung der Dateien im angegebenen Verzeichnis werden **alle** in diesem Verzeichnis vorhandenen Dateien (auch andere Weise dort vorhandene Dateien) auf den [S]FTP-Server hochgeladen und nach erfolgreichem Hochladen sofort gelöscht !!! Das kann auch als fehlerfreies Hochladen verstanden werden.